SAMSUNG

SM-T805

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 07/2014. Rev.1.1

www.samsung.com

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

7 Az értékesítési doboz tartalma
8 A készülék elrendezése
10 A SIM kártya használata
13 Memóriakártya használata
15 A készülék be- és kikapcsolása
16 A képernyő lezárása és feloldása

Alapok

17 Az érintőképernyő használata
20 A Kezdőképernyő elrendezése
23 Értesítések és gyorsbeállítási panelek
26 Alkalmazások megnyitása
26 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
28 Szövegbevitel
30 Képernyő mentése
31 Saját fájlok
33 Energiatakarékos funkció
35 Súgó információk megtekintése

Hálózati csatlakozás

36 Mobil adatok
36 Wi-Fi
38 Letöltésgyorsító
38 Internetmegosztás és Mobil hotspot
40 Internet

Mozgások és használhatósági funkciók

42 Mozdulatok engedélyezése
44 Több ablak
49 Eszköztár
49 Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Testreszabás

50 Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése
55 Háttérkép és csengőhangok beállítása
56 A képernyő lezárási módjának változtatása
57 Ujjlenyomat-olvasó
60 Privát mód
62 Több felhasználó
64 Adat átvitele korábbi készülékről
65 Fiókok beállítása

Telefon

66 Hívások kezdeményezése
68 Hívások fogadása
69 Lehetőségek hívás közben

Névjegyek

72 Névjegyek hozzáadása
73 Névjegyek kezelése

Üzenetek és e-mail

76 Üzenetek
79 E-mail

Fényképező

81 Fényképezés alapjai
84 Fényképezési módok
88 Fényképezőgép beállítások

Galéria

90 Fényképek és videók megtekintése
92 Fényképek és videók szerkesztése
97 Galériabeállítások

Multimédia

98 Zenék
101 Videó

Hasznos alkalmazások és funkciók

104 Gyerek mód
107 S Kereső
108 S Tervező
111 S Voice
113 Számológép
113 Óra
114 WatchON
117 WebEx
126 Businessweek+
127 Dropbox
128 Evernote
129 Flipboard
130 Hancom Office Viewer
134 NYTimes
135 Google-alkalmazások

Csatlakozás más eszközökhöz

137 Bluetooth
139 Wi-Fi Direct
141 Gyors kapcsolódás
143 SideSync 3.0
149 Remote PC
154 Screen Mirroring
156 Mobil nyomtatás

Készülék és Adatkezelő

157 Az eszköz frissítése
158 Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között
159 Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása
160 Gyári adatok visszaállítása

Beállítások

161 A Beállításokról
161 Kapcsolatok
166 Eszköz
172 Általános
179 Alkalmazások

Kisegítő lehetőségek

187 A kisegítő lehetőségek
188 Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához
188 Hangalapú visszajelzés (TalkBack)
199 A betűméret módosítása
199 Képernyő felnagyítása
199 Értesítési emlékeztetők beállítása
200 Kijelzett színek invertálása
200 Színkorrekció
201 Mobilfény értesítés beállítása
201 Összes hang lekapcsolása
201 Képaláírási beállítások
202 Hangbalansz beállítása
202 Monó hang
203 Segítő menü
205 Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
205 Interaktív vezérlés
206 Az egyérintéses mód használata
206 Kisegítő lehetőségek kezelése
207 Más hasznos funkciók használata

Hibakeresés

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat!: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Kezdeti lépések

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

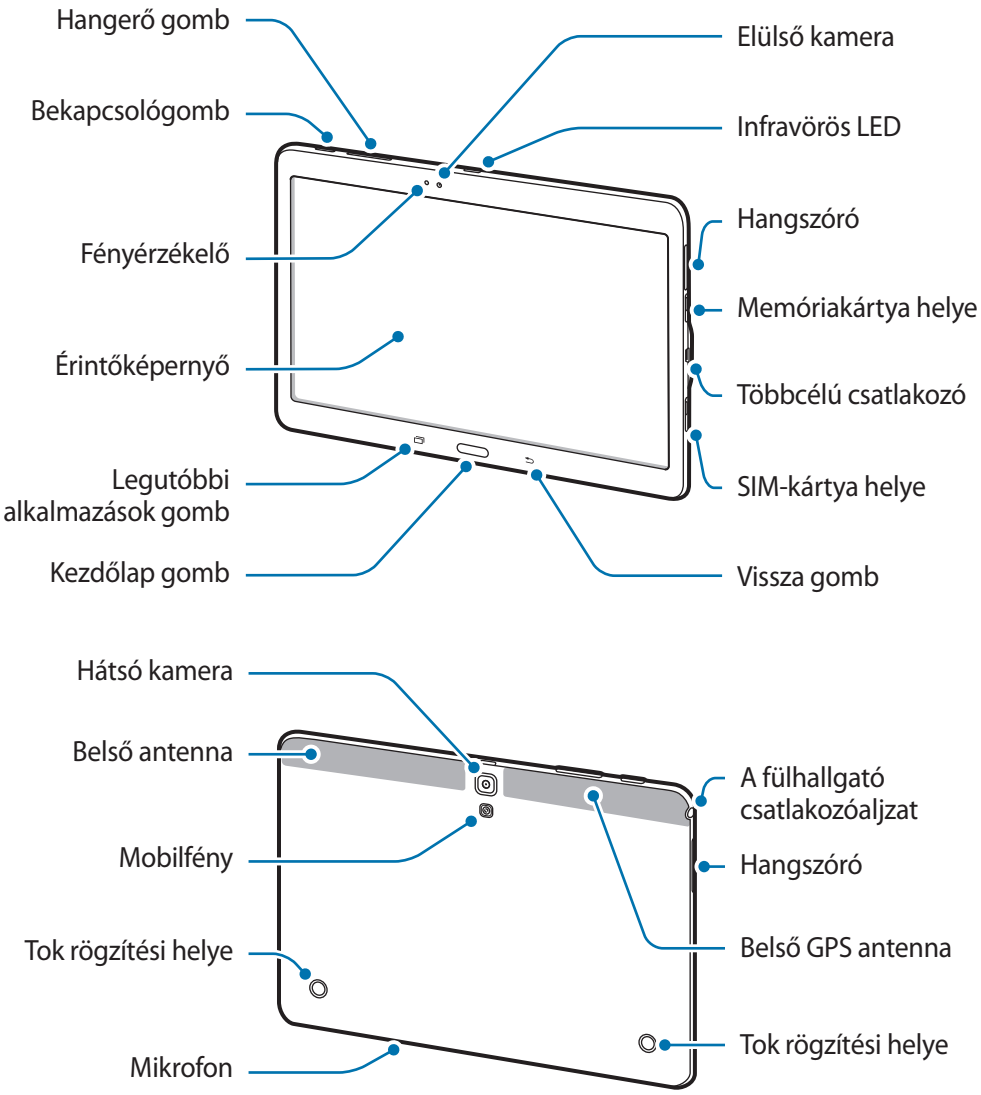

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
	Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg kétszer az **S Voice** alkalmazás elindításához. • Tartsa hosszan lenyomva a **Google** elindításához.
	Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

A SIM kártya használata

A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

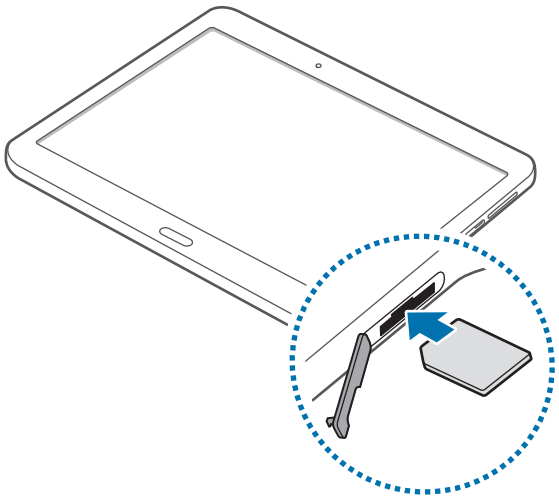

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

A SIM kártya kivétele

1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.

2 Nyomja meg a SIM kártyát az ujjával, majd húzza ki azt.

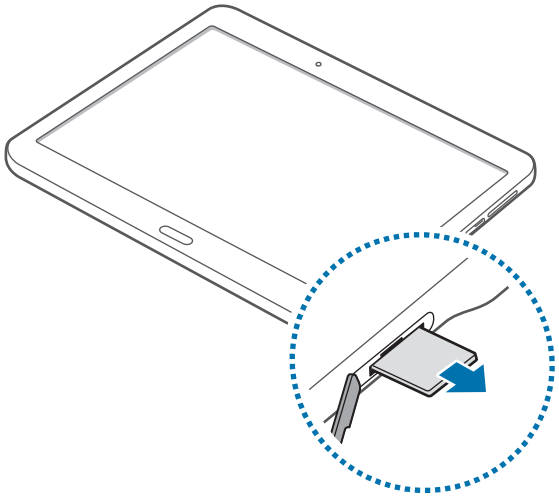

3 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

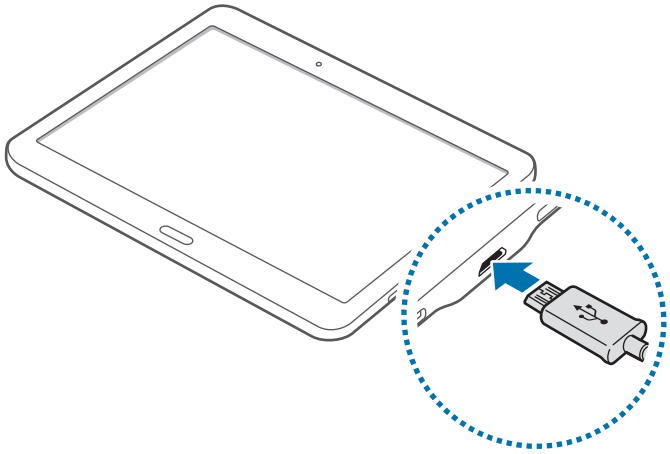

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek az akkumulátoridő növelésében. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Memóriakártya használata

Memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 128 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **SD card** mappában jelennek meg.

1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

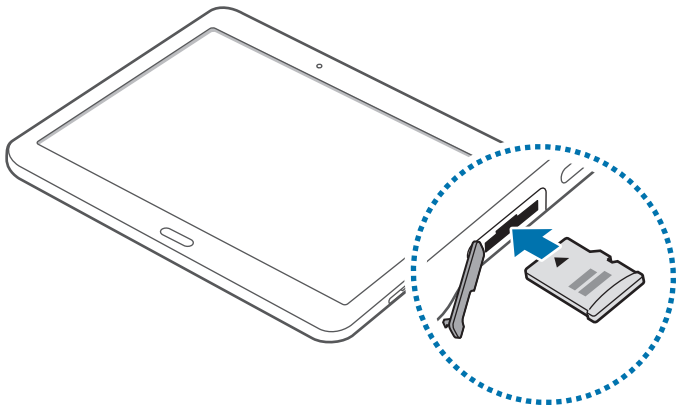

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

4 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A Kezdőképernyőn érintse meg a ⋯ → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.

2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall majd húzza ki a készülékből.

3 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

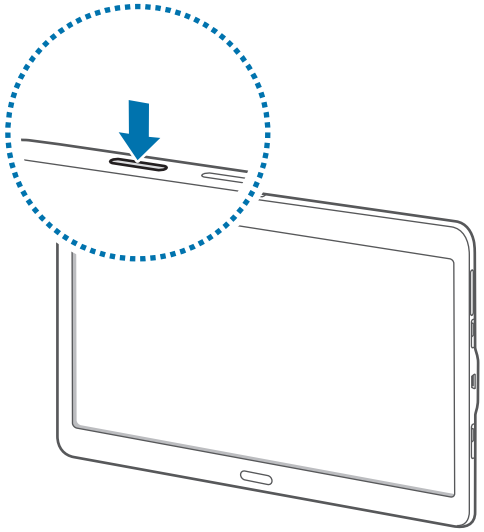

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A képernyő lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és a feloldóképernyő területén pöccintsen az ujjával bármely irányba.

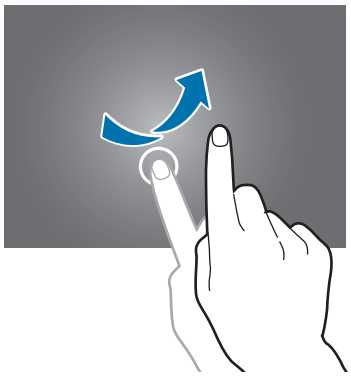

A képernyő feloldásához a feloldókód módosítható. További információhoz lásd: A képernyő lezárási módjának változtatása.

Alapok

Az érintőképernyő használata

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Használja az ujjait amikor megérinti az érintőképernyőt.

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

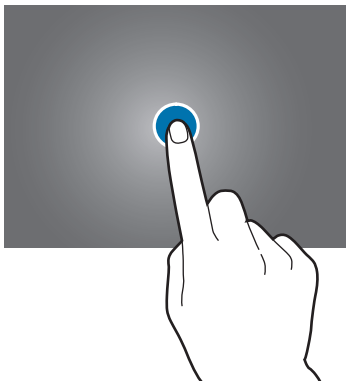

Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.

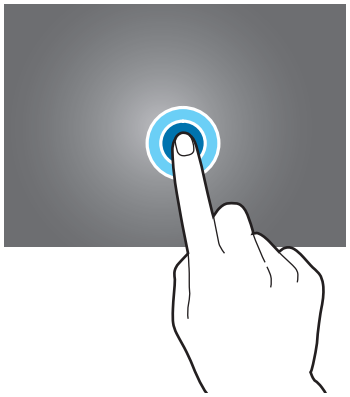

Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan, és húzza a kívánt helyére.

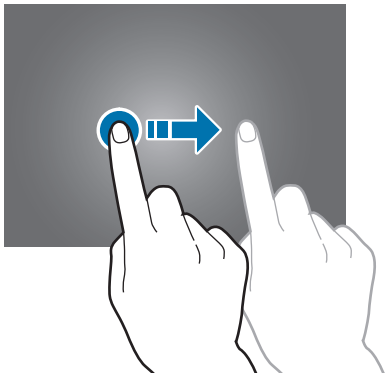

Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

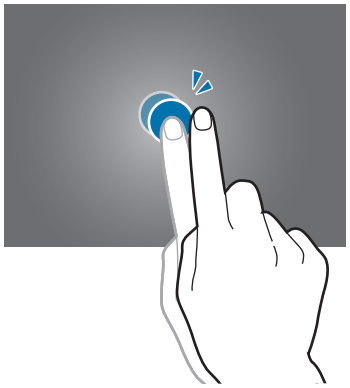

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy elemek listája, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

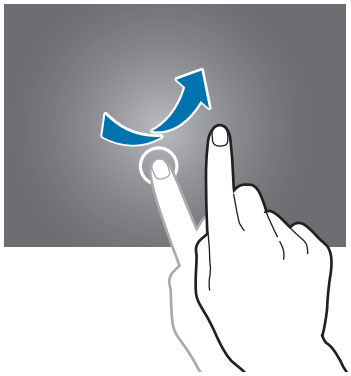

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

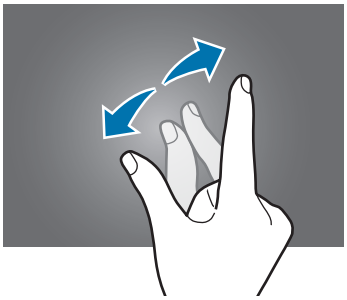

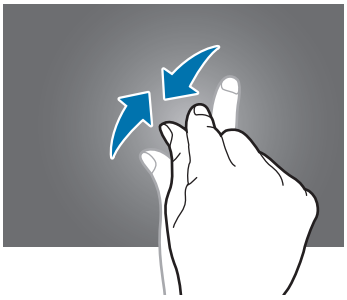

A Kezdőképernyő elrendezése

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. A Kezdőképernyő két különböző panellal rendelkezik. A klasszikus kezdőképernyőn widgetek, alkalmazásokra mutató parancsikonok és egyéb elemek láthatók, a Tartalom kezdőképernyőn pedig Tartalom widgetek érhetők el. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra, vagy érintsen meg egy képernyőjelzőt a képernyő alján. A Kezdőképernyő testreszabásához lásd: A klasszikus Kezdőképernyő kezelése vagy A Tartalom kezdőképernyő kezelése.

<Klasszikus Kezdőképernyő>

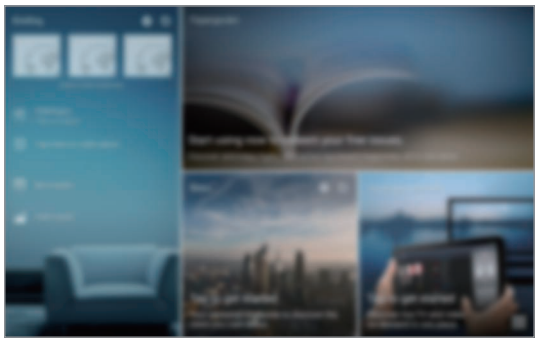

<Tartalom Kezdőképernyő>

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg a lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra vagy válasszon egy képernyőjelzőt a képernyő alján. Az Alkalmazások képernyő testreszabásához lásd: Az Alkalmazások képernyő kezelése.

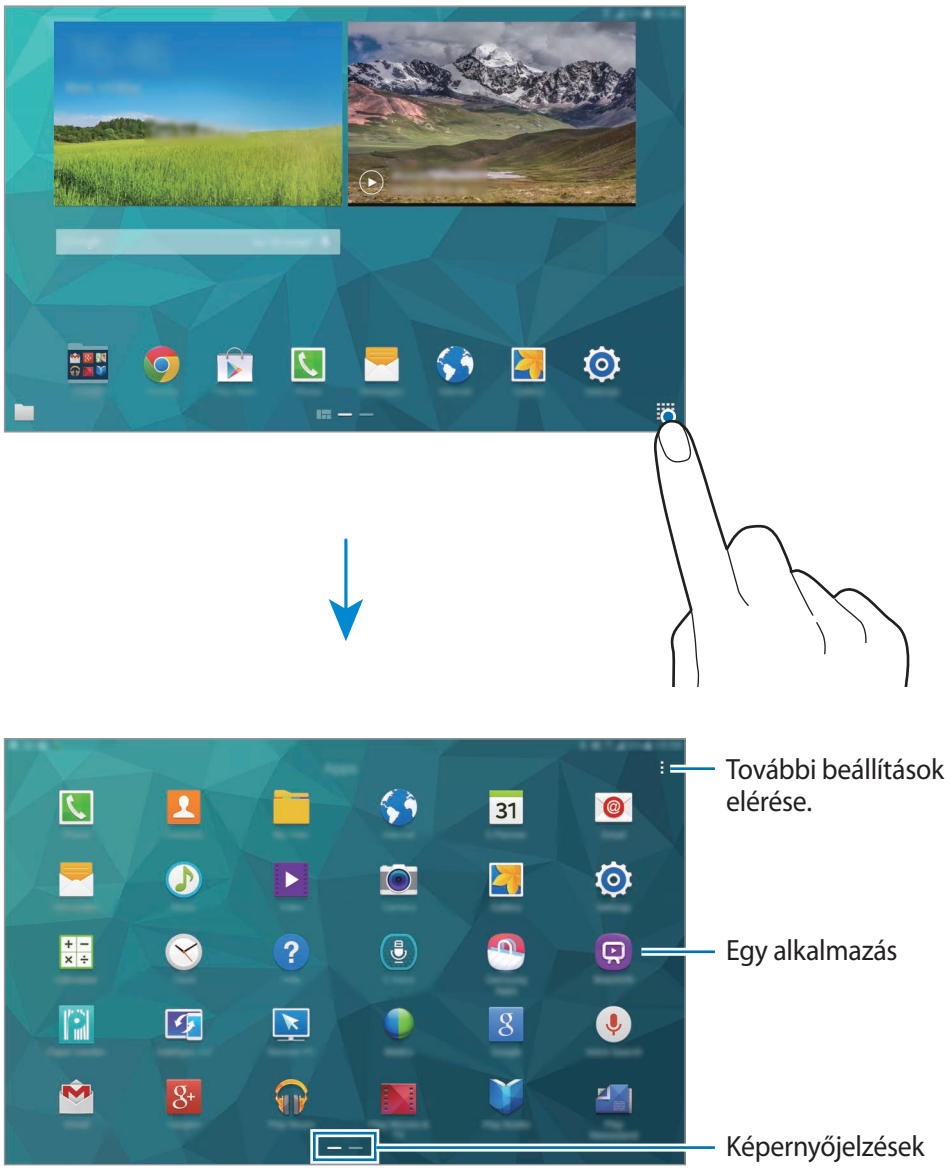

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
R	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
G	GPRS-hálózathoz csatlakozva
E	EDGE-hálózathoz csatlakozva
3G	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
H	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
H+	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
4G / LTE	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Intelligens szünet funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Értesítések és gyorsbeállítási panelek

Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

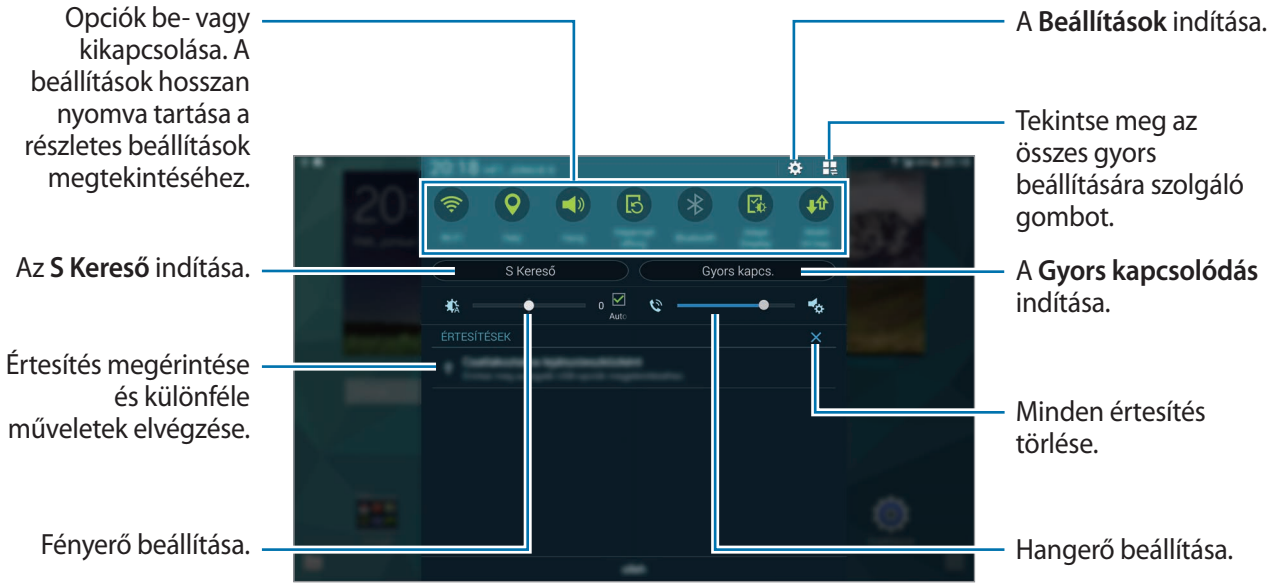
Opciók be- vagy kikapcsolása. A beállítások hosszan nyomva tartása a részletes beállítások megtekintéséhez.
Az **S Kereső** indítása.
Értesítés megérintése és különféle műveletek elvégzése.
Fényerő beállítása.
A **Beállítások** indítása.
Tekintse meg az összes gyors beállítására szolgáló gombot.
A **Gyors kapcsolódás** indítása.
Minden értesítés törlése.
Hangerő beállítása.
S Kereső
Gyors kapcs.
ÉRTESÍTÉSEK

A gyorsbeállítási gombok átrendezése

Az értesítési panelen a gyorsbeállítási gombok átrendezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza az elemet egy másik helyre.

A vezérlőpanel használata

Az értesítési panel egyes funkciók be-, illetve kikapcsolhatók. További funkciók be- vagy kikapcsolásához nyissa meg a gyorsbeállítási panelt.

A gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Másik lehetőségként érintse meg a elemet az értesítési panelen. A gyorsbeállítási panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

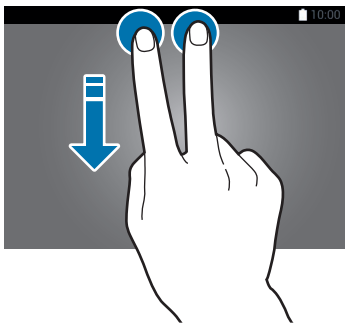

A be- vagy kikapcsolásukhoz érintse meg a következő lehetőségeket. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

- **Wi-Fi**: további információkért lásd: Wi-Fi.
- **Hely**: további információkért lásd: Hely.
- **Hang** / **Rezgés** / **Néma**: válasszon hangmódot.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.

Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.

- **Bluetooth**: további információkért lásd: Bluetooth.
- **Adapt Display**: ha a funkció aktív, a rendszer automatikusan optimalizálja a kijelzőt a különböző alkalmazásokhoz.
- **Mobil int.kap.**: további információkért lásd: Adathasználat vagy Mobilhálózatok.
- **Letölt.gyorsító**: további információkért lásd: Letöltésgyorsító.
- **Ultratakarékos**: további információkért lásd: Ultratakarékos mód.
- **Több ablak**: további információkért lásd: Több ablak.
- **Eszköztár**: további információkért lásd: Eszköztár.
- **Mobil hotspot**: további információkért lásd: Internetmegosztás és Mobil hotspot.
- **Screen Mirroring**: további információkért lásd: Screen Mirroring.
- **Szinkr.**: ha a funkció aktív, a készülék automatikusan szinkronizálja az alkalmazásokat, például a naplót és az e-mailt.
- **Olv. üzemmód**: ha aktiválja ezt a módot, a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét.
- **Intell. kép.zár**: ha bekapcsolja ezt a funkciót, a képernyő addig marad bekapcsolva, amíg Ön ránéz.
- **Intell. szünet**: amikor bekapcsolja ezt a funkciót, a lejátszás automatikusan leáll, amikor elnéz a képernyőről.
- **Energiatakarék.**: további információkért lásd: Energiatakarékos funkció.
- **Blokk. üzemmód**: további információkért lásd: Blokkolás üzemmód.
- **Repülő üzemmód**: további információkért lásd: Repülő üzemmód.
- **Privát mód**: további információkért lásd: Privát mód.
- **Magas érzékenység**: további információkért lásd: Az érintőképernyő érzékenységének növelése.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a lehetőséget, és válasszon egy alkalmazásikont a megnyitáshoz.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a → **Feladatkezelő** gombot, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg a **Befejez** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy érintse meg a → **Összes bezárása** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Samsung Apps

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Ajánlott alkalmazások letöltése

Megtekintheti és letöltheti a Galaxy készülék dedikált alkalmazásait.

Érintse meg a klasszikus Kezdőképernyőn a **GALAXY Essentials** widgetet vagy a **GALAXY Gifts** widgetet, és érintse meg a lehetőséget egy alkalmazás mellett.

A listában található minden alkalmazás letöltéséhez érintse meg a **Összes letöltése** lehetőséget.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy kikapcsolása

Alapértelmezett alkalmazások kikapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget. A kikapcsolható alkalmazásokon a ikon látható. Válasszon egy alkalmazást és érintse meg a **Alkalmazás letiltása** lehetőséget.

A letöltött alkalmazások eltávolításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a → **Letöltött alkalmazások** → **Eltávolítás** lehetőséget. Másik lehetőség: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő**, lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Másik lehetőség: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **LETILTVA** lehetőségre, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés**. lehetőséget.

- Alkalmazások elrejtése: alkalmazások elrejtése csak az Alkalmazások képernyőn. Az elrejtett alkalmazások tovább használhatók.
- Alkalmazások kikapcsolása: a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről. A kikapcsolt alkalmazások nem használhatók.
- Alkalmazások eltávolítása: a letöltött alkalmazások eltávolítása.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb. a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

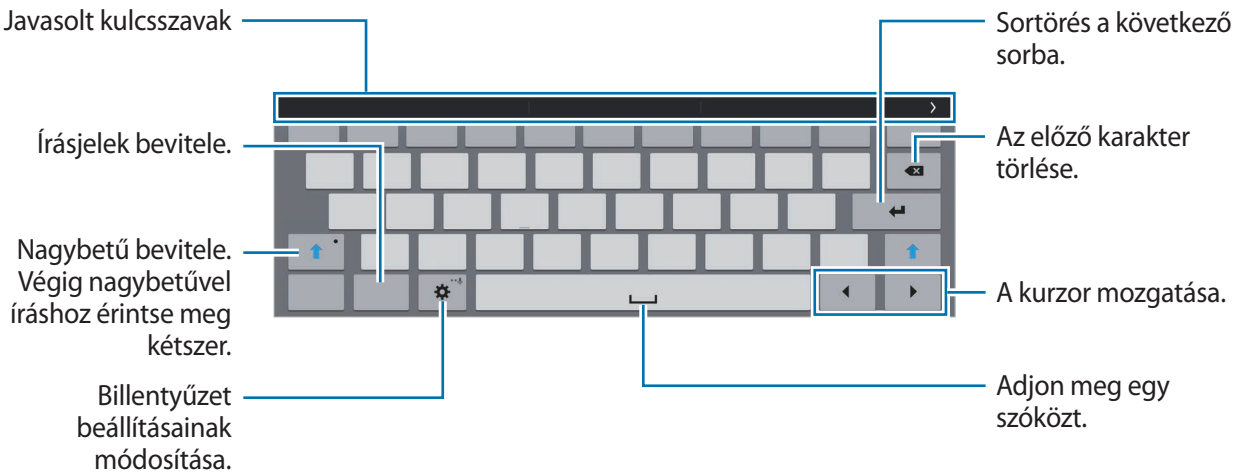

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a ⚙ → **Beviteli nyelvek kiválasztása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, a lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával.

További billentyűzet funkciók használata

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a ⚙ lehetőséget. A ⚙ ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

- 🎤: szöveg bevitele hanggal.

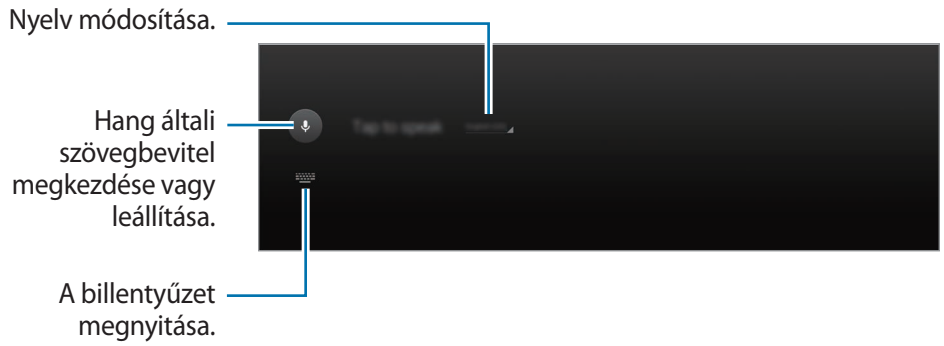

- T: átkapcsolás kézírásos módba.

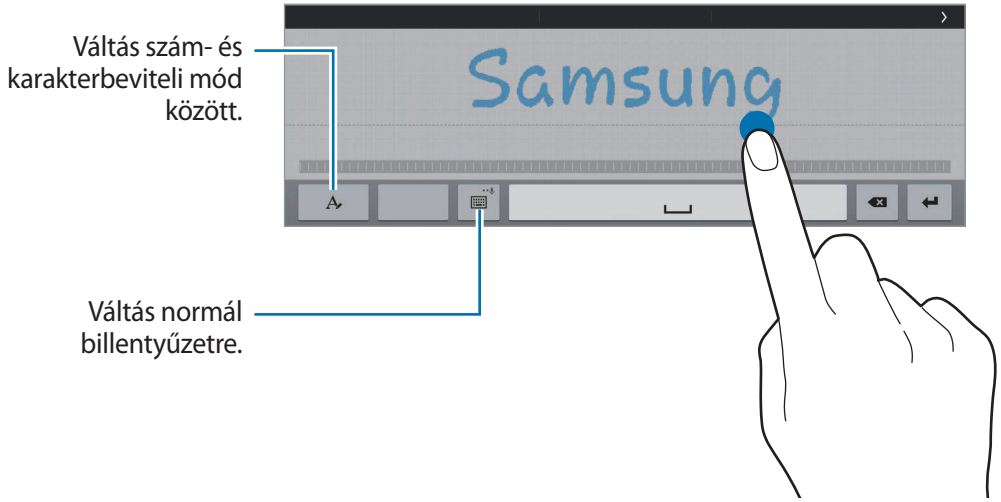

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 📋: elem hozzáadása vágólapról.
- ⚙: billentyűzet beállításainak módosítása.

- : billentyűzet típusának módosítása. A billentyűzet a húzásával más helyre áthelyezhető.

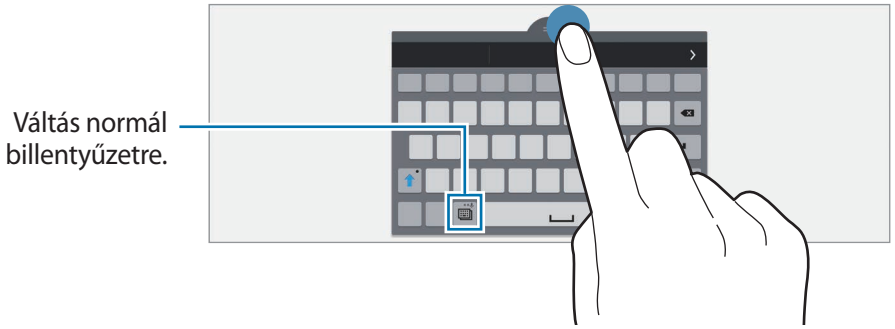

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont, vagy érintse meg a **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Helyezze a kurzort a helyre, ahová a szöveget be szeretné illeszteni és érintse meg a → **Beilleszt** lehetőséget. A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a → **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Képernyő mentése

A képernyő használata közben képernyőfotót készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. A kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőfotó készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Képernyőfotót más módszerekkel is készíthet. További információhoz lásd: Felvétel tenyérhúzással.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Saját fájlok

A Saját fájlokról

Ezen alkalmazás segítségével a készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget. Másik lehetőség: a klasszikus Kezdőképernyőn érintse meg a lehetőséget.

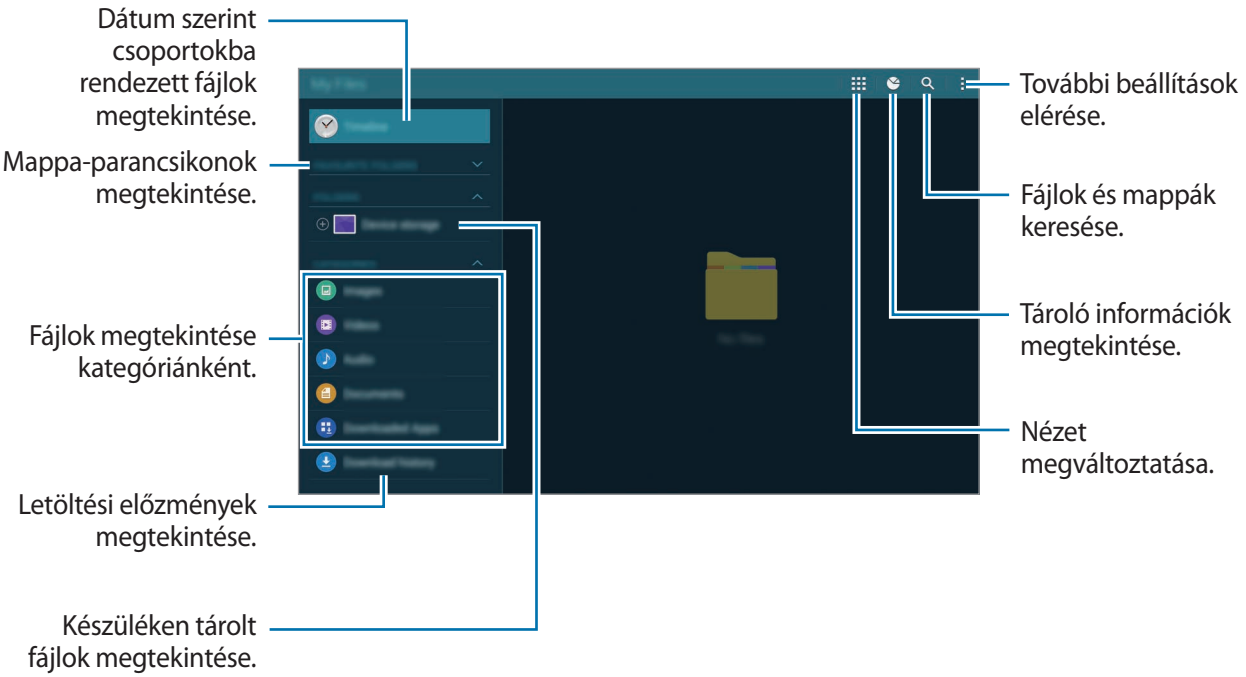

Érintse meg a lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:

- **Választ**: fájlok vagy mappák kiválasztása az opciók alkalmazásához.
- **Töröl**: fájlok vagy mappák törlése.
- **FTP hozzáadása**: FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **MAPPÁK** alatt.
- **Közeli eszközök keresése**: bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Megjelenítés beállítások**: a fájl kijelző beállítások módosítása.

Fájlok megtekintése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Választ**: fájlok vagy mappák kiválasztása az opciók alkalmazásához.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Kedvenc mappákhoz adás**: parancsikon hozzáadása mappához a **KEDVENC MAPPÁK** alatt.
- **Töröl**: fájlok vagy mappák törlése.
- **Parancsikon kezdőlapra**: fájlra vagy mappára mutató parancsikon hozzáadása a klasszikus Kezdőképernyőn található jegyzethez.
- **FTP hozzáadása**: FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **MAPPÁK** alatt.
- **Közeli eszközök keresése**: bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Megjelenítés beállítások**: a fájl kijelző beállítások módosítása.

Érintse meg a fájlt vagy mappát, majd használja a következő opciókat:

- : fájlok megosztása másokkal.
- : fájlok vagy mappák törlése.
- : fájlok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
- : fájlok vagy mappák másolása másik mappába.
- ⋮ → **Átnevez**: egy fájl vagy mappa átnevezése.
- ⋮ → **Kedvenc mappákhoz adás**: parancsikon hozzáadása mappához a **KEDVENC MAPPÁK** alatt.
- ⋮ → **Parancsikon kezdőlapra**: fájlra vagy mappára mutató parancsikon hozzáadása a klasszikus Kezdőképernyőhöz.
- ⋮ → **Tömörítés**: fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
- ⋮ → **Részletek**: fájl vagy mappa részleteinek megtekintése.

Energiatakarékos funkció

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Energiatakarékosság** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Energiatakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Energiatakarék.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Válasszon a következő beállítások közül:

- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásokat, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
- **Teljesítmény korlátozása**: korlátozzon le különféle opciókat, mint például a Legutóbbi alkalmazások és a Vissza gomb háttérvilágításának kikapcsolása.
- **Szürkeárnyalatos mód**: a színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Az ultra energiatakarékos üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Energiatakarékosság** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Ultratakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Ultratakarékos** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

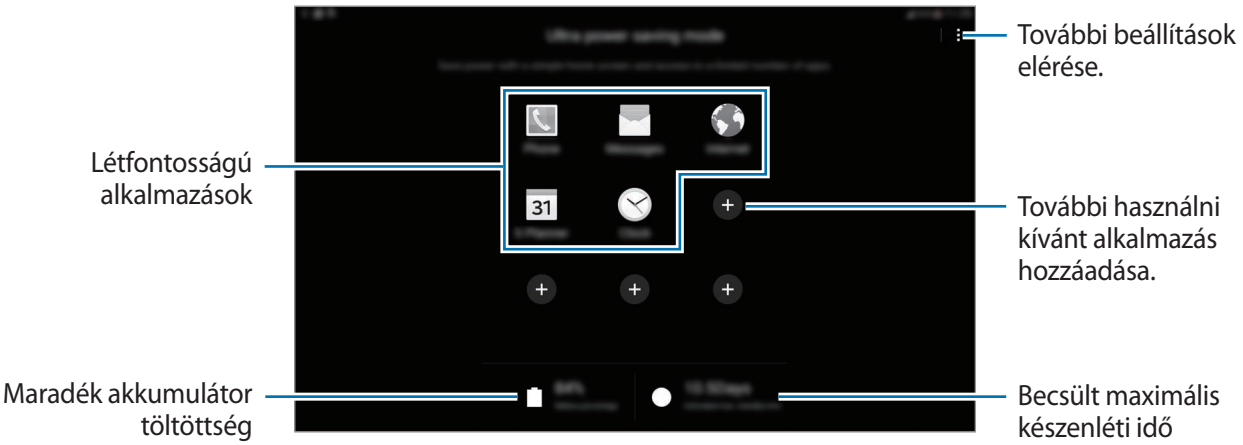

Ha alkalmazást szeretne kitenni a Kezdőképernyőre, érintse meg a + lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást.

Ha alkalmazást szeretne eltávolítani a Kezdőképernyőről, érintse meg az ⋮ → **Eltávolítás** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást a ⊖ lehetőséggel, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Az ultratakarékos mód beállításainak, például a hálózati módnak vagy a hangnak a módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** elemet.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Súgó információk megtekintése

A készülék és az alkalmazások használatára vonatkozó súgóinformációk megnyitásához érintse meg az alkalmazások képernyőn a **Súgó** lehetőséget.

Egy alkalmazásra vonatkozó súgóinformációk megjelenítéséhez az alkalmazás használata alatt érintse meg a ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Bizonyos alkalmazásokban nem feltétlenül van súgó.

Hálózati csatlakozás

Mobil adatok

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa a készüléket mobilhálózathoz. Lásd a Adathasználat részt a további lehetőségekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Adathasználat** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil adatok** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Mobil int.kap.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Wi-Fi

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Lásd a Wi-Fi részt a további lehetőségekhez.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése is nélkül újra csatlakozni fog ahhoz a hálózathoz, ha a hálózat elérhető.

Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról, és érintse meg az **Elfelejt** elemet.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi hálózatok listájában, a lista alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

A Wi-Fi Passpoint bekapcsolása

A Wi-Fi Passpoint lehetővé teszi a készülék számára az ellenőrzött Wi-Fi hálózatok keresését és az azokhoz csatlakozást. A Passpoint funkció használható az automatizált hitelesítést támogató nyilvános Wi-Fi hálózatokra csatlakozáshoz. Amikor új helyre érkezik, akkor megkeresi és csatlakozik az ellenőrzött Wi-Fi hálózathoz.

Ez a funkció nem minden országban érhető el.

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** lehetőséget, majd jelölje be a **Passpoint** lehetőséget.

Az Intelligens hálózatváltás használata

Használja ezt a funkciót a stabil hálózati kapcsolat fenntartásához amikor honlapokat böngész, tartalmakat tölt le, stb.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget. A készülék automatikusan átvált Wi-Fi hálózatról mobil adathálózatra, amikor az aktuális Wi-Fi hálózat gyenge vagy nem stabil. Amikor a Wi-Fi hálózat jele megerősödik, a készülék visszavált a mobil adathálózatról Wi-Fi hálózatra.

Letöltésgyorsító

A funkcióval gyorsabban tölthet le nagy méretű fájlokat Wi-Fi- és mobilhálózatokról egyidejűleg. Az erősebb Wi-Fi jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Letöltésgyorsító** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Letöltésgyorsító** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Letölt.gyorsító** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

- A fájlok letöltése mobil hálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok jelentős mértékben eltérő adatátviteli sebesség mellett, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció csak a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 protokollt támogatja. A funkció nem használható egyéb, például HTTPS vagy FTP protokollokkal.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Az Internet megosztás és mobil hozzáférési pontok

A funkció segítségével megoszthatja a készülék mobil hálózati csatlakozását számítógépekkel és egyéb készülékekkel, ha azokon nincs elérhető internetkapcsolat. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Mobil hotspot** elemet.

- A megjelenik az állapotsávon. Más készülékek megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.
- Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg a lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Majd adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

USB-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását USB-kábel segítségével oszthatja meg más készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

2 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

3 Jelölje be az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

4 A számítógépen használja a készülék mobil adathálózatát.

Bluetooth-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását megoszthatja Bluetooth csatlakozáson keresztül csatlakoztatott készülékekkel. Győződjön meg arról, hogy a számítógép, melyhez a készüléket csatlakoztatni szeretné, rendelkezik Bluetooth funkcióval.

1 Párosítsa készülékét Bluetooth-csatlakozáson keresztül a másik készülékkel. További információhoz lásd: Párosítás más Bluetooth-eszközökkel.

2 Készüléke Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

3 Jelölje be a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.

4 A csatlakoztatott készüléken nyissa meg a Bluetooth beállítások képernyőt, és érintse meg az ⚙ → **Internet-hozzáférés** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

5 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Internet

Weboldalak böngészése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

2 Érintse meg a címmezőt. A keresőmotor módosításához érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor-ikont.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg az **Megnyit** lehetőséget. A weben hangvezérléssel való kereséshez érintse meg a 🎤 ikont.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

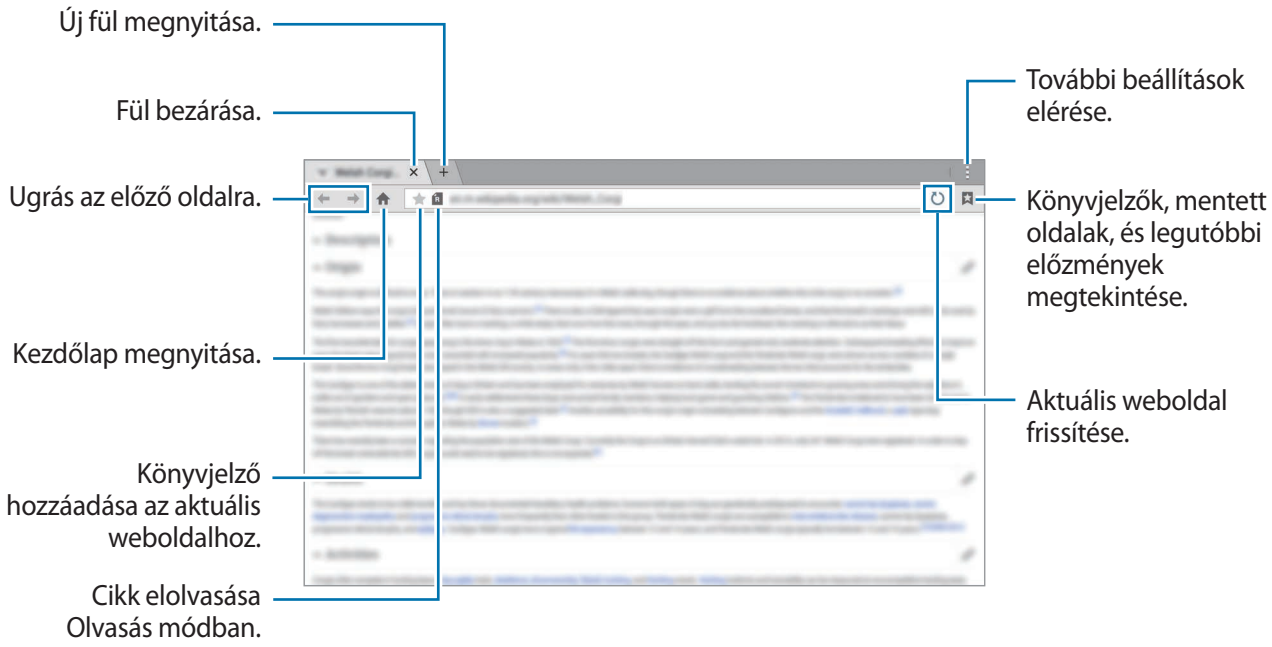

A kezdőlap beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Kezdőlap beállítása** lehetőséget, majd válassza az alábbiak valamelyikét:

- **Alapértelmezett oldal**: a készülék alapértelmezett weblapját állítja be kezdőlapként.
- **Jelenlegi oldal**: a jelenlegi weblapot állítja be kezdőlapként.
- **Leggyakrabban látogatott helyek**: a leggyakrabban látogatott weboldalak listáját állítja be kezdőlapként.
- **Egyéb**: előre beállított weboldalt állít be kezdőlapként.

Weboldal megtekintése közben a elemet megnyitva megnyithatja a kezdőlapot.

A weboldal előzmények kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Egy weboldal nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról történő megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a **Szerkeszt** → lehetőséget.

Weboldalak törléséhez érintse meg a **Szerkeszt** elemet, érintsen meg hosszan egy weboldalt, válassza ki a törlendő weboldalakat, majd érintse meg a lehetőséget.

Mozgások és használhatósági funkciók

Mozdulatok engedélyezése

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

Némítás/szünet

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Némítás/szünet** kapcsolót.

Képernyő letakarása tenyérrel

Takarja le a képernyőt a tenyerével a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a médialejátszás leállításához.

Érintse meg a **Némítás/szünet** → **Képernyő letakarása tenyérrel** elemet.

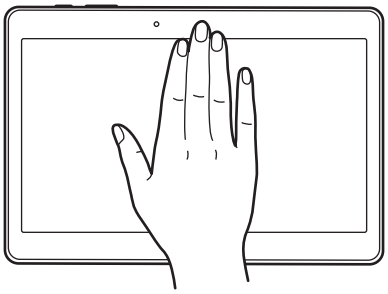

Intelligens szünet

A lejátszás automatikusan leáll, amikor a felhasználó elnéz a képernyőről. A lejátszás újraindul a képernyőre nézve.

Érintse meg a **Némítás/szünet** → **Intelligens szünet** elemet.

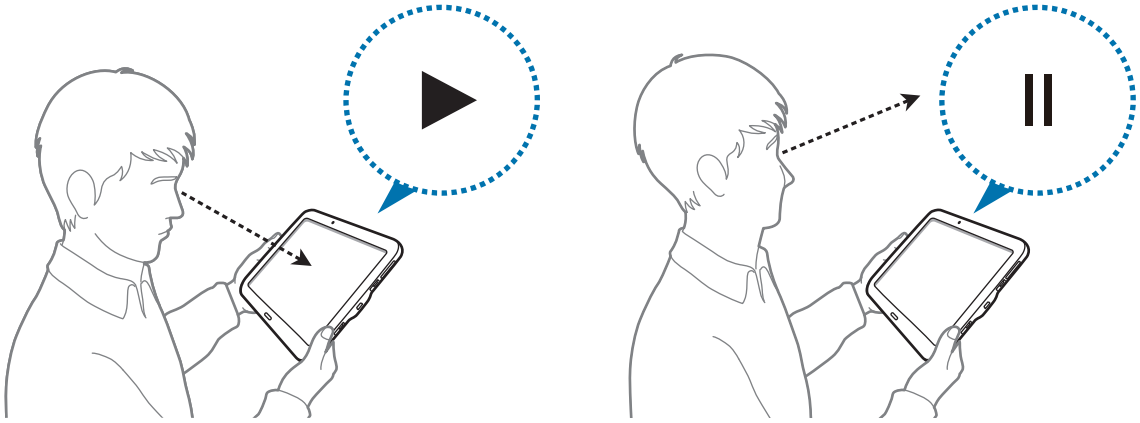

Felvétel tenyérhúzással

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Helyezze keze oldalát a képernyőre, és húzza keresztül a képernyőn jobbról balra vagy fordítva a képernyőfelvétel készítéséhez. A kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőfotó készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

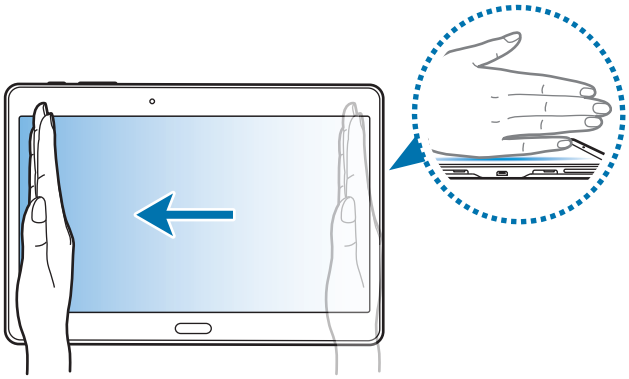

Több ablak

A Több ablak funkcióról

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre két alkalmazást láthasson. A funkcióval megtekintheti e-mailjeit, vagy használhatja az internetet videó megtekintése közben.

A Több ablak elindítása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Több ablak** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Több ablak** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 A Több ablak tálca megnyitásához pöccintse az ujját a képernyő jobb széléről a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a ⮌ ikont.

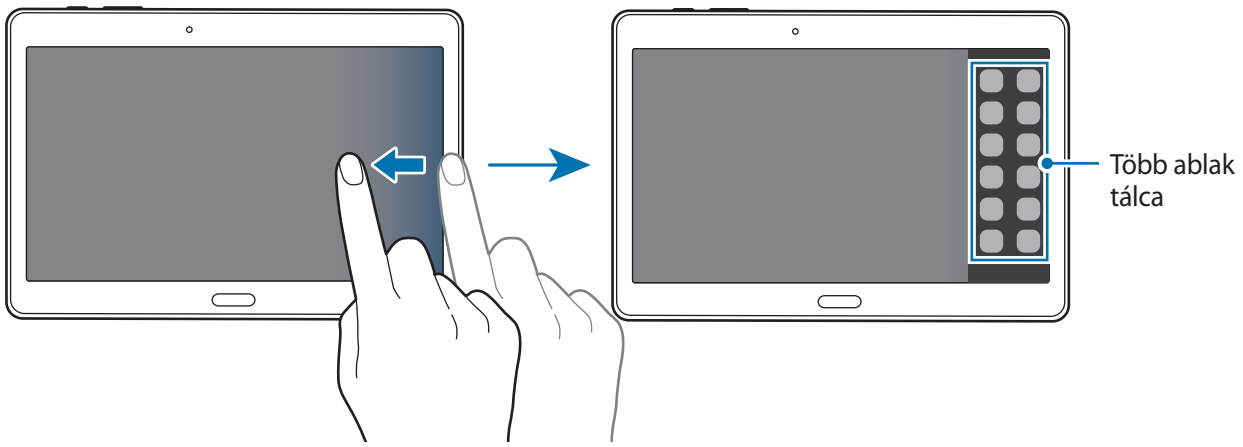

3 Érintsen meg hosszan egy alkalmazásikont a Több ablak tálcán, majd húzza a képernyőre.

Amikor a képernyő kékre vált, engedje el az alkalmazásikont.

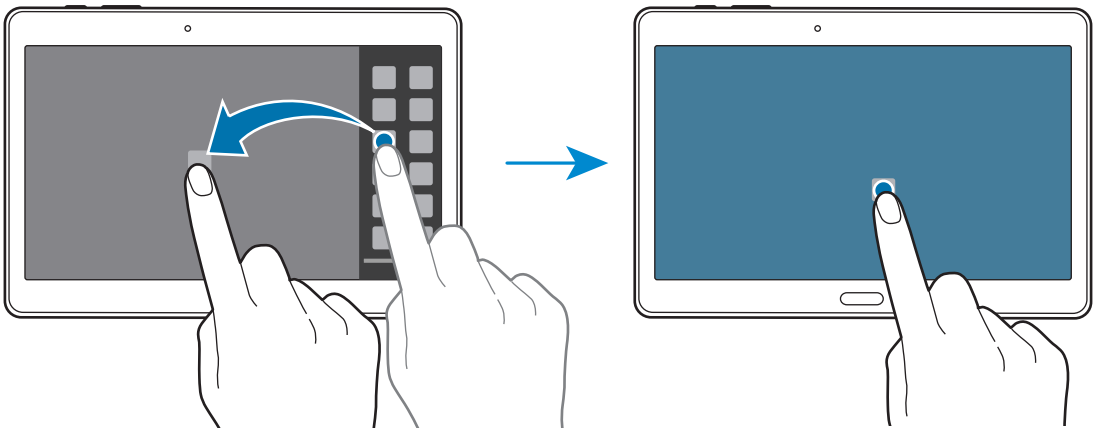

4 Érintsen meg hosszan egy másik alkalmazásikont a Több ablak tálcán, majd húzza az új helyére.

Alkalmazás ikonok ezzel a jelöléssel egy időben több ablakban elindíthatók a képernyőn.

Több ablakos kombináció létrehozása

Használja ezt a funkciót az aktuálisan futó több ablakos alkalmazások kombinációjának mentéséhez.

1 Indítson el két alkalmazást megosztott képernyős, több ablakos üzemmódban.

2 Nyissa meg a több ablakos tálcát, és érintse meg a → **Létrehoz** lehetőséget.

A több ablakos kombináció bekerül a Több ablak tálca tetejére.

Több ablakos kombinációk törléséhez nyissa meg a Több ablak tálcát, érintse meg a → **Szerkeszt** elemet, válasszon ki egy Több ablakos kombinációt, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazás ablakok közötti kört balra vagy jobbra.

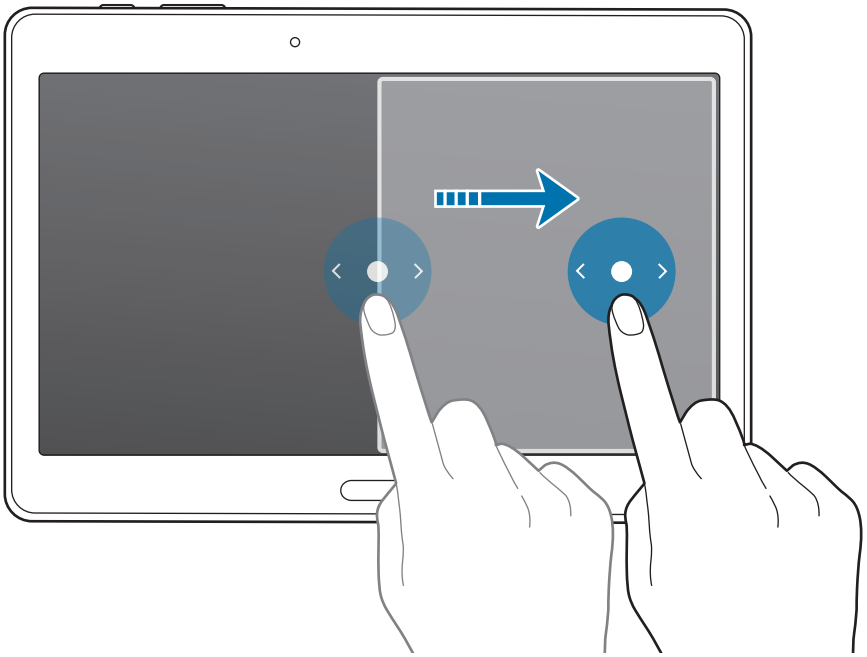

Többablakos opciók használata

Többablakos alkalmazások használata esetén válassza ki az alkalmazásablakot, és egy kék keret jelenik meg körülötte. A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti kört:

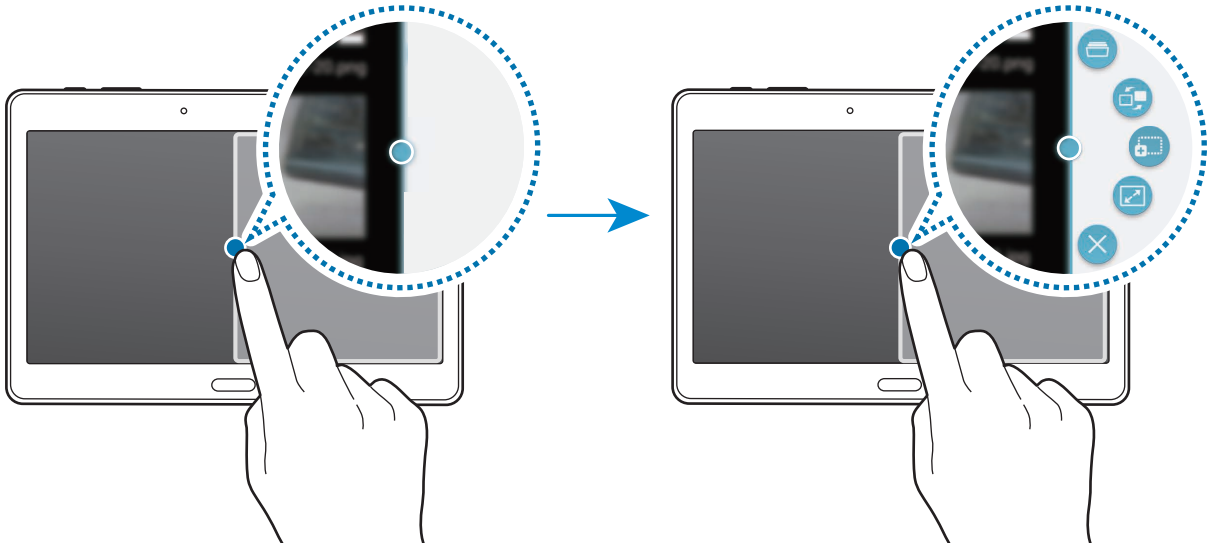

- : a kiválasztott ablakban legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása.
- : helyek váltása a többablakos alkalmazásokban.
- : szövegek vagy képek áthelyezése egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt egy másik helyre egy másik ablakban.

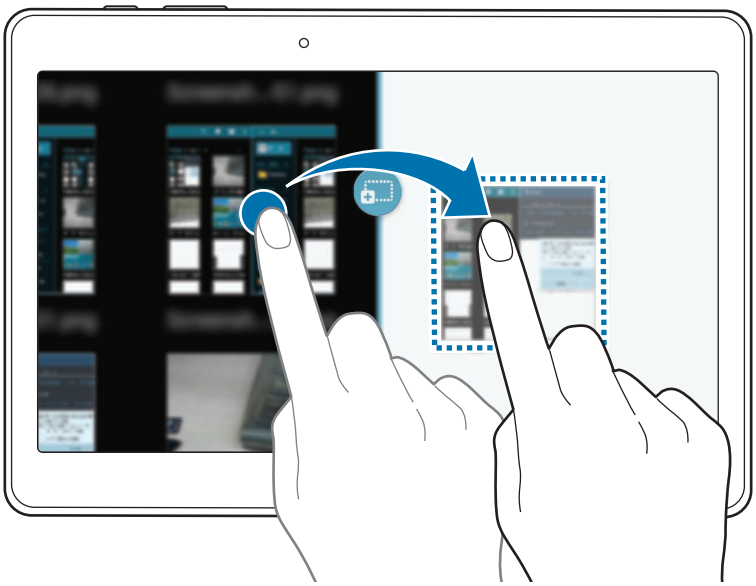

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

- : ablak teljes képernyőre nagyítása.
- : az alkalmazás bezárása.

Alkalmazások átrendezése a többablakos tálcán

Az alkalmazások átrendezhetők a többablakos tálcán.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Több ablak** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Több ablak** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 Nyissa meg a többablakos tálcát és érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget.

A készülék kijelzi a többablakos tálcával használható alkalmazásokat.

3 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a többablakos tálcára.

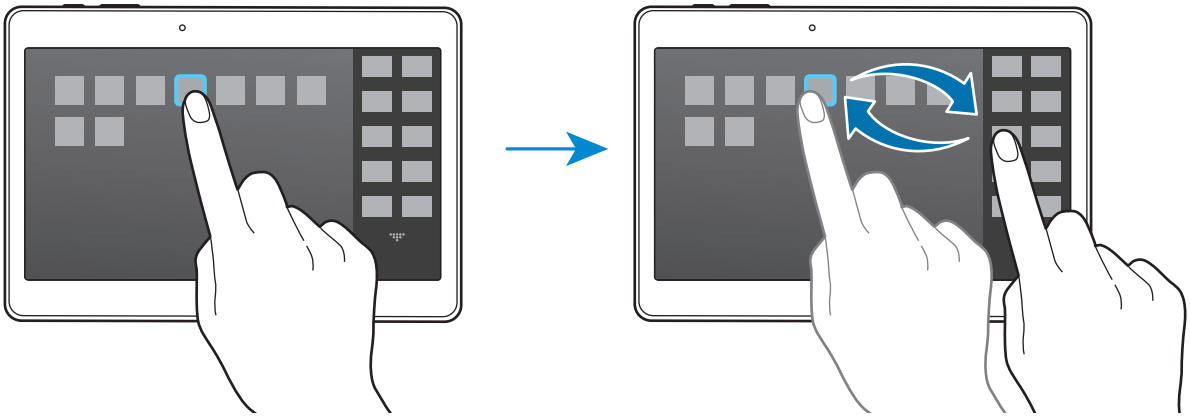

4 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Eszköztár

Az Eszköztárral könnyen elindíthat számos alkalmazást, miközben más alkalmazásokat használ.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Eszköztár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Eszköztár** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Eszköztár** lehetőséget a bekapcsoláshoz. megjelenik a képernyőn.

Egy alkalmazás indításához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy alkalmazást.

Az Eszköztár áthelyezéséhez érintse meg hosszan a ikont és húzza egy másik helyre.

Az Eszköztárban található alkalmazások változtatásához tartsa hosszan lenyomva a lehetőséget, majd húzza a **Szerkeszt** lehetőségre.

Az Eszköztár elrejtéséhez tartsa hosszan lenyomva a elemet, és húzza az **Eltávolít** elemre.

Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Akkor használja ezt a funkciót, ha a készülék működtetése közben kesztyűt visel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be az **Érintési érzékenység növ.** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Érintési érzékenység növ** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

- A képernyő érintésekor a jobb érzékelés érdekében használjon bőrkesztyűt. Más anyagok nem biztos, hogy érzékelhetőek.
- A legjobb eredmény elérése érdekében kesztyű viselésekor határozottan érintse meg a képernyőt.

Testreszabás

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése

A klasszikus Kezdőképernyő kezelése

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a klasszikus Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához nyissa meg a klasszikus Kezdőképernyőt, érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a klasszikus Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy elemet a klasszikus Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Valamint áthelyezheti a gyakran használt alkalmazásokat a klasszikus Kezdőképernyő alján található parancsikon területre.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Mappa létrehozása

1 A klasszikus Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején levő **Mappa létrehozása** lehetőségre.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappák kezelése

Mappa átnevezéséhez válassza ki a mappát, majd érintse meg a meglévő mappanevet. Adja meg a mappa új nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappa színének megváltoztatásához válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ elemet.

További alkalmazások adott mappába helyezéséhez érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza a mappába.

Alkalmazás mappából való áthelyezéséhez válasszon ki egy mappát, érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza az új helyére.

Panelek kezelése

A klasszikus kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Egy panel hozzáadásához csíptesse össze az ujját a képernyőn, görgessen balra az utolsó panelre, majd érintse meg a + ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel klasszikus Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a ⌂ lehetőséget.

A Tartalom kezdőképernyő kezelése

A Tartalom kezdőképernyőn a Tartalom widgeteket találja. Az alkalmazások közvetlenül elérhetők a Tartalom kezdőképernyőn egy Tartalom widget kiválasztásával.

Widget vagy panel hozzáadása

1 Húzza össze az ujjait a Tartalom kezdőképernyőn.

2 A widgetek képernyőn válasszon egy szerkeszteni kívánt panelt és érintse meg a + ikont egy új panel létrehozásához (1). Válassza ki a panelhez hozzáadni kívánt widgeteket a képernyő alján található lapról (2).

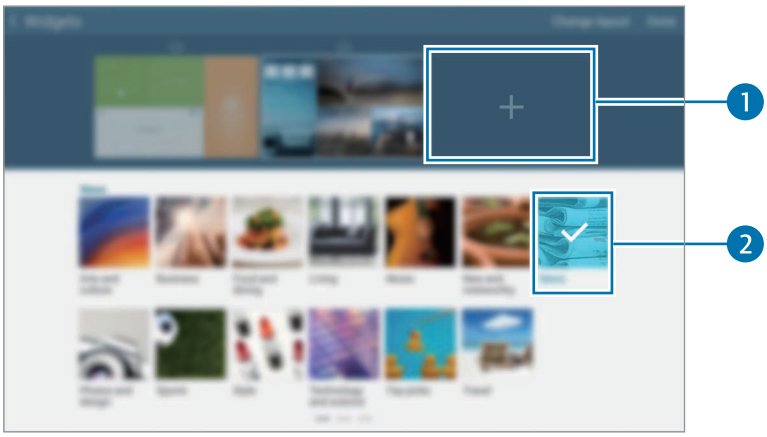

További widgetek megtekintéséhez görgessen a képernyő alsó részén jobbra vagy balra.

3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A widget méretének módosítása

1 A Tartalom kezdőképernyőn tartsa hosszan lenyomva az átméretezni kívánt widgetet.

2 A widget körüli keret húzásával beállítható a widget mérete.

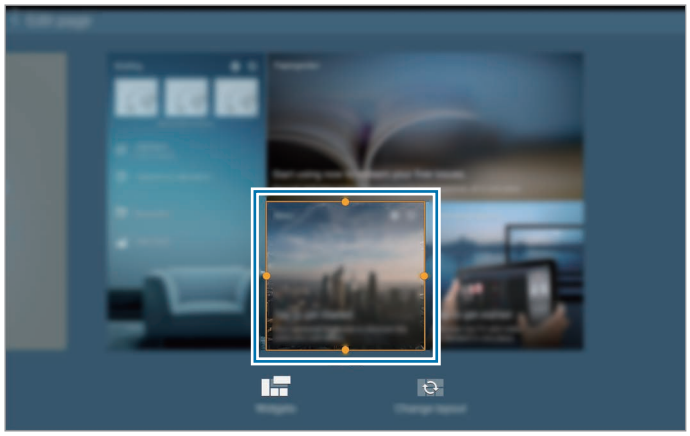

3 A módosítások mentéséhez érintse meg a ↩ lehetőséget.

Widget áthelyezése

1 A Tartalom kezdőképernyőn tartsa hosszan lenyomva az egyik widgetet.

2 Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza az új helyére.

Ha az aktuális panelen szeretné véletlenszerűen újrarendezni a widgeteket, érintse meg az **Elrendezés módosítása** lehetőséget.

Egy panel eltávolítása

1 Húzza össze az ujjait a Tartalom kezdőképernyőn.

2 A Widget képernyőn az eltávolításhoz hosszan érintse meg a panelt.

3 Húzza a panelt a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Legalább egy panelnek maradnia kell a Tartalom kezdőképernyőn.

Az Alkalmazások képernyő kezelése

Megtekintési mód változtatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Nézet típusa** lehetőséget és válasszon ki egy elrendezési módot.

Alkalmazások elrejtése

A nem kívánt alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Alkalmazások elrejtése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az elrejtett alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Rejtett alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Elemek mozgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem új panelre áthelyezéséhez húzza a képernyő tetején megjelenő **Oldal létrehozása** lehetőségre.

Mappákat csak a mappák panelen helyezhet át.

Mappák létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő mappák paneljéhez hozzáadásra kerül egy új mappa.

Mappák kezelése

Mappa átnevezéséhez válassza ki a mappát, majd érintse meg a meglévő mappanevet. Adja meg a mappa új nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappa színének megváltoztatásához válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ elemet.

További alkalmazások adott mappába helyezéséhez érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** elemet, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappába.

Alkalmazás mappából való áthelyezéséhez érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** elemet, válasszon ki egy mappát, érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza az egyik alkalmazáspanelre. Ha az alkalmazást a mappából áthelyezi az alkalmazáspanelre, létrejön egy új mappa.

Háttérkép és csengőhangok beállítása

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt képet vagy fényképet beállíthat a Kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő háttérképeként.

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget. Vagy: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Háttérkép** elemet.

2 Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt, vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet.

3 A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg a **Egyéb képek** lehetőséget.

4 Érintse meg a **Háttérkép beállítása** vagy a **Kész** lehetőséget.

Csengőhangok módosítása

Módosíthatja a beérkező hívások és értesítések csengőhangját.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Hang** elemet.

A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználáslához érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, válasszon egy csengőhangot és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő lezárási módjának változtatása

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** lehetőséget, és válasszon képernyőlezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

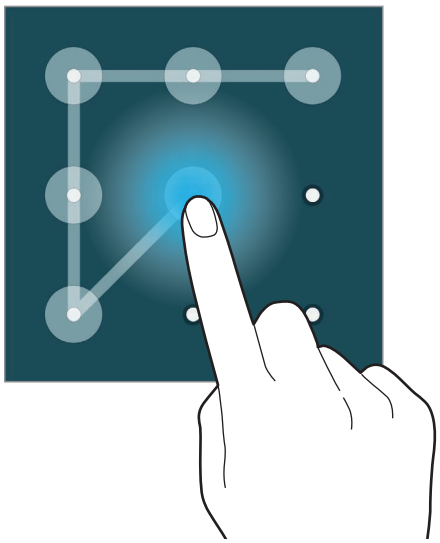

Ujjlenyomat

Adja meg ujjlenyomatát a képernyő feloldásához. További információhoz lásd: Ujjlenyomat-olvasó.

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Ujjlenyomat-olvasó

A jobb ujjlenyomat-felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkció teljesítményét:

- A Kezdőlap gomb ujjlenyomat érzékelő szenzort tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a Kezdőlap gomb nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék által.
- A készülékkel szállított képernyővédő az ujjlenyomat olvasó hibás működését okozhatja. Távolítsa el a fóliát az ujjlenyomat érzékenység növeléséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat beolvasási területe és ujjai tiszták és szárazak.
- Aráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Ujját ne húzza el túl gyorsan vagy lassan. Húzza el ujját mérsékelt sebességgel, hogy lehetővé tegye a készülék számára az ujjlenyomat felismerését.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt süsse ki a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

Ujjlenyomatok regisztrálása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Ujjlenyomat-kezelő** lehetőséget.

2 Ha több ujjlenyomatot regisztrál, akkor megjelenik az ujjlenyomat felismerő ablak. Olvasson be egy regisztrált ujjlenyomatot a készüléken, és érintse meg a + lehetőséget.

3 Helyezze ujját a képernyő alsó középső részén levő ujjlenyomat felületre.

4 Érintse meg hosszan a képernyőt az ujjlenyomat területen, majd húzza ujját lefelé a Kezdőlap gombon át.

Ismételje meg ezt a műveletet ugyanazzal az ujjával, amíg az ujjlenyomatot a rendszer regisztrálja.

Ha ujjait meggörbíti, vagy az ujja hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát.

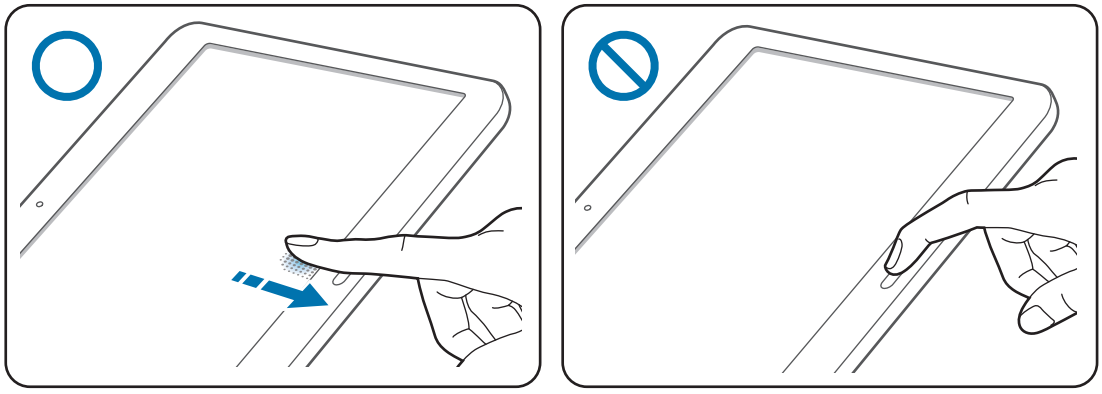

5 Ha egy felugró ablak jelenik meg, és jelszót kér, adja meg az alternatív jelszót, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget, írja be ismét az alternatív jelszavát, majd érintse meg **OK** gombot. Az ujjlenyomat beolvasása helyett az alternatív jelszó is használható.

6 Ha az ujjlenyomat rögzítését lezáró felugró ablak jelenik meg, érintse meg az **OK** lehetőséget. Bármely regisztrált ujjlenyomat használható a képernyő feloldásához.

Regisztrált ujjlenyomatok kezelése

A regisztrált ujjlenyomatok törölhetők és átnevezhetők.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Ujjlenyomat-kezelő** lehetőséget.

Ujjlenyomatok törléséhez érintse meg a ⋮ → **Regisztráció törlése** lehetőséget, válasszon ujjlenyomatokat, majd érintse meg a 🗑 → **OK** lehetőségeket.

Egy ujjlenyomat átnevezéséhez érintse meg hosszan az ujjlenyomatot, érintse meg a ✎ lehetőséget, adjon meg egy új nevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az alternatív jelszó módosítása

Az ujjlenyomat beolvasása helyett alternatív jelszóként használt jelszó módosítható.

1. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Alternatív jelszó módosítása** lehetőséget.
2. Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg az **Alternatív jelszó** lehetőséget.
3. Adjon meg egy új biztonsági jelszót, és érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
4. Adja meg ismét a jelszót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Képernyő feloldása ujjlenyomat segítségével

A képernyőt feloldhatja a regisztrált ujjlenyomat segítségével.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Képernyőzár** → **Ujjlenyomat** lehetőséget. Vagy: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Ujjlenyomat** lehetőséget.

Samsung-fiók jelszavának ellenőrzése

Használja az ujjlenyomatokat a Samsung-fiók jelszóellenőrzéséhez. Jelszó beírása helyett használható az ujjlenyomat, például amikor tartalmakat vásárol a **Samsung Apps** áruházból.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Samsung account ellenőrzése** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található kapcsolót. Adja meg a Samsung-fiókja jelszavát, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A PayPal vásárlások ujjlenyomatok segítségével

A vásárlást az ujjlenyomata leolvasásával elvégezheti.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Pay with PayPal** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Install** lehetőséget a **FIDO Ready™ support** lehetőség alatt.

3 Érintse meg a **Link** lehetőséget a **PayPal account** hivatkozás mellett.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PayPal weboldalra belépéshez és az ujjlenyomat regisztrálásához.

Privát mód

A privát módról

Használja ezt az üzemmódot, ha nem szeretné, hogy mások használják a készüléken eltárolt megadott tartalmait, mint például képek vagy dokumentumok. Elmentheti a tartalmat egy megadott helyre, majd kikapcsolhatja a privát módot, hogy biztonságosan elrejtse az elemeket.

Tartalom elrejtése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg az gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Amikor aktiválja Privát módot az első alkalommal, állítsa be a feloldókódot, és a biztonsági PIN-t.

2 A privát mód feloldási módjába lépés.

Amikor az üzemmód be van kapcsolva, a ikon megjelenik a képernyő tetején.

3 Az elrejteni kívánt elemek kiválasztásához érintsen meg és tartson hosszan lenyomva egy elemet a listából, jelölje be, majd érintse meg a ⋮ → **Áthelyezés a Privátba** lehetőséget.

A privát módhoz hozzáadott elemek ikonnal jelennek meg.

4 Amikor kiválasztotta az elrejteni kívánt elemeket, az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Privát mód** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg az értesítések panelt, vagy a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a kikapcsoláshoz.

A kiválasztott elemek eltűnnek a képernyőről.

Győződjön meg róla, hogy a fájlok mentésre vagy áthelyezésre kerültek a privát mód kikapcsolása előtt.

A rejtett tartalmak megtekintése

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában tekinthetők meg.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg az gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 A privát mód feloldási módjába lépés.

3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Privát** lehetőséget.

Az összes privátmódhoz adott elem megjelenik a képernyőn.

Több felhasználó

Beállíthat további felhasználói fiókokat annak érdekében, hogy a többi felhasználó testreszabott beállításokkal, például e-mail fiókkal, háttérkép-beállításokkal stb. használhassa a készüléket. A következőféle felhasználói fiókok érhetők el.

- **Tulajdonos**: a tulajdonosi fiók kizárólag akkor jön létre, amikor először állítja be a készüléket, ezt követően ilyen fiók nem hozható létre. Ez a fiók teljes körű jogosultsággal rendelkezik a készüléken, beleértve a felhasználói fiókok kezelését is.
- **Felhasználó**: ennek a fióknak a használatával a felhasználók elérhetik saját alkalmazásaikat és tartalmaikat, és testreszabhatják a készülék minden fiókot érintő beállításait.
- **Korlátozott profil**: a korlátozott profilok csak a tulajdonosi fiók által engedélyezett alkalmazásokat és tartalmat érhetik el, és nem használhatják a bejelentkezést igénylő szolgáltatásokat.

Felhasználók hozzáadása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Felhasználók** elemet.

2 Érintse meg a + → **Felhasználó** → **OK** → **Beállítás most** elemet.

3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Korlátozott profilok hozzáadása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Felhasználók** elemet.

2 Érintse meg a + → **Korlátozott profil** elemet.

3 Állítson be feloldási kódot, majd válassza ki az alkalmazásokat és a tartalmat, amelyekhez a korlátozott felhasználók hozzáférhetnek.

Váltás felhasználók között

Érintse meg a zárolt képernyőn látható ◀ lehetőséget. Válassza ki a fiókot, amelyre át kíván váltani, majd oldja fel a készülék zárolását.

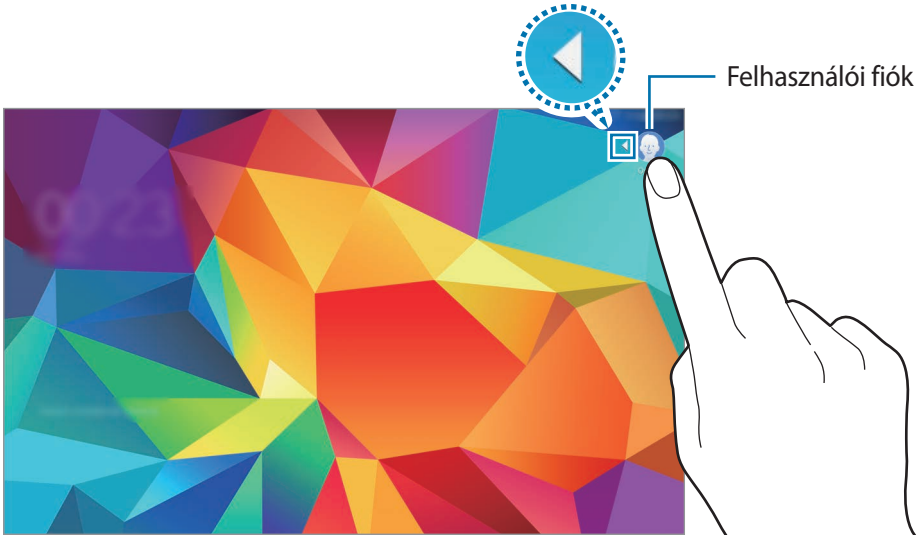

Felhasználók kezelése

A tulajdonosi fiók használatával törölhet fiókokat, és módosíthatja a fiókbeállításokat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Felhasználók** elemet.

2 Válasszon fiókot a **EGYÉB FELHASZNÁLÓK** részben. Ezután választással vagy a választás törlésével adja meg azon alkalmazásokat és tartalmakat, a melyekhez hozzáférést kíván biztosítani vagy megvonni a felhasználóktól.

A fiók törléséhez érintse meg a elemet.

Adat átvitele korábbi készülékről

Mentett fiókok használata

A korábbi készülékéről készült mentett adatokat átviheti az új készülékre Google- vagy Samsung-fiókja segítségével. További információhoz lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

A Samsung Smart Switch használata

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az Smart Switch segítségével (mobiltelefonoknál és számítógépeknél). Látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra további információkért.

A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.

A Smart Switch Mobile használata

Használja ezt az alkalmazást arra, hogy az adatokat előző iPhone vagy Android készülékéről az új készülékre továbbítsa. Az alkalmazást letöltheti a **Samsung Apps**-ből vagy **Play Áruház** -ból.

1 A készülékén érintse meg a **Smart Switch Mobile** lehetőséget.

2 A készülékén válasszon ki egy opciót az előző készülék típusától függően, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az előző készülék androidos eszköz, gondoskodjon arról, hogy az Smart Switch mobil alkalmazás telepítve legyen a készüléken. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

A Smart Switch használata számítógépekkel

Ezt a funkciót használhatja arra, hogy a számítógépen biztonsági mentésként meglévő adatokat (egy kiválasztott gyártó mobil készülékéről) átvigye az Ön készülékére. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

1 Adatok mentése az előző készülékről a számítógépre. A további részletekről érdeklődjön a készülék gyártójánál.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

3 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

4 A számítógépen kattintson a korábbi készülék gyártójára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok átviteléhez az új készülékre.

A Samsung Kies használata

A készülék adatainak visszaállításához importálja mentett adatait a számítógépről a Samsung Kies segítségével. Adatairól biztonsági mentést is készíthet a számítógépre a Samsung Kies használatával. További információhoz lásd: Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével.

Fiókok beállítása

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókszolgáltatást. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókkal történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást, és jelölje be a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon ki egy fiókot, majd érintse meg a lehetőséget.

Telefon

Hívások kezdeményezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg a **Telefon** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a ikont a hanghívás kezdeményezéséhez, vagy érintse meg a ikont videohívás kezdeményezéséhez. Hívásokat kezdeményezhet a **Csoportok**, **Kedvencek** és **Névjegyek** listáiban található telefonszámokra is.

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **Telefon** vagy **Névjegyek** lehetőséget, majd hívás kezdeményezéséhez húzza a névjegyet vagy telefonszámot jobbra.

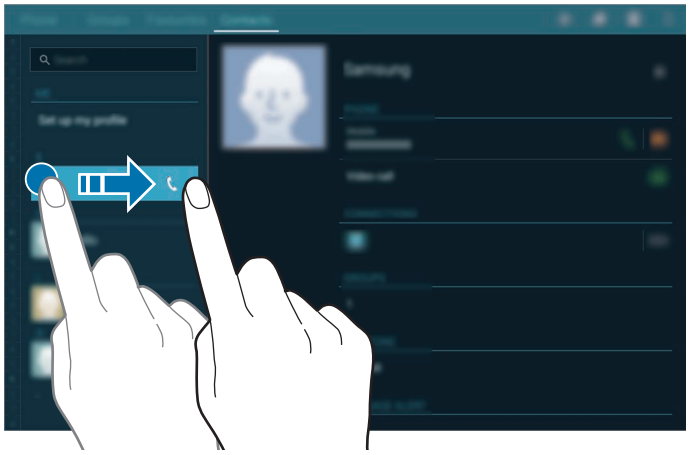

Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából

Egyszerűen hívhatja a gyakran használt névjegyeket a kedvencek névjegylistájához adásukkal.

A névjegyek kedvencek listájához hozzáadásához érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget, válasszon névjegyet, majd érintse meg a ★ lehetőséget.

Kedvenc kapcsolat hívásához érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, válasszon névjegyet, majd érintse meg a lehetőséget.

Javasolt számok

Érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

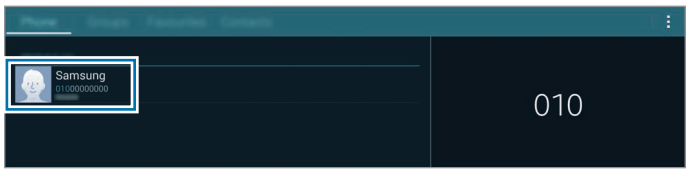

Gyorshívó számok

Érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Egy névjegy hozzáadásához egy gyorshívó számhoz, válasszon ki egy rendelkezésre álló gyorshívó számot a billentyűzeten, érintse meg az **OK** gombot, majd válasszon ki egy névjegyet. Vagy: érintse meg a ⋮ → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon ki egy számot, majd válassza ki a névjegyet.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a ⋮ → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítás** → **Híváskorlátozás** lehetőséget. Majd válasszon hívástípust és szüntesse meg a **Nemzetközi hívások** kijelölését.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás fogadására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → ⋮ → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Elutasító üzenetek** → + lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** → + lehetőséget, adjon meg egy számot, majd rendeljen hozzá egy kategóriát.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt. Alternatívaként, az alkalmazások képernyőn érintse meg **Telefon** → **Telefon** lehetőséget a nem fogadott hívásokat megtekintéséhez.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- : fogd és vidd mód aktiválása szöveg vagy képek a másik féllel való megosztása érdekében. További információhoz lásd: Tartalom megosztása fogd és vidd módban.
- : hangerő beállítása.
- **Hívásbefejező**: az aktuális hívás befejezése.
- **Hívás hozzáadása**: második hívás kezdeményezése.
- **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- **Néma**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- ⋮ → **Extra hangerő engedélyezése**: a hangerő növelése.
- ⋮ → **Tartás**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Beléptet** lehetőséget.

- ⋮ → **Névjegyek**: névjegyek listájának megnyitása.
- ⋮ → **Üzenetek**: üzenet küldése.
- ⋮ → **Beállítások**: a hívás beállításainak módosítása.

Ha hívás közben indít el alkalmazásokat, megjelenik egy felugró ablak a hívásképernyőn ( ). Folytathatja a telefonbeszélgetést alkalmazások használata közben.

Áthelyezéshez húzza a felugró ablakot a kívánt helyre.

Ha vissza kíván térni a hívásképernyőre, érintse meg a felugró ablakot.

Tartalom megosztása fogd és vidd módban

Hívás közben megoszthat szöveget vagy képeket a másik féllel, ha az adott elemet egyszerűen a hívási képernyőre húzza és elengedi.

A hívási képernyőn érintse meg a ikont. Érintse meg hosszan a megosztani kívánt szöveget vagy képet, majd húzza a hívási képernyőre.

Ha hívás közben több ablakos alkalmazást használ, válassza ki az alkalmazás ablakát, érintse meg az alkalmazásablakok közti kört, majd érintse meg a elemet. Érintse meg hosszan a megosztani kívánt szöveget vagy képet, majd húzza a hívási képernyőre.

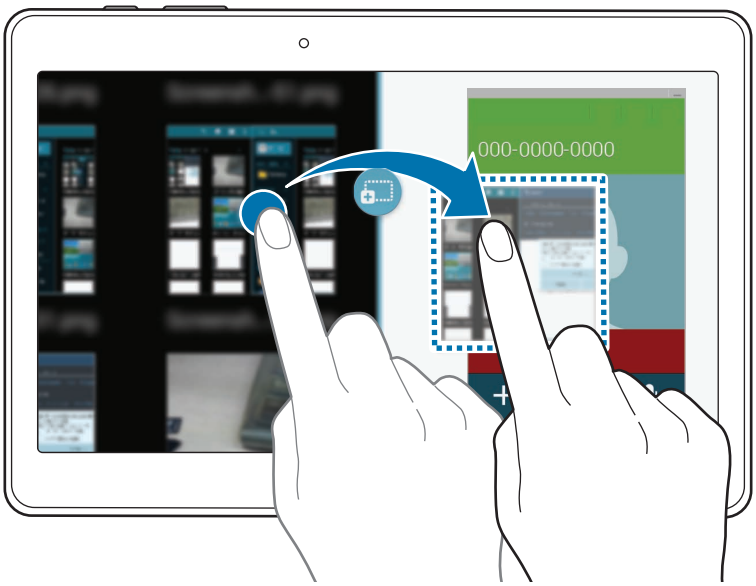

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- : hangerő beállítása.
- **Néma**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hívásbefejező**: az aktuális hívás befejezése.
- ⋮ → **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- ⋮ → **Váltás headsetre** / **Váltás telefonra**: a hangkimenet váltása oda-vissza kapcsolódó Bluetooth-headset, illetve a készülék hangszórója között.
- ⋮ → **Animált emotikonok**: érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
- ⋮ → **Téma nézet**: dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
- ⋮ → **Képregénynézet bekapcsolása** / **Képregénynézet kikapcsolása**: képregénynézeti mód be- vagy kikapcsolása.
- ⋮ → **Két kamera mód bekapcsolása** / **kikapcsolása**: be- vagy kikapcsolja a Két kamera funkciót. Használja az elülső és hátsó kamerát, így a másik fél láthatja Önt is és a környezetét is.

Két kamera üzemmódban a videohívások hossza legfeljebb 3 perc lehet. Az optimális teljesítmény érdekében a készülék 3 perc elteltével kikapcsolja a hátsó kamerát.

A következő beállítási lehetőségek használatához érintse meg a másik fél képét:

- : képméret nagyítása.
- **Kép rögzítése**: a másik fél képének rögzítése.
- **Videofelvétel**: a másik fél képének felvétele videofelvételként.

A következő beállítási lehetőségek használatához érintse meg a saját képét:

- : váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Ne mutasson engem**: saját képének elrejtése a másik fél elől.
- **Kimenő kép**: válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Névjegyek

Névjegyek hozzáadása

Névjegyek átvitele más készülékekről

A névjegyek átvihetők egyéb készülékről az Ön készülékére. További információhoz lásd: Adat átvitele korábbi készülékről.

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : adjon hozzá egy képet.
- + / −: egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához érintse meg a **Telefon** lehetőséget, adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Névjegyek létrehozása hagyományos névjegykártyákból

Készítsen fényképet egy névjegykártyáról, és nyerje ki belőle az információkat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Névjegykártyák** → + lehetőséget.

A felismerendő nyelvek kiválasztásához vagy hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Célnyelv** lehetőséget.

3 Helyezze a névjegykártyát sima felületre.

4 Igazítsa ki úgy a készüléket, hogy a névjegykártya a képernyőn levő keretbe illeszkedjen. Ha a keretek zöldre váltanak, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet. A készülék továbbá beolvassa a névjegykártya adatait, és azt névjeggyé alakítja.

- Ha a készülék nem készít automatikusan fényképet, érintse meg a ikont.
- Ha manuálisan szeretne fényképet készíteni a névjegykártyáról, érintse meg az → **Automatikus felvétel** → **Ki** lehetőséget.
- Az eltárolt képből történő szöveg kinyeréshez érintse meg a → **Kép betöltése** lehetőséget.

5 Szerkessze vagy adjon hozzá több információt, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegy szerkesztése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

3 Szerkessze a névjegy adatokat, vagy érintse meg a **Új mező hozzáadása** még több névjegyadat hozzáadásához.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Válassza ki a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy megosztása

Válasszon egy megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Csoportok kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.

Új csoport létrehozása

Érintse meg a + ikont, adjon meg egy csoportnevet, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a ⋮ → **Tagot felvesz** lehetőséget. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoport törlése

Érintse meg a ⋮ → **Csoportok törlése** lehetőséget, válasszon felhasználó által hozzáadott csoportokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Üzenet küldése csoport tagjai számára

Válasszon ki egy csoportot, érintse meg a ⋮ → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válassza ki a tagokat, érintse meg a **Kész** lehetőséget, írjon be egy üzenetet, majd érintse meg a küldés gombot.

Névjegyek és fiókok egyesítése

Egyesítse a készüléken elmentett névjegyeket a fiókokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** vagy **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása a tároló szolgáltatásokból a készülékre vagy névjegyek exportálása a készülékről a tároló szolgáltatásokba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási vagy exportálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig ujját a névjegylista bal oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail üzenetet.

Parancsikonok hozzáadása a klasszikus Kezdőképernyőhöz

Hozzáadhat a gyakran használt névjegyekre mutató parancsikonokat a klasszikus Kezdőképernyőhöz.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Érintse meg a ⋮ → **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek

Üzenetek küldése

Szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldése.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont.

3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

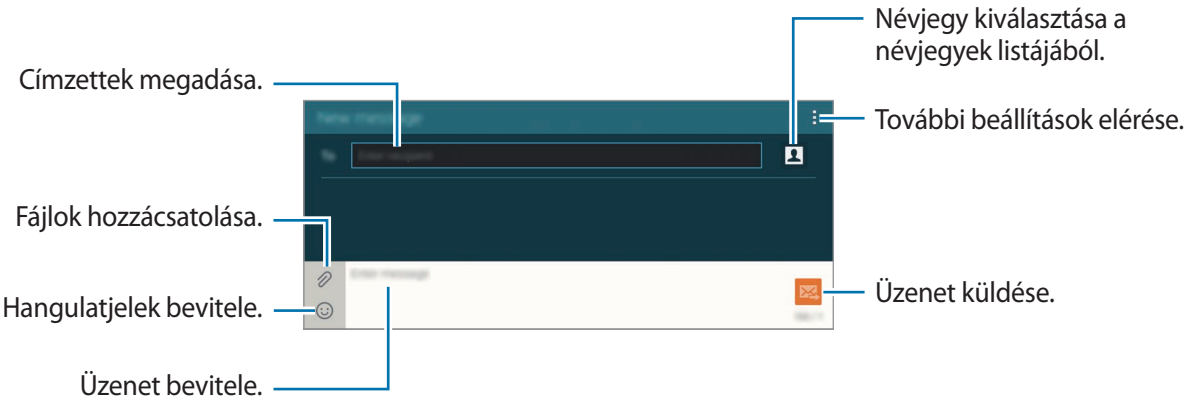

4 Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenet írása közben érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Kapcsolatokhoz ad**: a névjegy hozzáadása a névjegyek listájához.
- **Névjegy megtekintése**: a névjegy információinak megtekintése.
- **Szöveg hozzáadása**: névjegyadatok, üzenetsablon és más egyebek beillesztése az üzenetbe.
- **Emotikon beszúrása**: hangulatjelek megadása.
- **Tárgy hozzáadása**: téma megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet elküldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a ⋮ → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztülutazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.

Névjegyek felvétele a kiemelt üzenetküldők listájára

A gyakran használt névjegyek beállítása előnyben részesített névjegyként. Üzenetek küldése ezekre az üzenetek listája feletti névjegyikon kiválasztásával.

Érintse meg az **Érintse meg fontos feladók hozzáadásához.** → **Bejövő** vagy **Névjegy**, válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. További névjegyek hozzáadásához érintse meg a ⊕ ikont.

Ha névjegyeket szeretne eltávolítani a kiemelt üzenetküldők listájáról, érintsen meg hosszan egy névjegyet, majd érintse meg a **Fontos feladók listájának szerkesztése** → ⊖ → **Mentés** lehetőséget.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva. Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

Üzenet megtekintése közben érintse meg a ⋮ lehetőséget, és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Videohívás**: videóhívás kezdeményezése.
- **Névjegy megtekintése**: a névjegy információinak megtekintése.
- **Kapcsolatokhoz ad**: a névjegy hozzáadása a névjegyek listájához.
- **Szöveg hozzáadása**: névjegyadatok, üzenetsablon és más egyebek beillesztése az üzenetbe.
- **Címzettek hozzáadása**: címzettek hozzáadása az üzenet küldéséhez.
- **Emotikon beszúrása**: hangulatjelek megadása.
- **Tárgy hozzáadása**: téma megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet küldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Fontos feladókhoz adás** / **Fontos feladó eltávolítása**: névjegyek hozzáadása vagy eltávolítása az előnyben részesített küldők listájából.
- **Levélszeméthez adás** / **Nem levélszemétszám**: egy telefonszám megjelölése kéretlenként vagy eltávolítása a kéretlen számok listájából.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Beszélgetések törlése**: üzenetszálak törlése.
- **Piszkozatok**: későbbi küldéshez elmentett üzenetek megtekintése.
- **Védett üzenetek**: zárolt üzenetek megtekintése.
- **Ütemezett üzenetek**: ütemezett üzenetek megtekintése.
- **Levélszemét**: levélszemétként beazonosított üzenetek megtekintése.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.
- **Beállítások**: üzenet beállításainak módosítása.
- **Súgó**: súgóinformációk megtekintése az üzenetek küldéséről és fogadásáról.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja is van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a ⋮ → **Beállítások**, lehetőséget, válasszon egy fiókot, majd érintse meg az **Alapértelm. fiók** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Üzenet létrehozásához érintse meg a képernyő tetején található ikont.

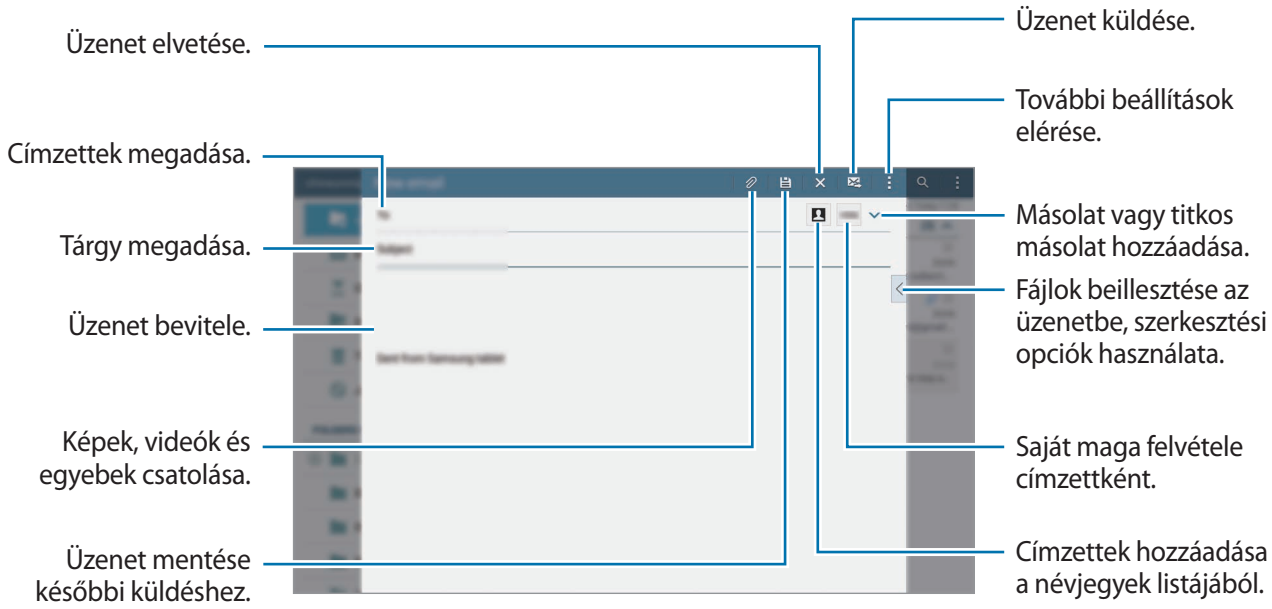

További opciók elérése

Üzenet szerkesztése közben érintse meg a ⋮ lehetőséget, majd nyissa meg a további opciókat.

- **Küldés ütemezése**: üzenet küldése előre ütemezett időpontban.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztülutazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.

- **Prioritás**: válassza ki az üzenet prioritási szintjét.
- **Biztonsági beállítások**: állítson be biztonsági funkciókat az üzenethez.

Üzenetek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ↻ ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

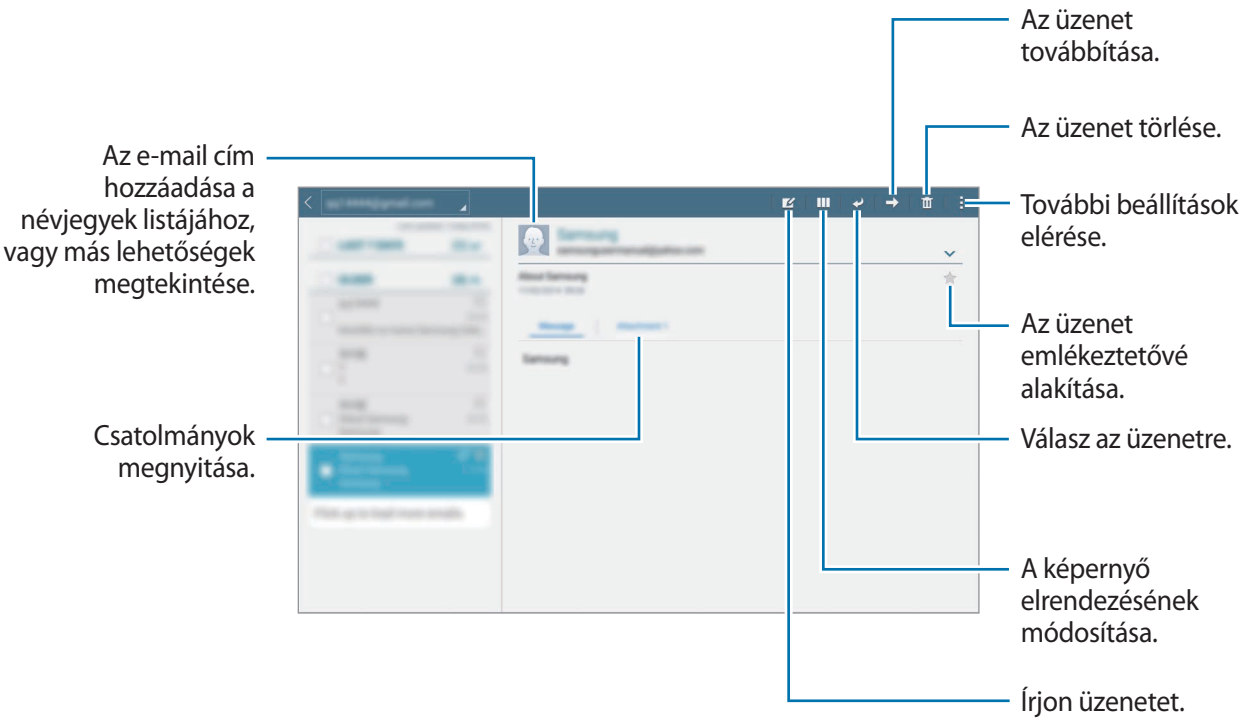

Fényképező

Fényképezés alapjai

Fényképek vagy videofelvételek készítése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.
- Az élesség módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a lehetőséget.

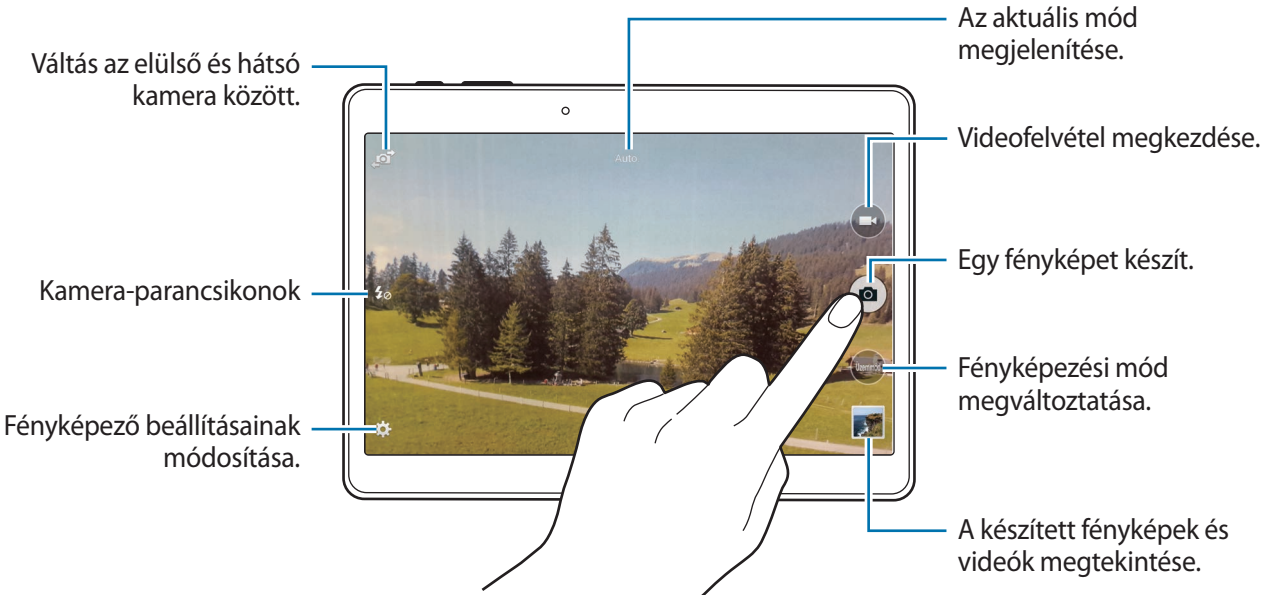

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az elülső kamera objektívje alkalmas nagylátószögű felvételek készítésére. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

Fényképező parancsikonjainak újrarendezése

A fényképező parancsikonjait újrarendezheti az előnézeti képernyőről történő gyors és könnyű hozzáféréshez. Az előnézeti képernyőn érintse meg a ikont. Érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba.

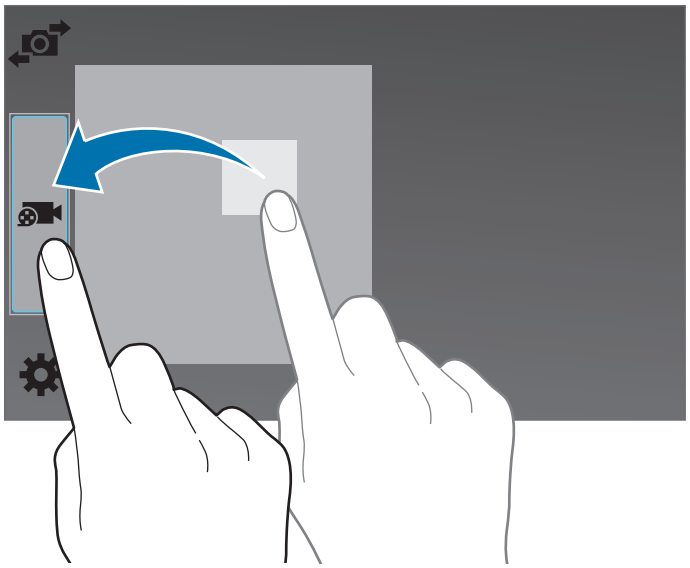

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Távoli kereső

A készülék használata egy másik készülék keresőjeként. A másik készülék távolról irányítható fényképek és videók készítésére. A készülék ugyanazt a képet jeleníti meg, mely a csatlakoztatott készüléken jelenik meg.

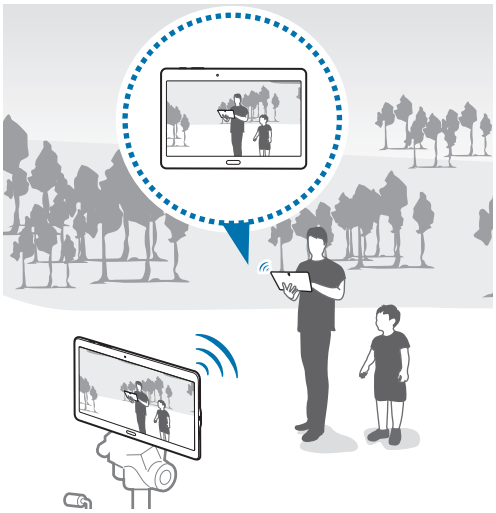

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⚙ → **Távoli kereső** lehetőséget.

3 Más készülékhez való csatlakozáshoz érintse meg a **Wi-Fi Direct-beállítások** elemet.

4 Érintse meg azt képet az előnézeti képernyőn, ahová a készüléket fókuszálni szeretné.

5 Érintse meg a ikont a csatlakoztatott készülék keresőjében megjelenő fénykép elkészítéséhez.

Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kívánt készülék támogatja a távoli kereső üzemmódot.

Fényképezési módok

Auto.

Használja ezt a módot, hogy a fényképezőgép a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Auto.** lehetőséget.

Szép arc

Ezzel a móddal világosabb arccal készíthet fényképet a lágyabb képek érdekében.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Szép arc** lehetőséget.

Shot and more

A mód segítségével fényképsorozatot készíthet, majd azokat különböző hatásokkal módosíthatja a fényképezési módok segítségével. A készülék a **Galéria** alkalmazásban jellel azonosítja a képeket.

A nagyítás művelet nem érhető el ebben a módban készített fényképek esetében.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Üzemmód** → **Shot and more** lehetőséget.

3 Érintse meg a ikont.

A készülék fényképsorozatot készít, és kijelzi az elérhető fényképezési módokat.

4 Válasszon ki egy fényképezési módot, alkalmazzon egy hatást a képekre.

- **Legjobb fénykép**: sorozat készítése, majd a legjobb elmentése. A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és jellel különbözteti meg.
- **Legjobb arc**: több csoportkép egyidejű elkészítésével és ezek kombinálásával a lehető legjobb kép készítése. Érintse meg a fehér keretet az egyes arcokon, és válassza ki a legjobb egyedi pózokat az egyes emberekhez, amelyek a képernyő alján jelennek meg. Ezután a képeket vonja össze egyetlen fényképbe. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és jellel különbözteti meg.
- **Dráma felvétel**: egy sorozatfénykép készítése és összekombinálása, amellyel egy olyan kép hozható létre, amelyen látszik a mozgás vonala. A mozgás vonalának bővítéséhez válasszon ki több fényképet a képernyő alján. A kiválasztott fényképek mozgásvonalának szerkesztéséhez érintse meg a ikont, és válasszon ki egy fényképet. Érintse meg a **Visszaállítás** elemet a tárgy mozgásvonalának megjelenítéséhez, vagy érintse meg az **Eltávolít** elemet a mozgásvonal törléséhez. Szerkessze a fényképet igény szerint, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Radír**: törölje ki a nem kívánt mozgó tárgyakat. Érintse meg a elemet a nem kívánt mozgó tárgyak törléséhez. Érintse meg az eredeti fénykép visszaállításához.
- **Pásztázó felvétel**: a tárgy hátterére olyan hatást alkalmaz, mely által úgy tűnik, mintha a tárgy gyorsan haladna. Érintse meg a **Objektumok** lehetőséget a tárgy kiválasztásához. Érintse meg az **Mozg. elm.** lehetőséget, hogy módosítsa a háttérre alkalmazott elmosódás szögét. Érintse meg a **Szög** → lehetőséget, és rajzoljon egy kört az ujjával a nagy kör köré az elmosódás mértékének beállításához. A háttérelmosódás mértékének beállításához érintse meg a **Mozg. elm.** lehetőséget, és húzza el a beállítási sávot.

5 Ha befejezte a fényképek szerkesztését, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Panoráma

Ezzel a móddal számos fénykép összefűzéséből előállított fényképet készíthet. A készülék a **Galéria** alkalmazásban ▮■▮ jellel azonosítja a képet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Panoráma** lehetőséget.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

HDR (árnyalatgazdag)

E mód használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **HDR (árnyalatgazdag)** lehetőséget.

Az effektus használata nélkül

Az effektus használatával

Dual kamera

Amikor a hátsó kamerával készít fotót, az elülső kamera képe megjelenik a belső ablakban, és fordítva. Használja ezt a funkciót, hogy egyszerre készíthessen gyönyörű tájkép felvételeket és önarcképet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Dual kamera** lehetőséget az üzemmódra váltáshoz. Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

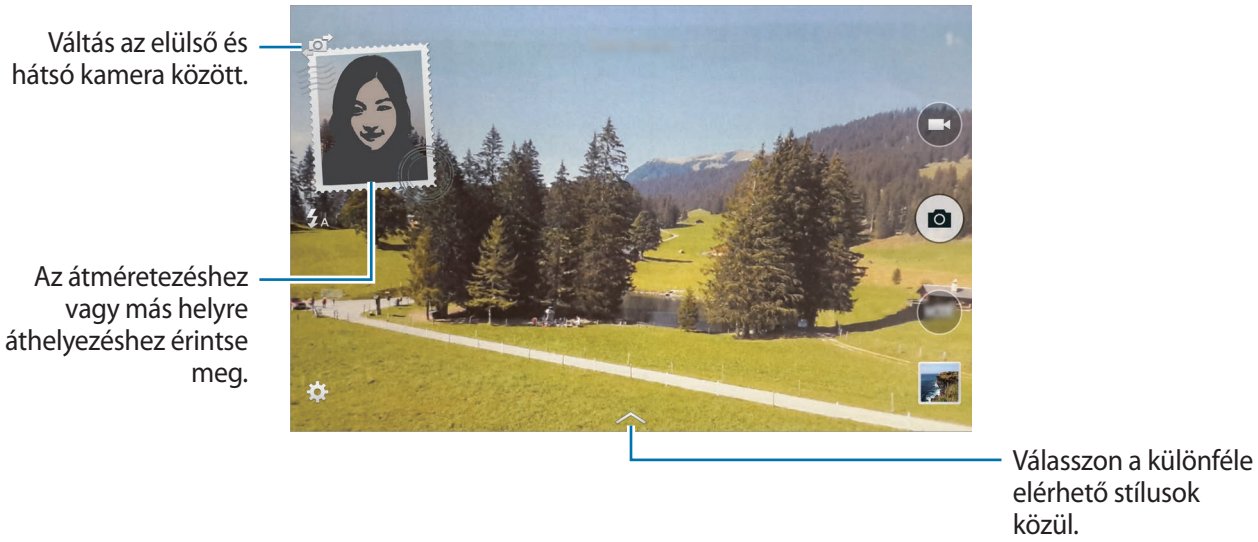
Váltás az elülső és hátsó kamera között.
Az átméretezéshez vagy más helyre áthelyezéshez érintse meg.
Válasszon a különféle elérhető stílusok közül.

- Dual kamera üzemmódban legfeljebb 5 perc hosszúságú videók rögzíthetők Full HD felbontással és 10 perc HD vagy VGA felbontással.
- Amikor ebben az üzemmódban készít videókat, a hang rögzítése a belső mikrofonnal történik.

Fényképezési módok kezelése

Kiválaszthatja, mely fényképezési módok jelenjenek meg az üzemmódválasztó képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Módok kezel.** lehetőséget.

Fényképezési módok letöltése

További fényképezési módokat tölthet le a **Samsung Apps** áruházból.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Letöltés** lehetőséget.

Fényképezőgép beállítások

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ lehetőséget. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt.

- **Képméret**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Sorozatfelvételek**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Képstabilizálás**: a készülék beállítása a sötétebb fényviszonyok automatikus érzékelésére és a mobilfény fényerejének beállítására mobilfény használata nélkül.

Az opció nem érhető el videók készítése esetén.

- **Arcészlelés**: a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Fénykép készítése**: a kép megérintése az előnézeti képernyőn fénykép készítéséhez.
- **Mentés másként**: a készülék beállítása az eredeti és a gazdag tónusú képek mentéséhez, vagy csak a gazdag tónusú képek mentésére.
- **Videóméret**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Rögzítési mód**: a felvételi mód megváltoztatása.
- **Videostabilizálás**: a képstabilizálás be- vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít a fókuszálásban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **Effektek**: válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez. Több effektus letöltéséhez érintse meg a **Letöltés** lehetőséget. A hatások sorrendjének változtatásához vagy a listából való elrejtéséhez érintse meg a **Effekt. kez.** lehetőséget.

- **Vaku**: a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- **Időzítő**: használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Nézetmód**: itt az előnézeti képernyő képarányát módosíthatja.
- **Helycímkék**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Mentési hely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Képek/vid. ellenőrzése**: beállíthatja, hogy az elkészítésük után a készüléken megjelenjenek a fényképek vagy videók.
- **Távoli kereső**: készülék beállítása keresőként, és egy másik készülék irányításához fényképek és videók készítéséhez. További információhoz lásd: Távoli kereső.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényérték**: a megvilágítási érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Rácsvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Hangerő gomb**: a készülék beállítása a zársebesség vagy zoom funkció vezérlésére a hangerő gomb segítségével.
- **Hangvezérlés**: a készülék beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Súgó**: a fényképezőgép használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Beállítások törlése**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

Galéria

Fényképek és videók megtekintése

Tartalmak megtekintése a készüléken

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg.

A menüsáv és az előnézeti ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.

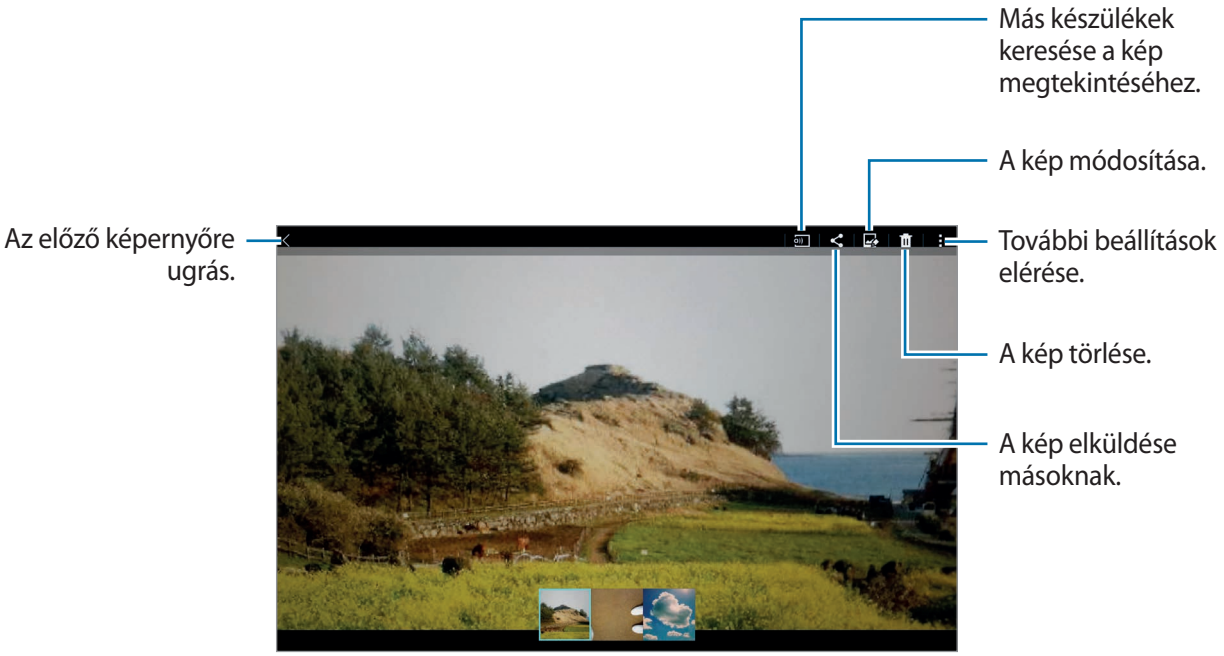

Más készülékeken tárolt képek megnézése

Kereshet más készülékeken tárolt videókat és fényképeket, és megtekintheti őket a saját készülékén.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Tartalom elérése közeli készüléken

Érintse meg a ☰ lehetőséget, válasszon egy készüléket a **KÖZELI ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a kívánt tartalmat. A bekapcsolt tartalommegosztási funkcióval rendelkező készülékekről megtekinthet fényképeket és videókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

Rendezési szempont kiválasztása

A készüléken található képek és videók rendezhetők idő vagy album szerint. A képek és videók emellett szűrhetők kategóriánként, például emberenként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → ☰ lehetőséget majd válasszon rendezési szempontot.

További opciók elérése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót. Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő lehetőségeket.

- **További információ**: a fájllal kapcsolatos információ megtekintése.
- **Másolás a vágólapra**: a fájl másolása a vágólapra.
- **Stúdió**: képek vagy videók szerkesztése stúdió módban. További információhoz lásd: Fényképek és videók szerkesztése.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányba.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás az óramutató járásával megegyező irányba.
- **Körbevág**: a kép kivágása.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Beállít mint**: a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Nyomtatás**: a kép nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.
- **Beállítások**: a Galéria beállításainak módosítása.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott fájl típusától függően változhatnak.

Ha több fájlt kíván kiválasztani a listából, érintse meg hosszan egy fájlt, majd érintse meg a többi fájlt. A fájlok kiválasztása után egyszerre megoszthatja, illetve törölheti őket, a ⋮ megérintésével pedig további lehetőségeket érhet el.

Fényképek és videók szerkesztése

Fotóstúdió

A képek szerkesztése különböző effektusok alkalmazásával.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Fotóstúdió** lehetőséget.

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

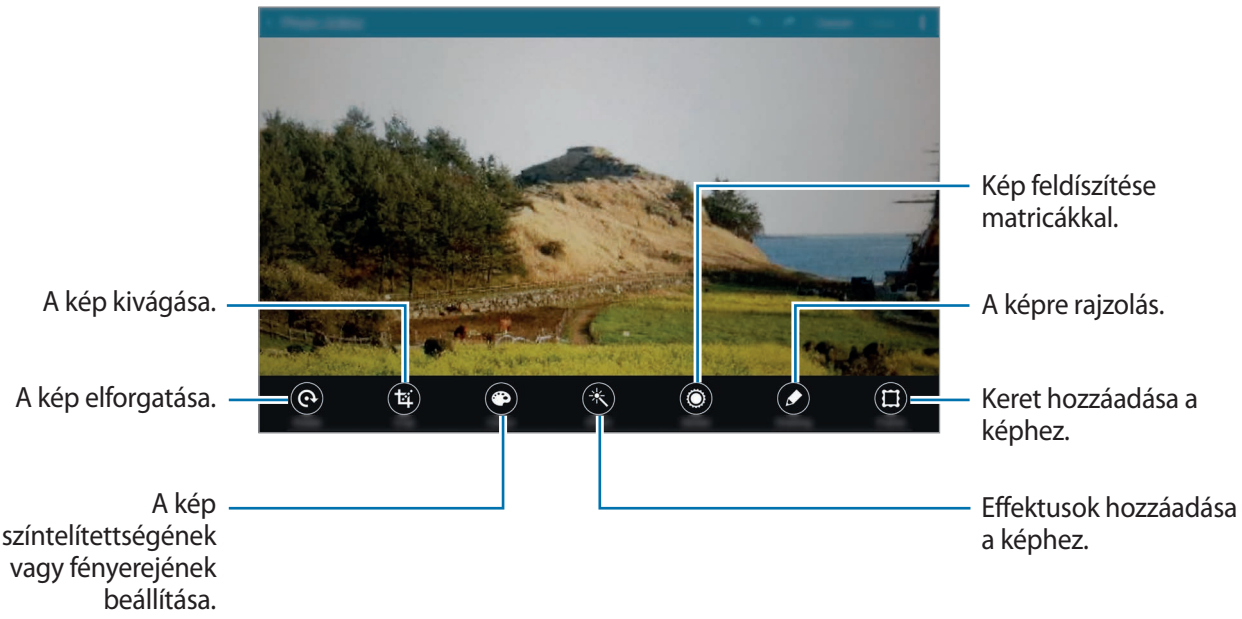

5 Ha befejezte a kép szerkesztését, érintse meg a ⋮ → **Mentés másként** lehetőséget.

6 Adja meg a fájlnevet, és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A szerkesztett fotó a **Studio** mappába lesz mentve. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

Kollázsstúdió

Több kép kombinálása egy kollázs létrehozásához.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Kollázsstúdió** lehetőséget.

3 Válassza ki a kombinálni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

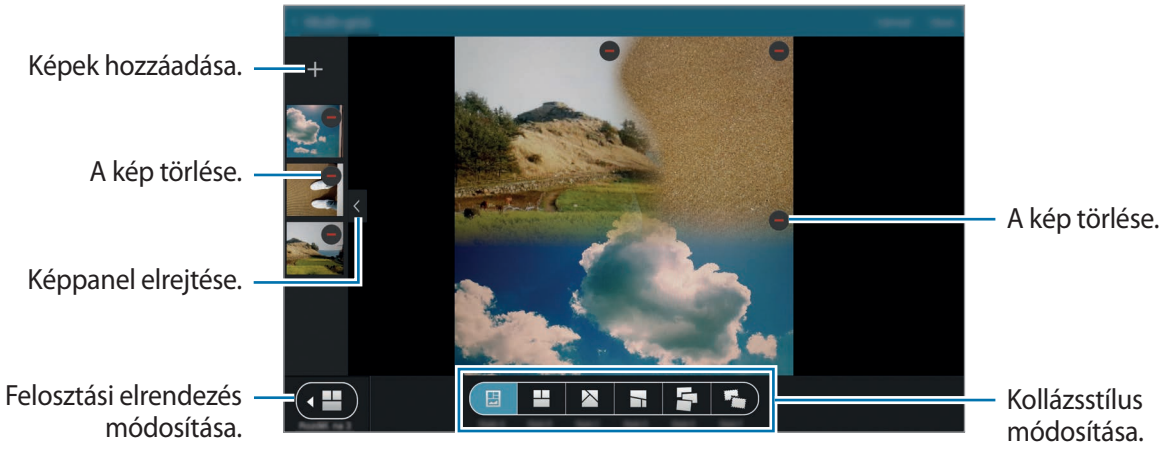

5 Ha befejezte a képek szerkesztését, érintse meg a **Ment** lehetőséget.

A szerkesztett kép a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

Shot & more

Különböző effektusok alkalmazása az elkészített képekre.

Csak a nemcsak felvétel módbank készült fényképek választhatók.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Shot & more** lehetőséget.

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

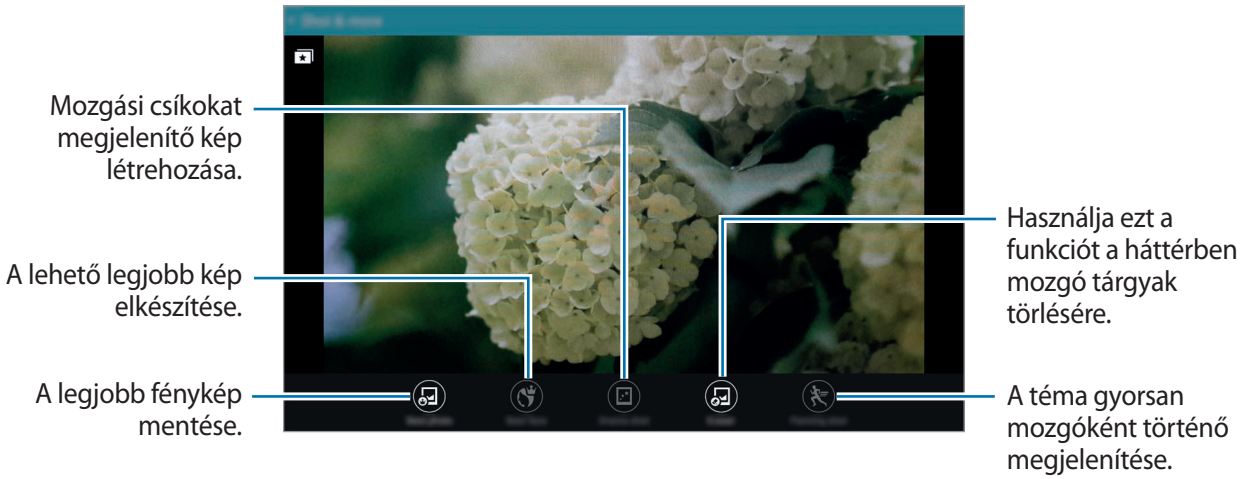
Mozgási csíkokat megjelenítő kép létrehozása.
A lehető legjobb kép elkészítése.
A legjobb fénykép mentése.
Használja ezt a funkciót a háttérben mozgó tárgyak törlésére.
A téma gyorsan mozgóként történő megjelenítése.

5 Ha befejezte a kép szerkesztését, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A szerkesztett kép a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

Videoszerkesztő

Videókat szerkeszthet és hozhat létre több kép vagy videó segítségével.

A funkció használatához le kell töltenie és telepítenie kell a szükséges alkalmazást.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Videoszerkesztő** lehetőséget.

3 Válassza ki az alkalmazni kívánt témát, majd érintse meg **Kész** lehetőséget.

4 Válasszon ki szerkesztésre videókat.

Képeket is kiválaszthat videó létrehozásához.

5 Szerkessze a videót különböző effektusok alkalmazásával.

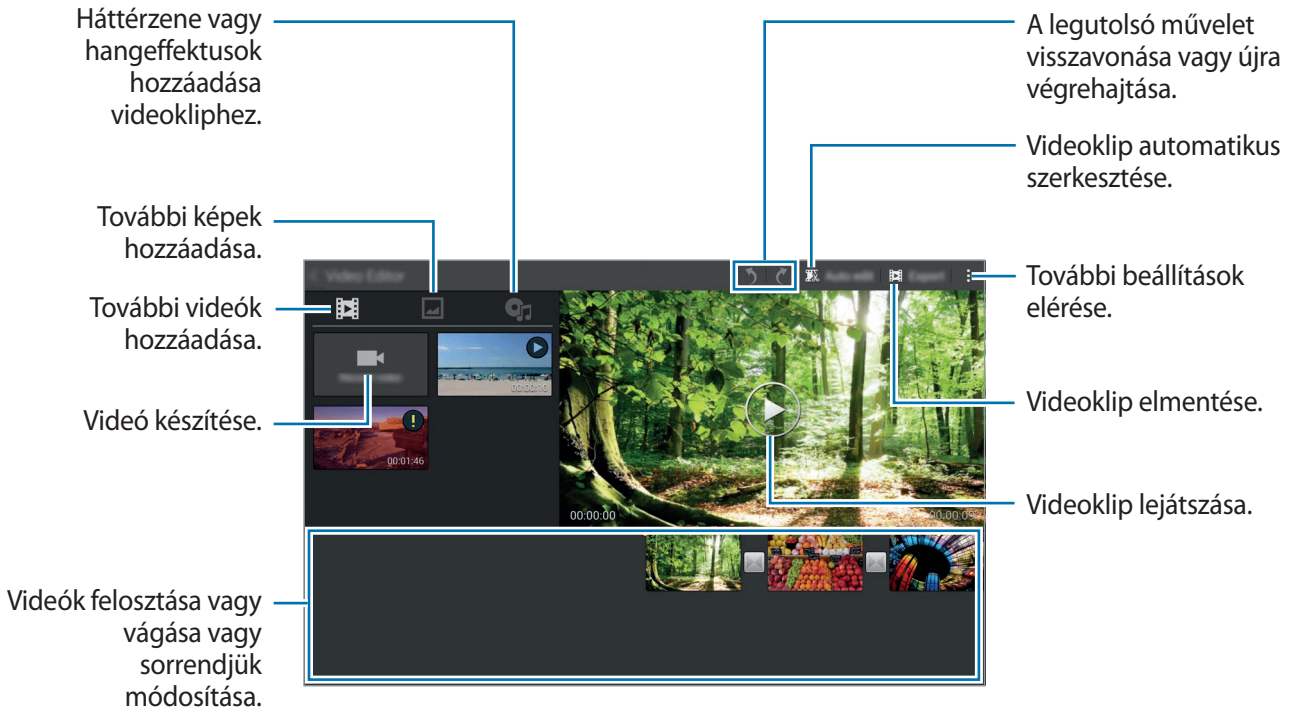

6 Ha befejezte a videó szerkesztését, érintse meg az **Exportálás** lehetőséget.

7 Válassza a Mentés opciót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A szerkesztett videó az **Export** mappába lesz mentve. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Export** lehetőséget.

Videóvágó

Videórészletek vágása.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Videóvágó** lehetőséget.

3 Válassza ki a szerkesztendő videót.

4 Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

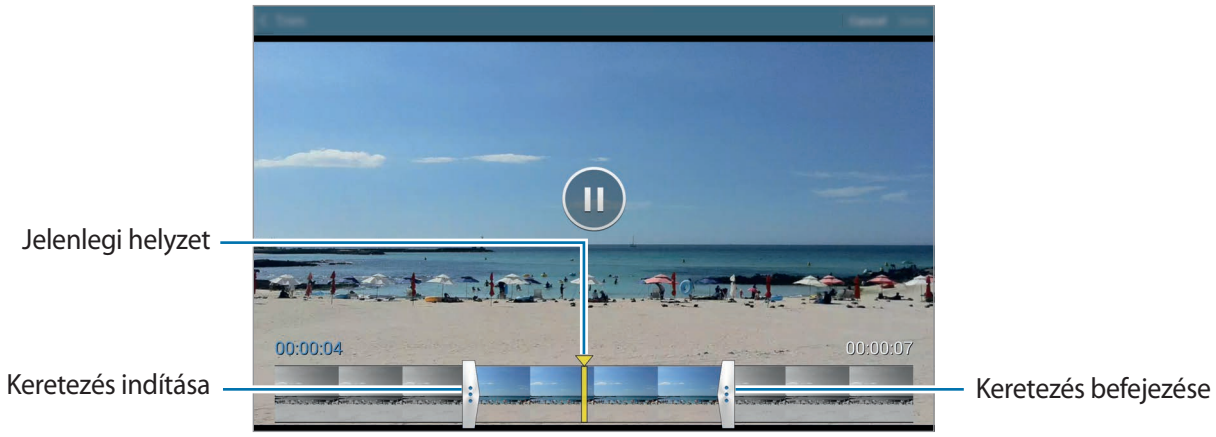

5 Adjon meg egy fájlnevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget a videó mentéséhez.

Galériabeállítások

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

3 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **SNS-adatkezelés** → **Szinkr. csak Wi-Fi-n**: a készülék beállítása, hogy a tartalmakat csak akkor szinkronizálja, amikor a Wi-Fi kapcsolat aktív.
- **Címkék** → **Környezetfüggő cím**: fénykép felcímkézése adatokkal (például dátum és hely). A címkék szerkesztéséhez érintse meg a kép adatát, érintse meg a ✎ elemet, szerkessze át a részleteket, majd érintse meg a **Kész** elemet.
- **Címkék** → **Arc címke**: címkék hozzárendelése a képen látható arcokhoz. Az érzékelést követően sárga keret jelenik meg az arc körül. Válassza ki az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki az arccímke azonosításához használni kívánt kapcsolatot. Amikor az arccímke megjelenik a képen, érintse meg az arccímkét, és használja az elérhető opciókat (például üzenetküldés az adott személynek).

Az **Arc címke** funkció használata közben az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Multimédia

Zenék

Zenelejátszás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

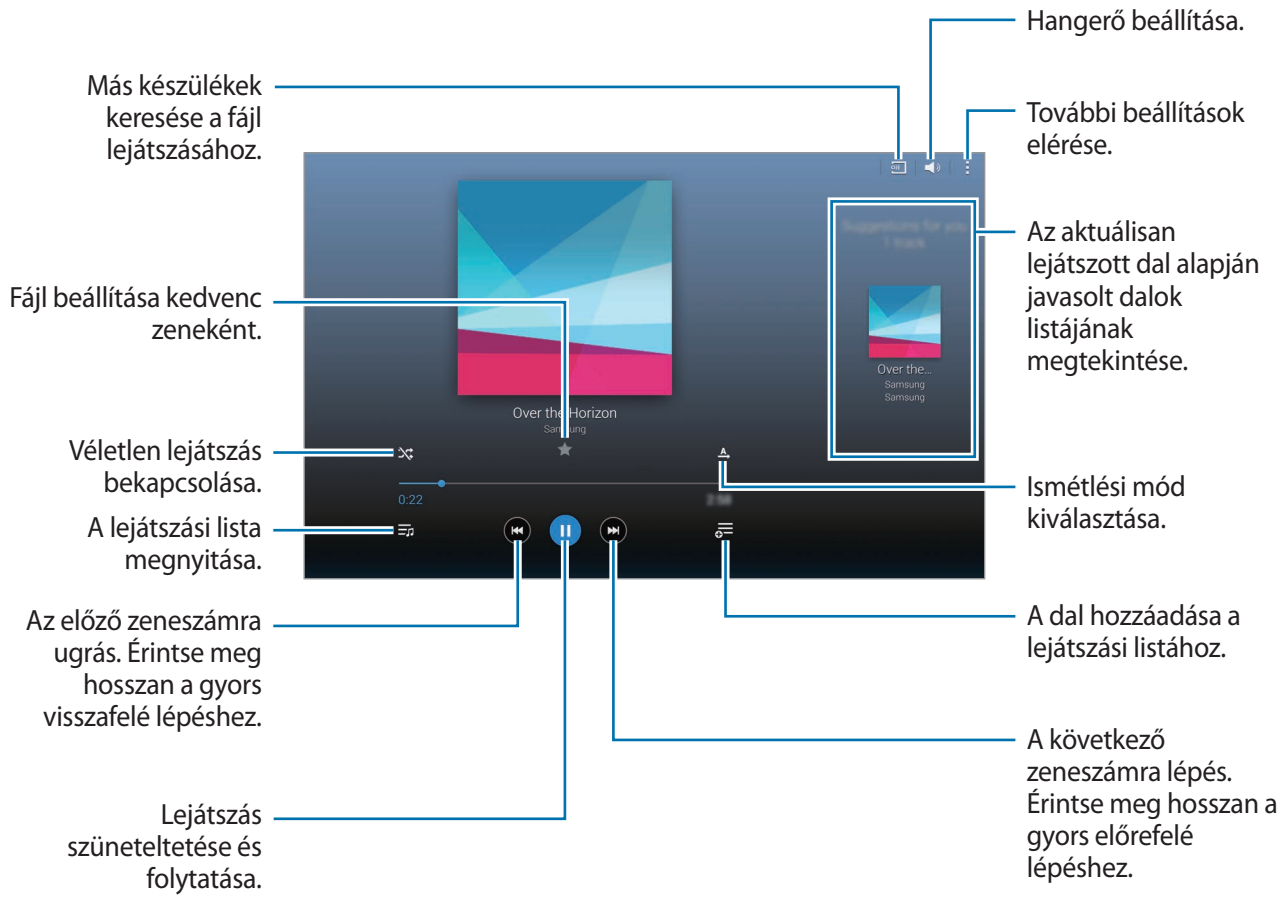
Hangerő beállítása.
Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
További beállítások elérése.
Az aktuálisan lejátszott dal alapján javasolt dalok listájának megtekintése.
Fájl beállítása kedvenc zeneként.
Véletlen lejátszás bekapcsolása.
A lejátszási lista megnyitása.
Ismétlési mód kiválasztása.
A dal hozzáadása a lejátszási listához.
Az előző zeneszámra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő zeneszámra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Over the Horizon
0:22

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Speciális** lehetőséget, azután jelölje be az **Intelligens hangerő** lehetőséget.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Intelligens hangerő bizonyos fájlokhoz nem kapcsolható be.

A fülhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Speciális** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget.

Amikor először bekapcsolja ezt a opciót, érintse meg a **Indítás** gombot a hang beállításához. A készülék belekezd egy sorozat hangtesztbe a hangerő beállításához, majd sípolni kezd. Érintse meg az **Igen** gombot, ha hallja a sípolást, illetve a **Nem** gombot, ha nem hallja azt. Ismételje meg ezt a lépést minden egyes tesztnél, amíg a hangbeállítás befejeződik. Azután jelölje be a **Zenehangzás** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget az opció használatához, ha zenét kíván hallgatni.

Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása riasztás hangjaként

Az aktuálisan lejátszott dal riasztási hangként beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállít, mint** → **Az elejéről** vagy **Automatikus javaslás** lehetőséget, válasszon egy opciót, majd érintse meg a **Kész**gombot.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a **Lej. listák** → ⋮ → **Lejátszási lista létrehozása** lehetőségeket. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a + lehetőséget, válassza ki a listában szerepeltetni kívánt dalokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a lehetőséget, majd válasszon lejátszási listát.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Használja ezt a funkciót a hangulatához illő zene lejátszásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget. Minden zeneszám hangulatonként kerül kategorizálásra. A cellákban a zenehallgatáshoz érintsen meg egy hangulatcellát, vagy húzzon el több cellát.

A számok kategóriája a készülék rendelkezésére álló információkon alapul. Néhány dalt nem lehet osztályozni a hangulat alapján.

Más készülékeken tárolt zene lejátszása

Más készülékeken tárolt zenék keresése és lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Dal elérése egy közeli készüléken

Érintse meg a **Közeli eszközök** lehetőséget, és válasszon egy készüléket a zene megnyitásához és lejátszásához. A bekapcsolt tartalommegosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a zeneszám.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

Videó

Videó lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

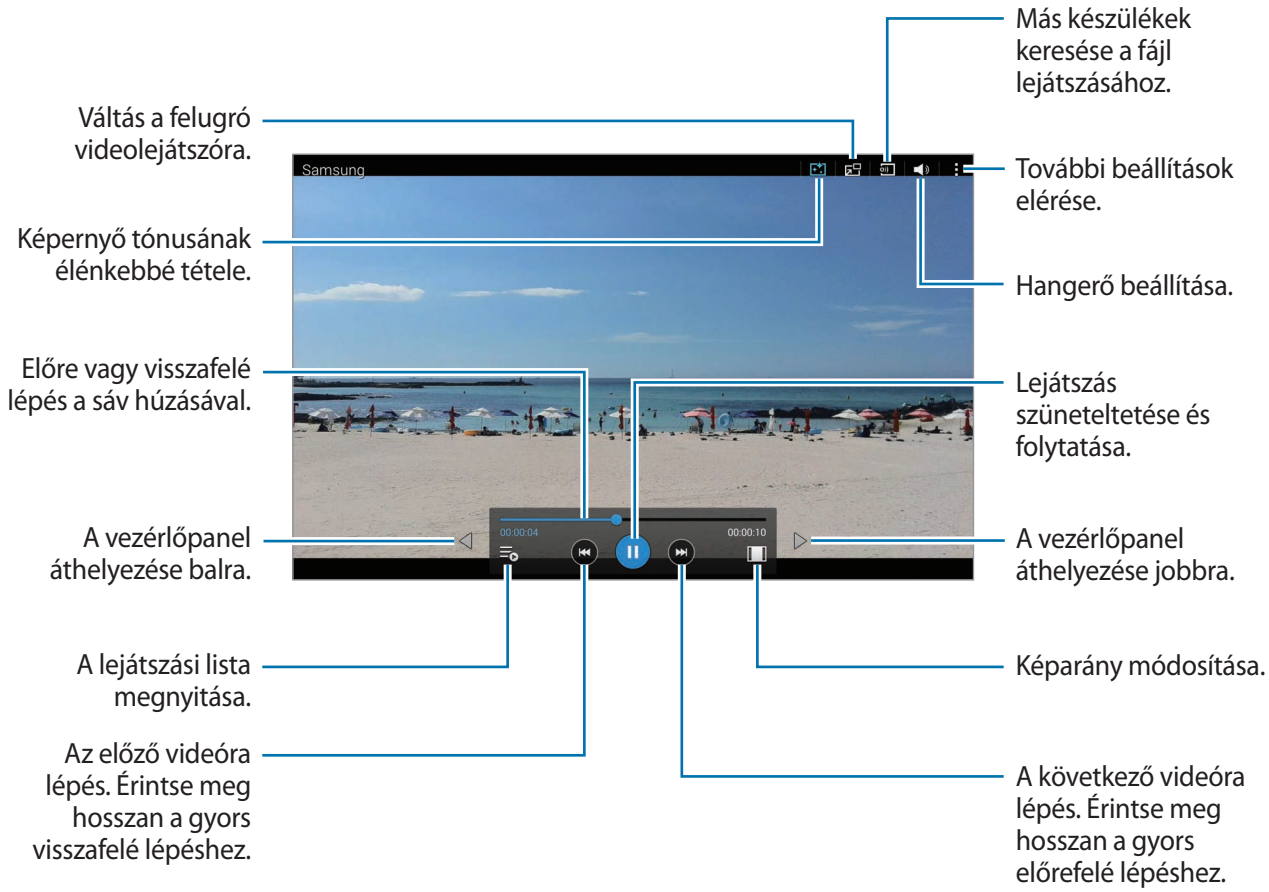
Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
Váltás a felugró videolejátszóra.
További beállítások elérése.
Képernyő tónusának élénkebbé tétele.
Hangerő beállítása.
Előre vagy visszafelé lépés a sáv húzásával.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
A vezérlőpanel áthelyezése balra.
A vezérlőpanel áthelyezése jobbra.
A lejátszási lista megnyitása.
Képarány módosítása.
Az előző videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Samsung
00:00:04
00:00:10

A felugró videolejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videolejátszó bezárása nélkül. A felugró videolejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

Képek készítése

Ennek a funkciónak a használatához, lejátszás közben érintse meg a → **Beállítások** jelölje be a **Rögzítés**, majd érintse meg a **Bezár** lehetőséget.

Lejátszás közben a videóból egy kép készítéséhez érintse meg a lehetőséget.

Videók megosztása vagy törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy videón, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Videók szerkesztése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válasszon egy videót, érintse meg a → **Szerkeszt** → **Stúdió** → **Videóvágó**. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, és érintse meg az **OK** gombot a videó mentéséhez.

Videók videoszerkesztő alkalmazással történő szerkesztéséhez válasszon ki egy videót, majd érintse meg a → **Szerkeszt** → **Video- szerkesztő** lehetőségeket.

Más készülékeken tárolt videók lejátszása

Más készülékeken tárolt videók keresése, majd lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó elérése egy közeli készüléken

Érintse meg a **Közeli eszközök** lehetőséget, és válasszon egy készüléket a videó megnyitásához és lejátszásához. A bekapcsolt tartalom-megosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a videó.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

Hasznos alkalmazások és funkciók

Gyerek mód

A Gyerek mód elindítása

Használja ezt az alkalmazást a gyermekek számára szórakoztató és biztonságos környezet biztosítására bizonyos alkalmazások és tartalmak elérésének korlátozásával.

A widget használata előtt le kell töltenie azt a telepítéshez. A klasszikus Kezdőképernyőn érintse meg a **Gyerek mód** → **Telepít** opciókat.

A Gyermek üzemmód elindításához érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget a klasszikus Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn. Ha telepítette a widgetet, az megjelenik a klasszikus Kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn is.

Amikor első alkalommal futtatja ezt az alkalmazást, érintse meg a képernyő alján **PIN beállítása** lehetőséget. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a **Gyerek mód** widget hibásan lett telepítve, a telepítés megismételhető. Érintsen meg hosszan egy üres területet a klasszikus Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, majd érintse meg hosszan **Gyerek mód** widgetet. Húzza a widgetet a klasszikus Kezdőképernyőre, és érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget az újratelepítés érdekében.

Gyerek mód kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a Gyerek mód minden alkalmazásának eléréséhez.

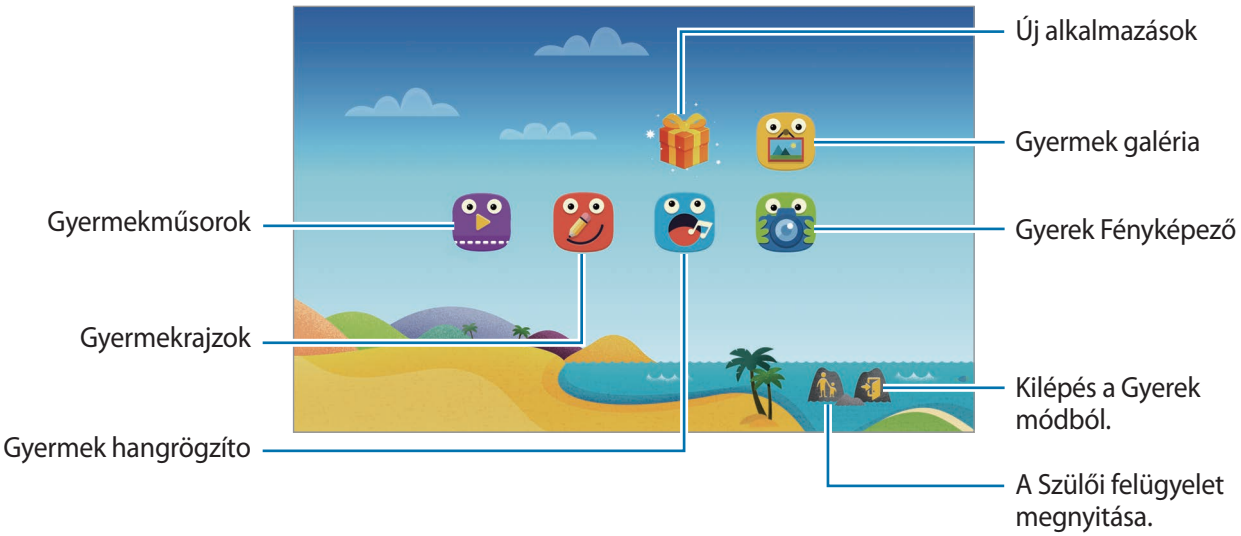

Ezt az alkalmazást olyan mentett képek, rajzok, hangfelvételek és média fájlok megtekintésére használhatja, amelyekhez gyermekek is hozzáférhetnek.

Videók lejátszásához használja ezt az alkalmazást. Használat előtt adjon hozzá a készüléken mentett videókat az alkalmazáshoz. További információhoz lásd: Szülői felügyelet.

Használja ezt az alkalmazást egy rajz elkészítéséhez tollal, escettel és sok egyéb eszközzel.

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

Gyerek mód képernyője

Lapozzon jobbra a kezdőképernyőn a Gyerek mód játéktér megnyitásához.

Interakcióba léphet karakterekkel, háttérobjektumokkal és egyebekkel.

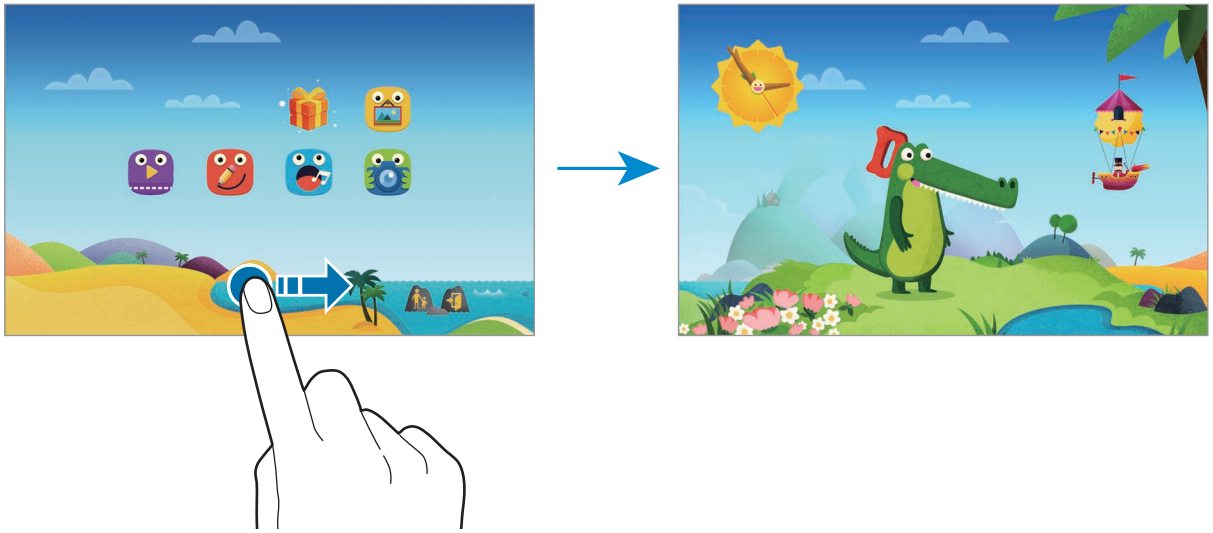

Szülői felügyelet

Használja ezt a funkciót korlátozások megadásához a Gyerek mód számára, melyekkel ellenőrizheti a hozzáférést a tartalmakhoz és alkalmazásokhoz. Módosíthatók a Gyerek mód beállításai, használati korlátok, és egyebek.

A kezdőképernyőn érintse meg és adja meg a PIN-t.

A szülői felügyeletből való kilépéshez nyomja meg a kezdőlap gombot.

- Gyermek neve: gyermekprofil megtekintése és szerkesztése.
- **Tevékenység**: tekintse meg, hogyan használja a gyermek a készüléket, például gyakran használt alkalmazások és a játék időtartamát.
- **Játékidő napi korlátja**: megadhat egy időkorlátot a gyermekek használati idejének korlátozásához.
- **Alkalmazások**: tekintse meg és adjon hozzá alkalmazásokat, amelyeket lehet használni a gyerekek módban.
- **Média**: engedélyezze gyermekei számára a hozzáférést a készüléken eltárolt bizonyos képekhez és videofelvételekhez.
- **Általános**: a gyerekek mód beállításainak konfigurálása.
- **Gyermek-Áruház**: töltsön le alkalmazásokat a gyerekeknek a **Samsung Apps** helyről.

S Kereső

Használja ezt az alkalmazást a tartalmak kereséséhez a készüléken. Különféle effektusok alkalmazhatók és megtekinthetők a keresési előzmények.

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **S Kereső** lehetőséget.

Tartalmak keresése

Érintse meg a keresés mezőt és adjon meg egy kulcsszót, vagy érintse meg a lehetőséget és mondjon be egy kulcsszót.

A pontosabb találatokért érintse meg a keresési mező alatti szűrőket.

A keresési eredmények listájának frissítéséhez érintse meg a ⋮ → **Frissítés** lehetőséget.

A keresési paraméterek beállításához az elérhető szűrőkkel érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Szűrő** → **Szűrők kiválasztása** lehetőségeket.

A keresési kategóriák kiválasztásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Keresés** → **Keresési kategória kivál.** lehetőségeket.

A keresési előzmények kezelése

Megtekintheti és szerkesztheti a keresési előzményeket. Válasszon egy korábbi keresési elemet a keresés újbóli végrehajtásához.

Az előzmények törléséhez érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Keresés** → **Előzmények törlése** lehetőségeket, válassza ki az egyes kulcsszavakat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülék beállításához, hogy ne mentse a keresési előzményeket, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Keresés** lehetőséget, majd szüntesse meg a **Keresési előzm. mentése** lehetőség kiválasztását.

S Tervező

Az S tervező elindítása

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

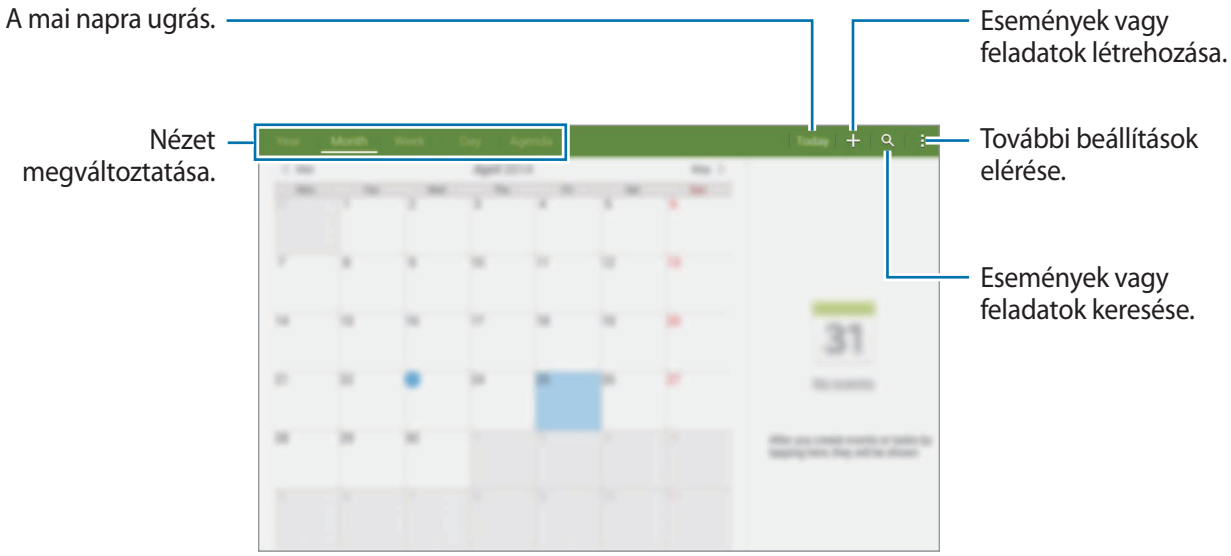

Érintse meg a ⋮ ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- **Megnyitás**: megadott dátumra lépés.
- **Töröl**: események vagy tennivalók törlése.
- **Szinkronizálás**: az események és tennivalók szinkronizálása a fiókokkal.
- **Naptárak**: a megjeleníteni kívánt naptár kiválasztása.
- **Beállítások**: az S Tervező beállítások konfigurálása.

Események vagy feladatok létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont. Vagy válasszon ki egy olyan dátumot, amelyen nincs esemény vagy tennivaló, és érintse meg újra a dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy tennivalókkal, akkor érintse meg a dátumot, és érintse meg a + lehetőséget.

3 Válasszon egy eseményt vagy tennivalót, és adja meg a részleteket.

- **Esemény**: adja meg egy esemény kezdő és befejező időpontját. Megadható egy opcionális ismétlési beállítás.
- **Teendők**: rendeljen feladatot egy adott időponthoz. Megadható egy opcionális fontossági beállítás.

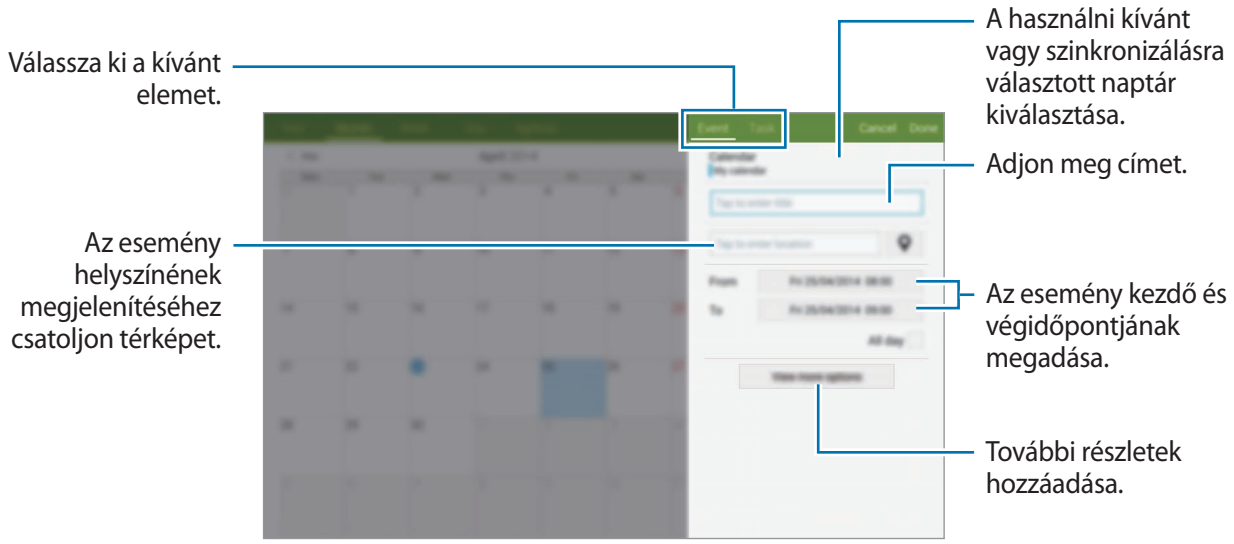
Válassza ki a kívánt elemet.
A használni kívánt vagy szinkronizálásra választott naptár kiválasztása.
Adjon meg címet.
Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet.
Az esemény kezdő és végidőpontjának megadása.
További részletek hozzáadása.

4 Az esemény vagy feladat mentéséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az események és tennivalók szinkronizálása fiókokkal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Ha össze kívánja hangolni az eseményeket és feladatokat az ismerőseivel, érintse meg az ⋮ → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Az ismerős hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Naptárak** → **Fiók hozzáadása**. Ezután válassza ki az ismerőst, és jelentkezzen be. Ha az ismerős hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a neve mellett.

Egy fiók szinkronizálási opciójának módosításához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon ki egy fiókszolgáltatást.

Események vagy feladatok törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok törléséhez érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon eseményeket vagy feladatokat és érintse meg a **Kész** → **OK** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megtekintésekor a törléséhez érintse meg az ⋮ → **Töröl** → **OK** lehetőséget.

Egy tennivaló elvégzettnek jelöléséhez érintse meg a dátumot, amelyen található, és jelölje be az Elvégzett tennivalók jelölőnégyzetet.

Események vagy feladatok megosztása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megosztásához megtekintés közben érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

S Voice

Az S Voice alkalmazásról

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

Kikapcsolhatja a Kezdőlap gomb általi hozzáférést, amennyiben megérinti a ⋮ → **Settings** → **Wake-up** lehetőségeket, és megszünteti a **Open via the home key** lehetőség kiválasztását.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

A nyelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Settings** → **General** → **Language** lehetőségeket, majd válasszon nyelvet.

A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.

Az S Voice használata

Az **S Voice** indításakor a készülék elindítja a hangfelismerést, és a mikrofon ikon piros színűre vált.

Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a parancsot a készülék felismeri, a mikrofon ikon a képernyő alján zöld színnel villog. Ekkor a készülék elvégzi a parancsot.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez:

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

S Voice felébresztése készenléti módban

Ha az S Voice alkalmazást egy bizonyos ideig nem használja, automatikusan készenléti módra kapcsol.

Érintse meg a mikrofon ikont, és mondja bele a "Hi Galaxy" mondatot a készülékbe a hangfelismerés ismételt bekapcsolásához.

Az ébresztési parancs módosítása

A "Hi Galaxy" ébresztési parancs lecserélhető. Az ébresztési parancs a készülék készenléti állapotában az **S Voice** indítására használható.

Érintse meg a ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** lehetőségeket.

Hangos visszajelzés kikapcsolása

Érintse meg a ⋮ → **Disable Voice feedback** lehetőséget. A készülék parancsok bemondásakor nem biztosít tovább hangos visszajelzéseket.

Nem kívánt hangparancsok javítása

A hangparancsokat szerkesztheti, ha azokat a készülék nem ismeri fel helyesen.

A hangparancs javításához érintse meg a legutolsó szóbuborékot, mely a kimondott szöveget tartalmazza, és szerkessze a szöveget a billentyűzet segítségével.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A számolási előzményeket a képernyő bal oldalán láthatja.

Az előzmények törléséhez érintse meg a lehetőséget.

Óra

Jelzés

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a + ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **Mentés** lehetőséget. A riasztások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához érintse meg a lehetőséget a riasztási listában található riasztás mellett.

- **Szundi**: a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés**: állítson be időt és hangot az intelligens riasztáshoz. Az intelligens riasztás kis hangerőn kezdődik, pár perccel azelőtt, hogy az előre beállított riasztásnak meg kell szólalnia. Az intelligens riasztás hangereje fokozatosan növekszik, amíg ki nem kapcsolják, vagy az előre beállított riasztás megszólal.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez húzza az ZZ ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a + lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a ikont.

Órák törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon órákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

WatchON

A WatchON funkcióról

Használja ezt az alkalmazást a tévékészülékhez csatlakozáshoz és a készülék távirányítóként történő használatához. A készülékkel elérhetők és kiválaszthatók a tévéműsorok, és vezérelhetők a csatornák.

Érintse meg a **WatchON** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Csatlakozás tévékészülékhez

1 Érintse meg a **WatchON** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Válasszon régiót és szolgáltatót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjelennek az elérhető tévéműsorok.

Készülék használata távirányítóként

A készülék távirányítóként használatával ki- és bekapcsolhatja a tévékészüléket, böngészhet a csatornák között, vagy beállíthatja a hangerőt.

1 Érintse meg a **WatchON** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a → **Beállítás** lehetőséget.

3 Válassza ki a tévékészülék márkáját.

4 Győződjön meg arról, hogy a készülék infravörös portja a tévékészülék felé néz, és érintse meg a **Kapcsolja be: TV**. Majd amikor a készülék bekapcsolja a televíziót, érintse meg az **OK** lehetőséget.

Ha a készülék nem kapcsolja ki a televíziót, érintse meg az **Újra** lehetőséget, és ismételje ezt addig, amíg a tévékészülék felismeri a jelet.

5 Válasszon ki egy csatornaforrást.

6 Ha a beállítás befejeződött, érintse meg a lehetőséget.

Tévé kezelése a készülék segítségével

Válasszon ki egy tévéprogramot az elérhető programok listájából, hogy megtekinthesse azt a csatlakoztatott tévékészüléken. Győződjön meg arról, hogy a készülék infravörös portja a tévékészülék felé néz.

1 Érintse meg a **WatchON** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Válasszon kategóriát a képernyő alján.

3 Válasszon tévéprogramot, majd érintse meg a **Megtekintés TV-n** lehetőséget.

A kiválasztott műsor megjelenik a csatlakoztatott tévékészüléken.

4 Érintse meg a ikont a csatornaváltáshoz vagy a hangerő beállításához.

A távvezérlő panel megjelenik a képernyőn.

Program emlékeztetők beállítása

1 Válassza ki a megnézni kívánt tévéműsort.

2 Érintse meg a lehetőséget, állítson be riasztást a tévéprogram kezdési időpontjára, majd érintse meg az **OK** elemet.

A riasztás a megadott időben megszólal.

WebEx

A WebEx funkcióról

Használja ezt az alkalmazást telefonkonferencia tartására vagy azon való részvételre. Különféle funkciók használhatók, mint a tartalom megosztás és HD videó találkozók.

Az alkalmazás használata előtt

- Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik Wi-Fi hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy rendelkezik WebEx fiókkal.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás a tűzfal vagy hálózati állapot függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik.

Regisztráció fiókba

1 Érintse meg a **WebEx** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 A bejelentkezési képernyőn érintse meg a **Create an account** lehetőséget.

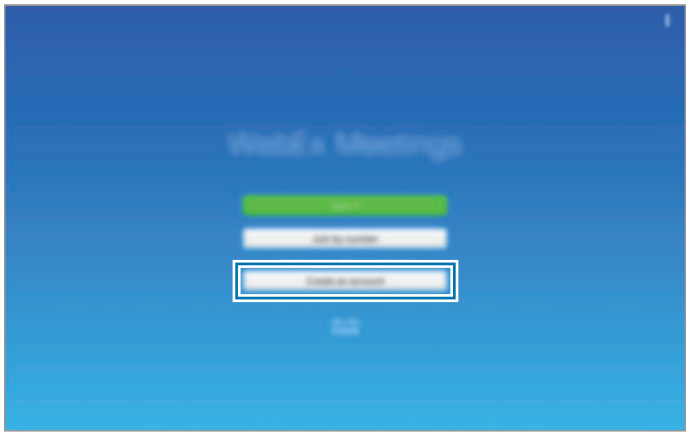

3 A WebEx csatlakozó honlapja megjelenik a képernyőn.

Ez az alkalmazás nem használható, ha a régióban a WebEx nem használható, és erről felugró ablak tájékoztatja a felhasználót.

4 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A próbaidőszak lejárta után bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek. Az összes WebEx funkció használatához váltson a előfizetéses fiókra. További tudnivalókért nézze meg a Webex weboldalát.

Meeting munkamenet létrehozása

1 Érintse meg a **WebEx** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn, majd érintse meg a **Sign in** elemet.

2 Adja meg a jelszavát és érintse meg a **Sign in** lehetőséget.

3 A készüléken megjelenik a webEx képernyő.

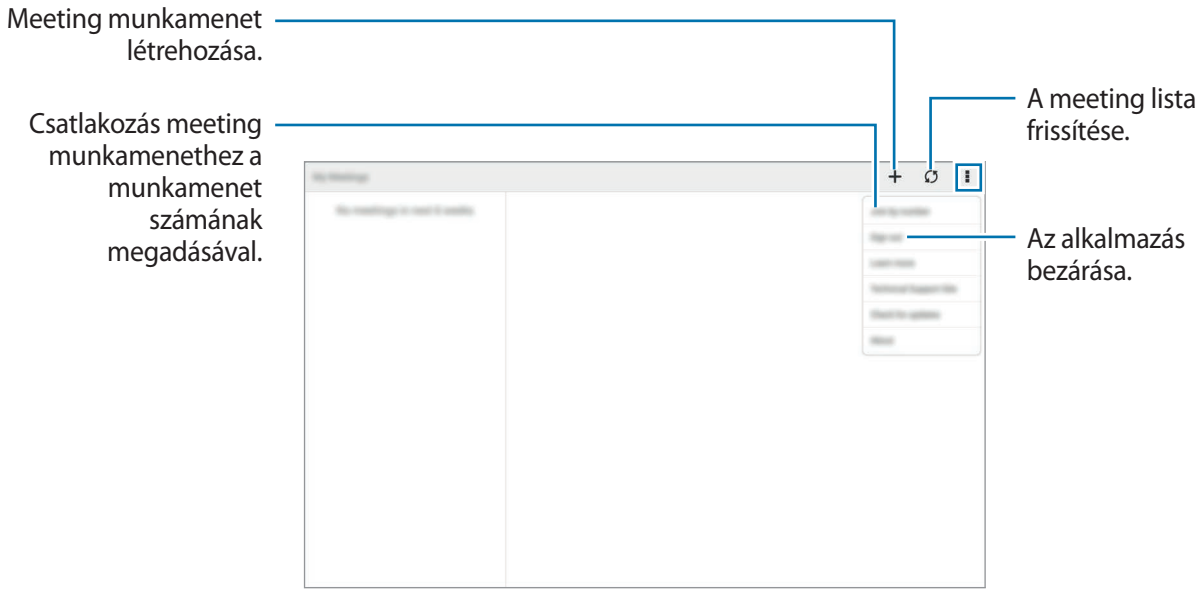
Meeting munkamenet létrehozása.
Csatlakozás meeting munkamenethez a munkamenet számának megadásával.
A meeting lista frissítése.
Az alkalmazás bezárása.

4 Meeting munkamenet létrehozásához érintse meg a + ikont.

5 Adja meg a meeting témáját, adjon meg egy jelszót, majd érintse meg a **Start now** lehetőséget.

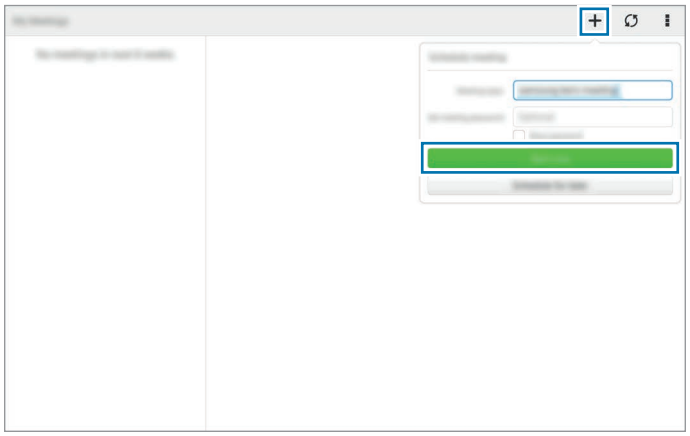

6 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

7 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában. Szervezhet hang meetinget másokkal.

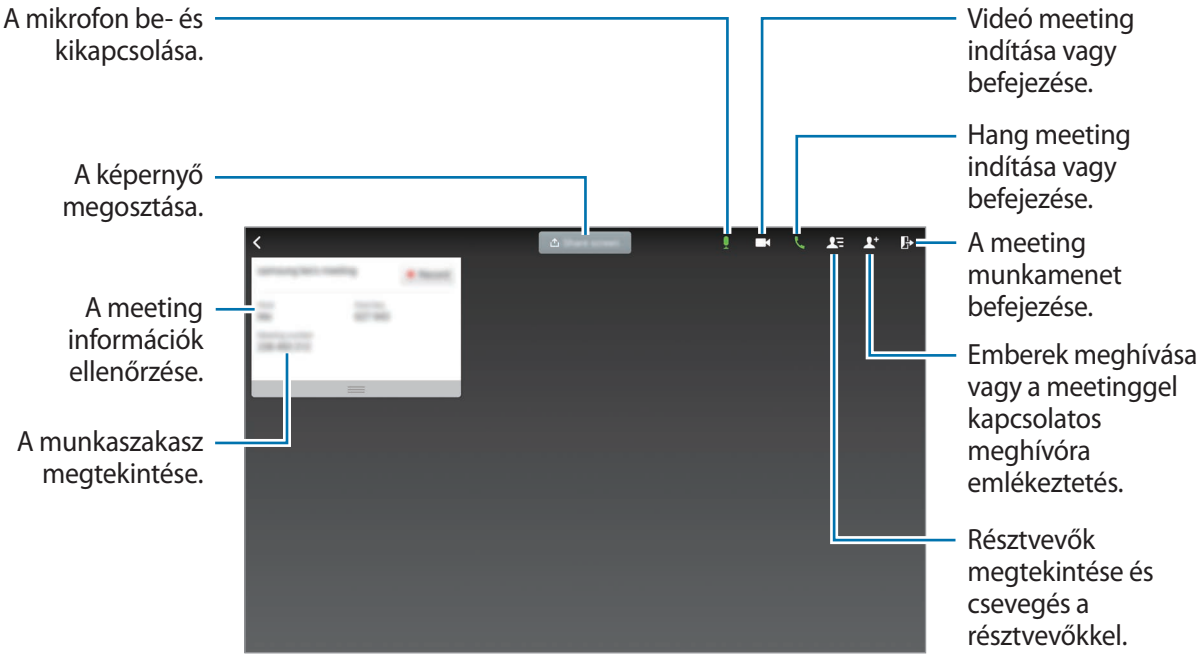
A mikrofon be- és kikapcsolása.
A képernyő megosztása.
A meeting információk ellenőrzése.
A munkaszakasz megtekintése.
Videó meeting indítása vagy befejezése.
Hang meeting indítása vagy befejezése.
A meeting munkamenet befejezése.
Emberek meghívása vagy a meetinggel kapcsolatos meghívóra emlékeztetés.
Résztvevők megtekintése és csevegés a résztvevőkkel.

Emberek meghívása a meetingre

Mások meghívása a meetingre meghívó e-mail elküldésével. Valamint megoszthatja a munkamenet számát vagy a munkamenet telefonszámát másokkal, hogy meghívja őket a meetingre.

Emberek meghívása e-mailben

1 Érintse meg a → **Invite by email** lehetőséget.

2 Írjon be egy e-mail címet, és érintse meg a **Send invitation** parancsot.

Emberek meghívása a munkamenet telefonszámának elküldésével

A meetinghez mások is meghívhatók a munkamenet telefonszámának megosztásával. A munkamenet telefonszáma akkor kerül létrehozásra, amikor a házigazda létrehozza a meeting munkamenetet. Ez a meetingel kapcsolatos más információkkal együtt a meghívó e-mailben szerepel.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Csatlakozás meeting munkamenethez.

Egy meetinghez csatlakozáshoz használja az alábbi lehetőségek egyikét.

Csatlakozás meetinghez munkamenet számmal

1 Érintse meg a **WebEx** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Jelentkezzen be a WebEx fiókjába.

3 Érintse meg a ⋮ → **Join by number** lehetőséget.

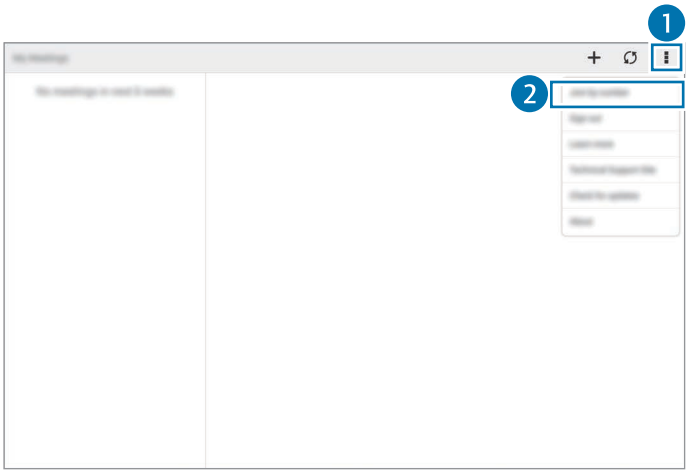

4 Adjon meg egy munkamenet számot a csatlakozáshoz és érintse meg a **Join** lehetőséget.

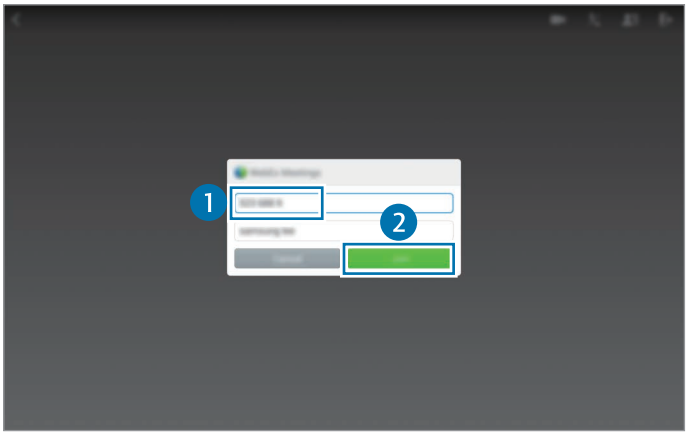

A munkamenet száma akkor kerül létrehozásra, amikor a házigazda létrehozza a meeting munkamenetet. Ha nem ismeri a számot, vegye fel a kapcsolatot a házigazdával.

5 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

6 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában. Szervezhet hang meetinget másokkal.

Csatlakozás meetinghez My Meetings listából

1 Érintse meg a **WebEx** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Jelentkezzen be a WebEx fiókjába.

3 Válasszon egy meetinget a **My Meetings** listából és érintse meg a **Join** lehetőséget.

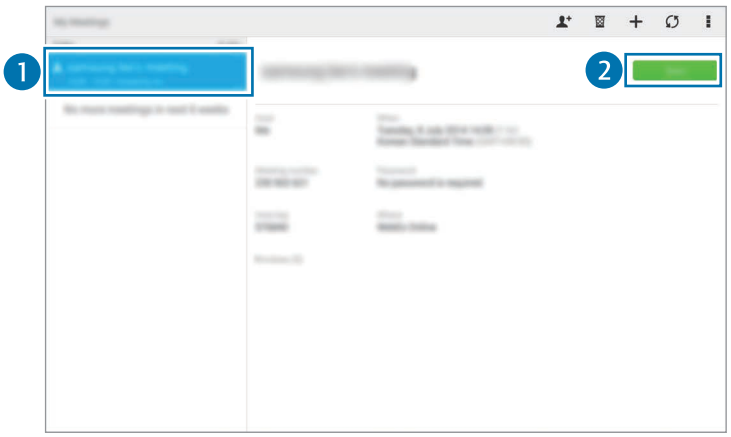

4 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

5 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában. Csatlakozhat hang meetinghez.

Csatlakozás meetinghez meghívó e-mailből

Amikor valaki meghívást küld egy meetingre, akkor arról meghívó e-mail érkezik.

1 Nyissa meg a meghívó e-mailt és érintse meg az e-mailben található hivatkozást.

2 Elindul a WebEx és megjelenik a bejelentkezési képernyő.

3 Jelentkezzen be a WebEx fiókjába.

Ha már bejelentkezett a fiókjába, akkor a meeting képernyője jelenik meg a képernyőn.

4 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

5 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában. Szervezhet hang meetinget másokkal.

Csatlakozás meetinghez a munkamenet telefonszám hívásával

Csatlakozhat egy meetinghez egy munkamenet telefonszámának hívásával az okostelefonon. Hívja fel a munkamenet telefonszámát, amely a meghívó e-mailben található.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Meeting szervezése

Videómeeting szervezése

1 Érintse meg a → **Start my video** lehetőséget.

2 A kép megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.

A videómeeting leállításához érintse meg a → **Stop my video** lehetőséget.

Hang meeting szervezése

1 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

2 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában.

A hang némításához érintse meg a ikont. Az ikon jelzésű ikonra vált.

A hangtalálkozó leállításához érintse meg a → **Leave audio conference** lehetőséget.

Csevegés résztvevőkkel

1 A hozzáadott résztvevők listájának megtekintéséhez érintse meg a ikont.

2 Válasszon egy fióknevet és érintse meg a **Chat** lehetőséget.

3 A csevegő ablak megjelenik a képernyőn.

Az összes résztvevővel csevegéshez érintse meg a **Chat with everyone** lehetőséget.

A képernyő megosztása

A készülék aktuális képernyőjének megosztása a résztvevőkkel. Csak az előadóként meghatározott személy oszthatja meg valaki képernyőjét. A meeting kezdetekor a létrehozó személy van meghatározva előadónak.

1 Ha Ön az előadó, érintse meg a **Share screen** lehetőséget a képernyő tetején.

2 Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 A felugró ablakban érintse meg a **Share screen** lehetőséget.

4 Amikor a képernyő megosztás funkció be van kapcsolva, a képernyő jobb felső sarkában megjelenik az ikon.

Az előadó képernyőjének tartalma megjelenik a résztvevők készülékének képernyőjén.

A képernyőmegosztás funkció leállítása

Érintse meg a → **Stop sharing** lehetőséget. A készülék leállítja a megosztás és megjelenik a meeting képernyő.

Az előadó módosítása

A meeting házigazdája és az aktuális előadó módosíthatja az előadó személyét.

1 Érintse meg a ikont és válasszon egy résztvevőt előadóként kijelöléshez.

2 Érintse meg az **Make presenter** lehetőséget.

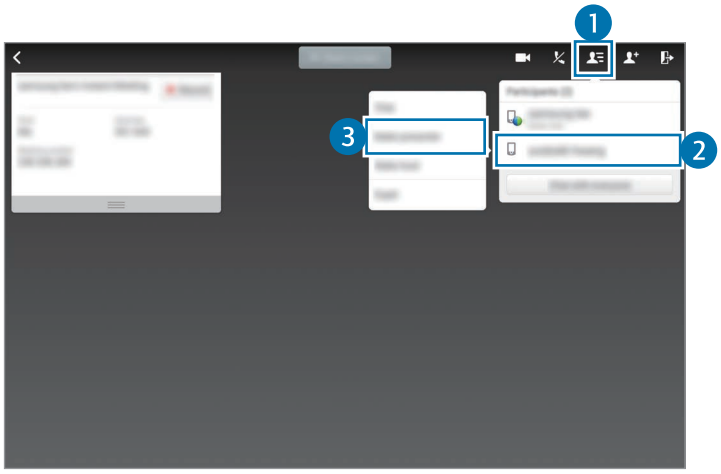

3 A megjelenik a résztvevő fiókneve mellett.

Meeting bezárása vagy elhagyása

Érintse meg a → **End meeting** vagy **Leave meeting** lehetőséget.

Amikor meeting közben megszakad a hálózati kapcsolat

Ha a meeting még tart, csatlakozzon újra a meetinghez.

Ha a meeting véget ért, indítsa újra a meetinget.

Businessweek+

Használja ezt az alkalmazást a pénzvilággal, az üzleti élettel, a piaci adatokkal és egyebekkel kapcsolatos hírek olvasásához.

Érintse meg a **Businessweek+** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

Amikor első alkalommal használja ezt a funkciót, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Cikk letöltése

1 Fussa át a kiadványokat dátum szerint, és tekintse meg a borítóképeket előnézetben.

A Businessweek+ főképernyőjén a következők opciók közül választhat:

- : nézet megváltoztatása.
- : a letöltött kiadványok listájának megnyitása.
- : az elmentett cikkek kategóriák szerinti megnyitása.
- : az alkalmazás adatainak részletes megtekintése, és a beállítások módosítása.

2 Érintse meg a **Download** elemet. Megjelenik egy, a letöltés állapotát mutató kép.

Fussa át a borítókat további letöltendő cikekkért.

Cikkek megnyitása és megtekintése

Amikor a letöltés befejeződött, érintse meg a kiadvány borítóját, és fussa át a lapokat.

Cikk megtekintése közben a következő opciók közül választhat:

- : a letöltött kiadványok listájának megnyitása.
- : az elérhető audio- vagy videoklip lejátszása.
- : az elmentett cikkek kategóriák szerinti megnyitása.
- : keresse és tekintse meg a különböző vállalatok listáját.

- : címsorok vagy cikkek megtekintése kategóriánként.
- **Related**: tekintse meg a kapcsolódó pénzügyi adatok részleteit.
- : a cikk elmentése a feljegyzések listájába.
- : a betűméret módosítása.
- : az aktuális oldal küldése másoknak.

A megtekintett cikktől függően az elérhető beállítások változhatnak.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A következő műveletek állnak rendelkezésre:

- : fájlok feltöltése vagy megnyitása. Érintse meg a → **Upload here** lehetőséget a fájlok frissítéséhez.
- : feltöltött fényképek vagy videók megtekintése. Érintse meg a fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához.
- : fájl megnyitása a kedvencek listájából.
- : értesítések megtekintése.

Evernote

Multimédiás jegyzetek létrehozásához, szinkronizálásához, és megosztásához használja ezt az alkalmazást. Címkék adhatók a jegyzetekhez, vagy a jegyzetek jegyzettömbökbe rendezhetők, így azok az ötletek alapján hatékonyan rendezhetők.

Érintse meg az **Evernote** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

Jelentkezzen be az Evernote-fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Evernote-fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

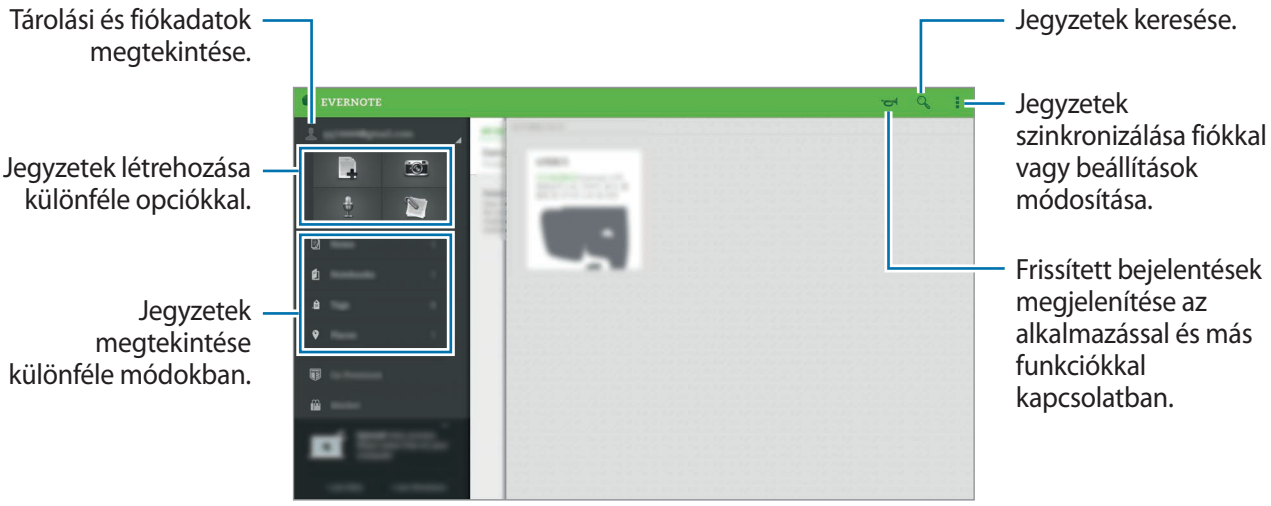
Tárolási és fiókadatok megtekintése.
Jegyzetek létrehozása különféle opciókkal.
Jegyzetek megtekintése különféle módokban.
Jegyzetek keresése.
Jegyzetek szinkronizálása fiókkal vagy beállítások módosítása.
Frissített bejelentések megjelenítése az alkalmazással és más funkciókkal kapcsolatban.
EVERNOTE

Jegyzetek készítése

Jegyzetet hozhat létre képekkel, hangfelvételekkel, és egyéb csatolmányokkal. Válasszon egy opciót jegyzet szerkesztéséhez.

Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- : emlékeztető beállítása a jegyzethez.
- : fájlok csatolása és további opciók.
- : fénykép készítése és a jegyzethez csatolása.
- → **Save**: a jegyzet mentése.
- → **Notebook**: válasszon mentési helyet.
- → **Tags**: címkék hozzáadása a jegyzethez.
- → **Set location**: hely hozzáadása a jegyzethez.
- → **Settings**: további opciók elérése.

Jegyzetek törlése

Érintsen meg hosszan egy jegyzetet, majd érintse meg a **Delete** lehetőséget.

Flipboard

Használja az alkalmazást élő közösségi hálózati frissítések és hírek megtekintéséhez egy személyre szabott magazinformátumban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Válasszon a Flipboard főképernyőn a különböző hírek, cikkek és előfizetések közül.

Előfizetések szerkesztése

Előfizetései megtekintéséhez érintse meg a Flipboard főképernyőjén a → **My Flipboard** lehetőséget.

Előfizetések törléséhez vagy helyük módosításához érintsen meg hosszan egy elemet. Majd húzza el elemet a lomtárba vagy az új helyre.

További előfizetésekhez érintse meg a lehetőséget, válasszon előfizetést a **DISCOVER MORE** opció alatt, majd érintse meg a lehetőséget.

Személyre szabott magazinok készítése

Mentsen el különböző tartalmakat saját magazin készítéséhez, későbbi olvasásához vagy másokkal való megosztásához.

Tartalom olvasása közben érintse meg a lehetőséget magazin készítéséhez. Készíthet új magazint, vagy elmentheti a választott tartalmakat már meglévő magazinba.

Magazinja megtekintéséhez érintse meg a → **My Flipboard** elemet.

A Súgó megtekintéséhez érintse meg a → **My Flipboard** → → **Help** lehetőségeket. További információkért látogasson el a Flipboard weboldalra.

Hancom Office Viewer

A Hancom Office Viewer opcióról

Használja ezt az alkalmazást különféle formátumú dokumentumok megtekintéséhez, beleértve a táblázatokat és prezentációkat is.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Dokumentumok keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Egy dokumentum böngészéséhez érintse meg a **Megnyitás** lehetőséget.

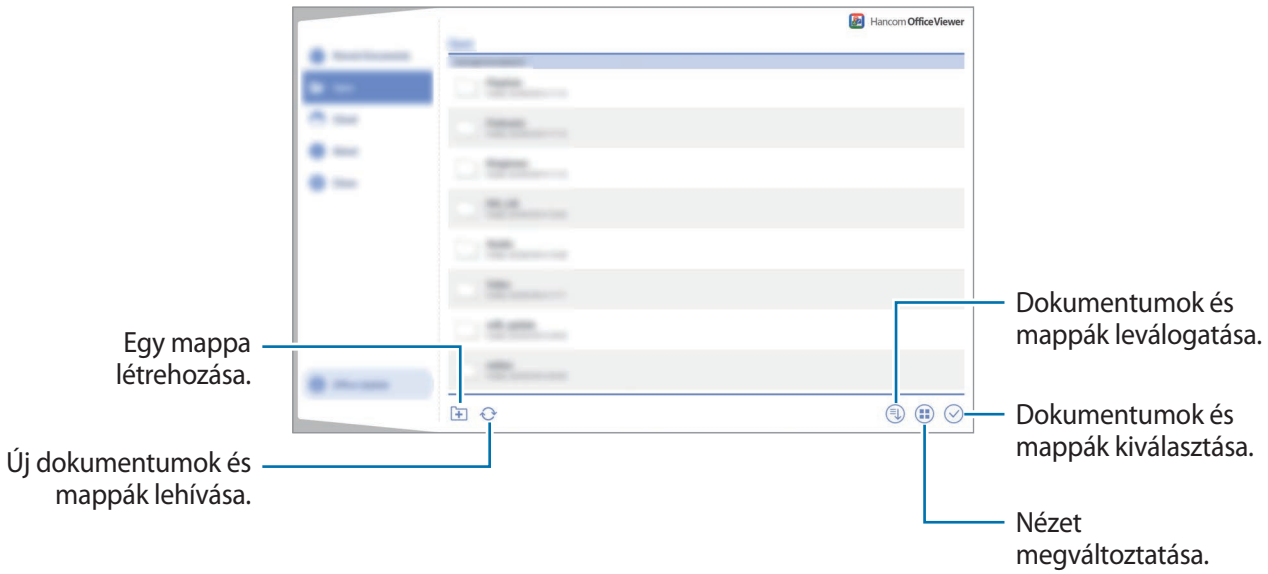

A legutóbb használt dokumentumok kereséséhez érintse meg a **Legutóbbi dokumentumok** lehetőséget.

Dokumentumok olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Érintsen meg egy dokumentumot a **Legutóbbi dokumentumok** mappában vagy egy mappában.

Érintse meg a ⋮ vagy ⋮ ikont, majd használja az alábbi funkciók valamelyikét:

Szövegszerkesztő

- **Keresés**: szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés**: a megtekintési méret módosítása.
- **Dokumentumadatok**: olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Megjegyzések megjelenítése/elrejtése**: megjegyzések megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumon.

- **Nyomtatás**: a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.
- **Küldés**: a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Szerkesztés**: a dokumentum szerkesztése. A funkció használatához le kell töltenie és telepítenie kell a szükséges alkalmazást.
- **Súgó**: információk megtekintése a Hancom Office Viewer alkalmazásról.

Prezentáció

- **Keresés**: szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés**: a megtekintési méret módosítása.
- **Dokumentumadatok**: olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Diavetítés**: diavetítés indítása az első oldalról.
- **Az aktuális diától**: diavetítés indítása az aktuális oldaltól.
- **Előadói nézet megjelenítése**: a prezentációs eszközök megjelenítése a képernyőn, amikor a készülék monitorhoz csatlakozik.
- **Nyomtatás**: a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.
- **Küldés**: a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Szerkesztés**: a dokumentum szerkesztése. A funkció használatához le kell töltenie és telepítenie kell a szükséges alkalmazást.
- **Súgó**: információk megtekintése a Hancom Office Viewer alkalmazásról.

Táblázat

- **Keresés**: szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés**: a megtekintési méret módosítása.
- **Dokumentumadatok**: olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Rendezés**: cellák sorrendjének rendezése megadott feltételek szerint.
- **Képletek megjelenítése**: a cellákon belüli függvények megjelenítése a kiszámított eredmények helyett.
- **Ablaktábla rögzítése**: a kiválasztott sor azonos helyen tartása.

- **Rácsvonalak**: segédvonalak elrejtése vagy megjelenítése.
- **Az összes megjegyzés megjelenítése**: jegyzetek megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumokon.
- **Nyomtatási terület**: a nyomtatni kívánt terület kiválasztása.
- **Nyomtatás**: a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.
- **Küldés**: a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Szerkesztés**: a dokumentum szerkesztése. A funkció használatához le kell töltenie és telepítenie kell a szükséges alkalmazást.
- **Súgó**: információk megtekintése a Hancom Office Viewer alkalmazásról.

PDF

- **Keresés**: szöveg keresése.
- **Küldés**: a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Tulajdonságok**: olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Nagyítás/kicsinyítés**: a megtekintési méret módosítása.
- **Megjegyzések elrejtése** / **Megjegyzések megjelenítése**: megjegyzések megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumon.
- **Függőleges lap görgetés** / **Folyamatos nézet** / **Vízszintes lap görgetés**: nézet mód váltása.
- **Olvasási nézet**: a dokumentum tartalmának megtekintése margók nélkül.
- **Ugrás a köv. oldalra:**: megadott oldalra lépés.
- **Könyvjelző**: a dokumentumban található könyvjelzők megtekintése.
- **Nyomtatás**: a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.

Az elérhető funkciók a választott fájltól függően eltérhetnek.

Dokumentumok kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Dokumentumok közötti böngészéskor érintse meg a lehetőséget, válasszon ki dokumentumokat vagy mappákat, majd alkalmazza a következő funkciók valamelyikét.

- : dokumentum vagy mappa átnevezése.
- : dokumentumok vagy mappák másolása másik mappába.
- : dokumentumok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
- : dokumentumok vagy mappák törlése.
- : dokumentumok küldése másoknak vagy megosztása.

NYTimes

Használja ezt az alkalmazást cikkek közötti böngészéshez és navigáláshoz.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

1 Érintse meg a **NYTimes** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a NYTimes főképernyő megjelenik, válasszon a következő lehetőségek közül:

- : a cikkek listájának frissítése.
- : cikkek keresése.
- : további opciók megnyitása vagy a beállítások mentése.

3 Cikk olvasásához érintsen meg egy cikket.

Cikk megtekintése közben a következő opciók közül választhat:

- : más felhasználók hozzászólásainak olvasása a cikkel kapcsolatban.
- : az aktuális oldal küldése másoknak.
- : a cikk listába mentése.
- : saját magyarázatok hozzáadása a cikkhez.
- : további opciók megnyitása vagy a beállítások mentése.

Google-alkalmazások

A Google alkalmazásokat kínál szórakozásra, valamint szociális hálózattal és az üzleti világgal kapcsolatosan. Lehetséges, hogy némelyik Google-alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információhoz lásd: Fiókok beállítása.

Az alkalmazással kapcsolatos további információkért nyissa meg az alkalmazás főképernyőjét, és érintse meg a ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Google Mail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Google+

Ossza meg híreit és kövesse családja, barátai és mások frissítéseit. Emellett készíthet biztonsági másoltot fényképeiről és videóiról, illetve egyebekről.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play Movies

Tekintsen meg a készülékén tárolt videókat, és töltsön le különböző tartalmakat a **Play Áruház**.

Play Könyvek

Töltsön le különböző könyveket a **Play Áruház**, és olvassa őket.

Play Újságos

Olvasson kényelmesen, egy helyen Önt érdeklő híreket és magazinokat.

Play Játékok

Töltsön le játékokat a **Play Áruház**, és játsszon együtt másokkal.

Drive

Tárolja, tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan, és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat, és ossza meg őket másokkal.

Fotók

Kezeljen előzőleg a készülékére mentett és a **Google+** szolgáltatásba feltöltött fényképeket, albumokat és videókat.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

Hangalapú keresés

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

Google-beállítások

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

Csatlakozás más eszközökhöz

Bluetooth

A Bluetooth funkcióról

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-eszközökkel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót, majd érintse meg a **Keresés** elemet.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Érintse meg a készülék nevét, hogy más készülékek számára láthatóvá tegye.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha készülékét már párosított a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

3 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét mindkét készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. Vagy állítsa be a saját készülék láthatóságát.

4 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. A beérkezett kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Download** mappába.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** elemet.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ⚙ ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

Több készülék csatlakoztatásához érintse meg a **Többszörös kapcsolat** elemet.

A készülék nevének módosításához érintse meg a ⋮ → **Eszköz átnevezése** elemet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét. A beérkezett kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Download** mappába.

Készülék kapcsolódásának befejezése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** elemet.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a **Kapcsolat bontása** → **OK** lehetőséget.

Gyors kapcsolódás

A Gyors kapcsolódás funkcióról

A funkció segítségével könnyen rákereshet és csatlakozhat közeli készülékekre. A készülékét távirányítóként használhatja, ha tévékészülékhez csatlakoztatja.

- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.
- A készülék neve eltérhet a párosított Bluetooth-készülékek függvényében. Például a készülék neve megjelenhet BT MAC néven is.

A funkció használata előtt

- Amikor olyan készülékhez kapcsolódik, amely támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, a felderíthetővé tételéhez kapcsolja be a készülék képernyőjét.
- Amikor olyan készülékhez kapcsolódik, amely nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth funkció aktív.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

A panel megnyitásakor a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, és a készülék megkeresi a közelben levő készülékeket.

2 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek közötti csatlakozás elvégzéséhez.

A közeli készülékek számára a készülék keresésének engedélyezéséhez és a csatlakozáshoz érintse meg a ⋮ → **Mindig kapcsolódásra kész** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Mindig kapcsolódásra kész** kapcsolót.

Készülékek újrakeresése

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg a listán, keresse meg a készüléket.

Érintse meg a ikont, és válassza ki a készüléket az észlelt készülékek listájából.

Készülékek leválasztása

A Gyors kapcsolódás funkció kikapcsolásához érintse meg a képernyő tetején levő ikont. Alternatívaként megérintheti a lehetőséget.

Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.

3 Válasszon egy média kategóriát.

4 Válassza ki a megosztani kívánt tartalmat, majd érintse meg **Kész** lehetőséget.

A készüléke a tartalmat a csatlakoztatott készülékre küldi.

Csatlakozás tévékészülékhez

Csatlakoztassa a készüléket tévékészülékhez, és használja a készüléket távirányítóként.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a tévékészüléket.

Ha a készülék csatlakoztatva van a tévékészülékhez, egy távirányító elrendezés jelenik meg a képernyőn.

Amikor csatlakoztatja a készüléket a tévékészülékhez első alkalommal, érintse meg a **Távvezérlő beállítása** lehetőséget. A készülék csatlakoztatásának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 Vezérelje a csatlakoztatott tévékészüléket a távirányító segítségével.

SideSync 3.0

A SideSync 3.0 alkalmazás

Használja ezt az alkalmazást az okostelefon képernyőjének vezérlésére egy táblagépről.

- A táblagépen az üzenetek megtekintése vagy az okostelefon csevegőszobájának használata.
- A táblagépen az okostelefonon lejátszott videók nagyobb képernyőn megtekintése.
- Könnyen, egyszerű áthúzással átvihet fájlokat a táblagép és az okostelefon között.

Az alkalmazás használata előtt

- A táblagépnek és az okostelefonnak támogatnia kell a Wi-Fi Direct funkciót. Ellenkező esetben mindkét készüléknek azonos hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia.
- A SideSync 3.0 alkalmazásnak telepítve kell lennie mindkét készüléken, a táblagépen és az okostelefonon is.

  Ha nincs telepítve egyik készüléken sem, akkor töltse le és telepítse a **Samsung Apps** vagy **Play Áruház** helyekről.
- A SideSync 3.0 csak Android 4.4 vagy annál újabb rendszert futtató készülékeken működik.

A táblagép és az okostelefon csatlakoztatása

1 A táblagép Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **SideSync 3.0** lehetőséget.

2 Indítsa el a **SideSync 3.0** alkalmazást az okostelefonon.

3 A táblagép automatikusan megkeresi az elérhető okostelefonokat.

Válassza ki valamelyik érzékelt okostelefont.

4 Az okostelefon képernyőjén érintse meg az **OK** lehetőséget.

5 Az okostelefon virtuális kijelzője megjelenik a táblagép képernyőjén és az okostelefon kijelzője kikapcsol.

A virtuális okostelefon képernyő használata

Böngésszen a képernyőn és használja a virtuális okostelefon képernyőn az alkalmazásokat. Küldhet vagy fogadhat üzeneteket vagy cseveghet másokkal.

- Bizonyos funkciók, mint a **Fényképező** és a **Screen Mirroring** nem biztos, hogy működnek a virtuális okostelefon-képernyőn.
- Az okostelefon virtuális képernyője az okostelefonontól függően eltérő lehet.

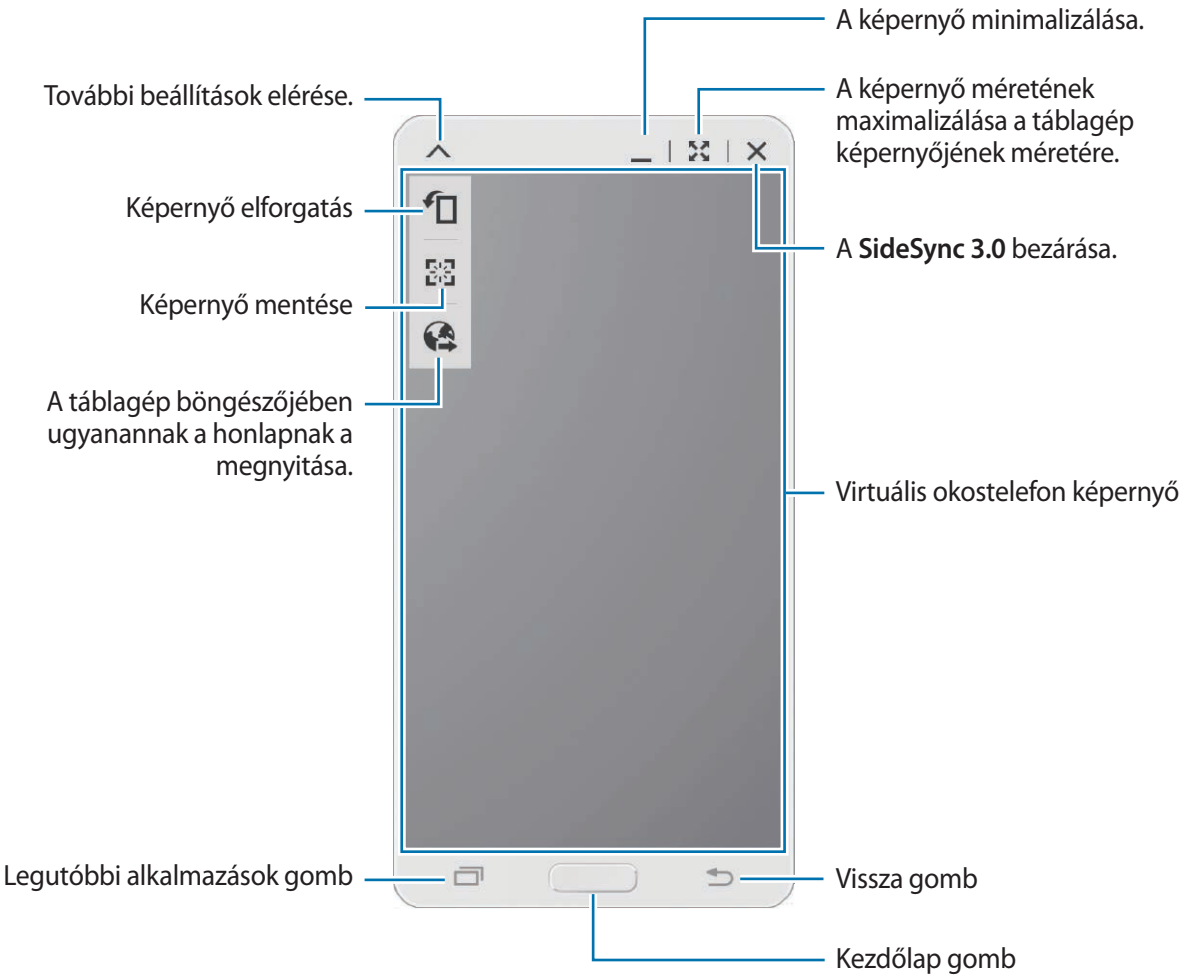

A virtuális okostelefon képernyő áthelyezése

Érintse meg és mozgassa a virtuális okostelefon felső szélét az ablak tetejére, hogy áthelyezze valahova máshová.

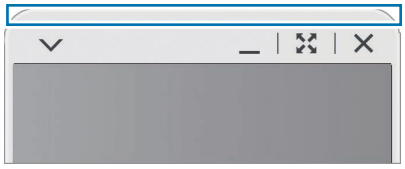

A virtuális okostelefon képernyő méretének módosítása

1 Érintse meg hosszan a ikont a virtuális okostelefon képernyő jobb alsó sarkában.

2 Amikor megjelenik a keret, húzza a el a keretet a méret módosításához.

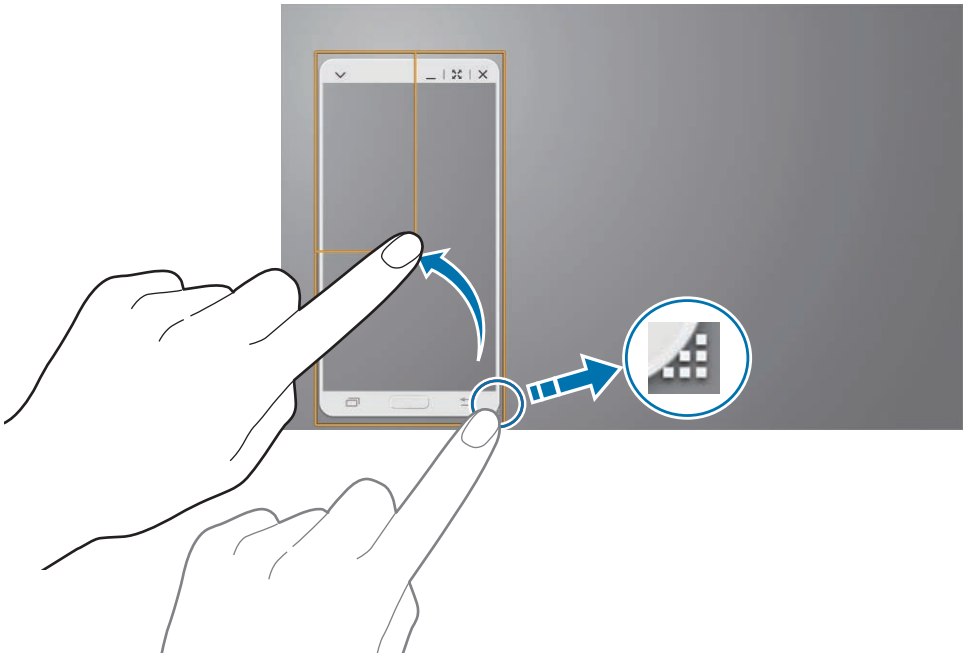

Szövegbevitel

Amikor szöveget ír be a virtuális okostelefon képernyőn, megjelenik a táblagép billentyűzete. Vigye be a szöveget a billentyűzet használatával.

Váltás az okostelefon képernyője és a virtuális okostelefon képernyő között

Nincs lehetőség az okostelefon képernyő és a virtuális okostelefon képernyő egyidejű használatára. Amikor a virtuális okostelefon képernyőt táblagépen használja, az okostelefon képernyője kikapcsol.

Az okostelefon képernyő használata

Az okostelefon képernyőjének bekapcsolásához nyomja meg a Kezdőlap gombot az okostelefonon és kapcsolja ki a virtuális okostelefon képernyőt a táblagépen.

A virtuális okostelefon képernyő használata

Érintse meg a **Átkapcsolás táblagépre** lehetőséget a táblagép képernyőjén, hogy bekapcsolja a virtuális okostelefon képernyőt és kikapcsolja az okostelefon képernyőjét.

Zenék vagy videók lejátszása a táblagépen

Az okostelefonon tárolt zenék vagy videók lejátszása a táblagép képernyőjén és hangszóróin.

1 Nyissa meg a zene vagy videó fájlt a táblagépen a virtuális okostelefon képernyőn.

2 A kiválasztott fájl lejátszásra kerül a táblagép képernyőjén és hangszóróin.

A hangerő lejátszás közben beállítható a virtuális okostelefon képernyőn vagy a táblagépen.

Fájlok másolása a készülékek között

Fájlok másolása az okostelefonról a táblagépre

1 Érintse meg hosszan a fájlt a virtuális okostelefon képernyőjén.

2 Válassza ki az átmásolni kívánt fájlokat, tartsa hosszan lenyomva a kiválasztott fájlt és húzza a táblagép képernyőjére.

3 A **Saját fájlok** elindul a táblagép képernyőjén. Válasszon egy mappát a fájl mentéséhez és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Fájlok másolása a táblagépről az okostelefonra

1 Érintse meg hosszan a fájlt a táblagép képernyőjén.

2 Válassza ki az átmásolni kívánt fájlokat, tartsa hosszan lenyomva a kiválasztott fájlt és húzza a virtuális okostelefon képernyőjére.

3 A **Saját fájlok** elindul a virtuális okostelefon képernyőjén. Válasszon egy mappát a fájl mentéséhez és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Hívási funkciók használata a táblagépen

Használhatja az okostelefon hívási funkcióit a táblagép hangszórójával és mikrofonjával. Fogadhat bejövő hívást, illetve hívást indíthat a virtuális okostelefon képernyőjéről.

A hívási funkciókkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

Remote PC

A Remote PC elindítása

Használja ezt az alkalmazást a számítógép képernyőjének megtekintésére és vezérlésére a készüléken a készülék és a számítógép csatlakoztatásával egy Wi-Fi hálózaton vagy helyi hálózaton keresztül. Valamint egyszerűen megtekintheti és átviheti a fájlokat a készülék és a számítógép között.

Az alkalmazás használata előtt

- Győződjön meg róla, hogy rendelkezik regisztrált Samsung fiókkal.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy az Agent program telepítve van-e a számítógépre.
- A funkció használatához végezze el a következőket számsorrendben:
  1. Regisztrálja a készüléket a Samsung fiókjával.
  2. Regisztrálja a számítógépét a Samsung fiókjával.
  3. Távolról csatlakoztassa a készüléket és a számítógépet.

A készülék regisztrálása

1 A készülék Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Remote PC** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az üdvözlő képernyőn.

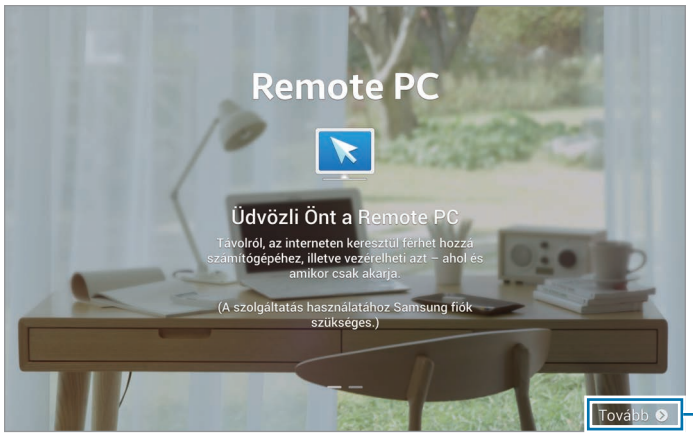
Remote PC
Üdvözli Önt a Remote PC
Távolról, az interneten keresztül férhet hozzá számítógépéhez, illetve vezérelheti azt – ahol és amikor csak akarja.
(A szolgáltatás használatához Samsung fiók szükséges.)
Tovább

Az alkalmazás elindítása.

3 Érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, adja meg a Samsung fiókját és jelszavát, majd érintse meg újra a **Bejel.** lehetőséget.

Amennyiben a Samsung fiók nincs regisztrálva, egy Samsung fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egy számítógép regisztrálása

1 A számítógépen indítsa el a böngészőt és látogasson el a remotepc.rview.com honlapra.

2 Jelentkezzen be a Samsung fiókjába.

Ugyanabba a Samsung fiókba kell bejelentkeznie, amelyet a készüléken használ.

3 Ha az Agent nincs telepítve a számítógépre.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és adja meg a számítógép megjelenítési nevét, proxy beállításait és jelszavát. A proxykiszolgáló-beálltásokkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A ikon megjelenik a tálcán amikor a telepítési folyamat véget ér.

4 Érintse meg a **Kapcsolat ellenőrzése (Frissítés)** lehetőséget.

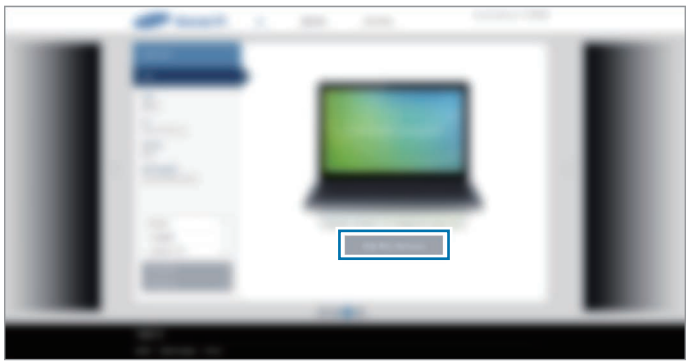

A készülék és egy számítógép távoli összekapcsolása.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Remote PC** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Kapcsolat ellenőrzése (Frissítés)** lehetőséget.

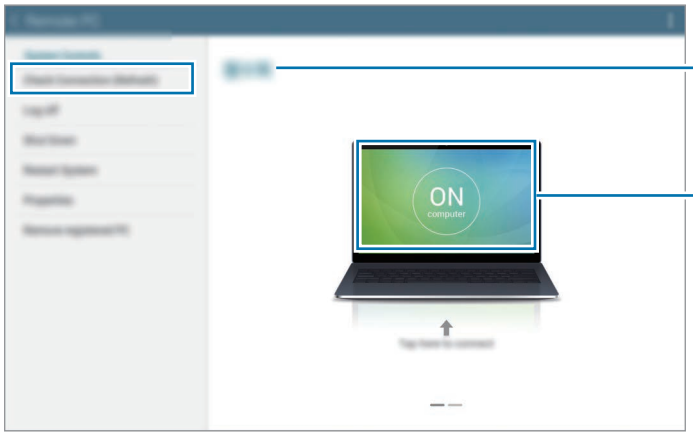

A számítógép nevének megtekintése.

A készülék és a számítógép távoli összekapcsolása.

3 Érintse meg az **ON computer** lehetőséget.

4 Adja meg a kapcsolathoz tartozó jelszót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Ha nem emlékszik a jelszavára, akkor érintse meg az **Elfelejtette a jelszót?** lehetőséget.

5 A kapcsolat létrejön és a készülékről távolról irányíthatja a számítógépet.

A számítógép vezérlése a készüléken

Készülékek csatlakoztatása után megtekinthetők a számítógépek képernyője a készüléken. Valamint megnyithatja és szerkesztheti a fájlokat a számítógépen és átviheti azokat a készülékre.

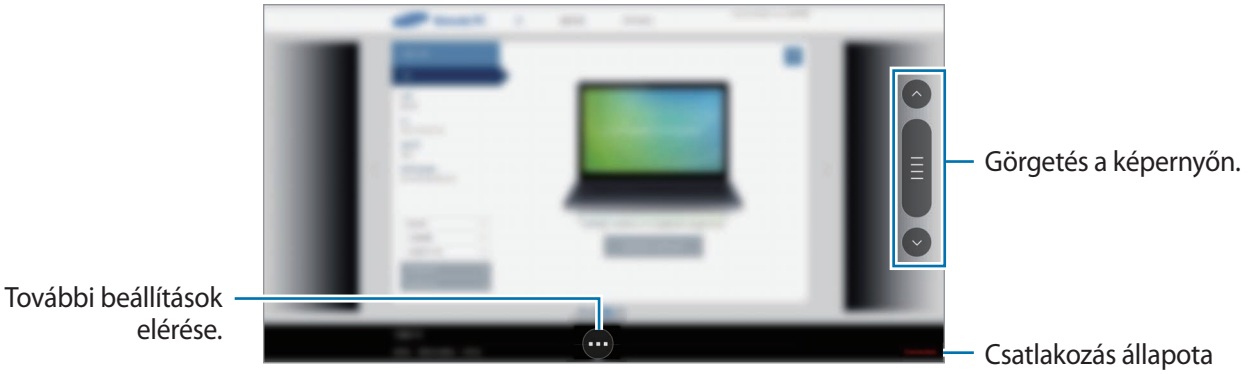

Érintse meg a képernyőt és érintse meg a képernyő alján a ikont a következő funkciók egyikének használatához:

- **Egér**: az egér mutatójának megjelenítése a készülék képernyőjén.
- **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása a szövegbeviteléhez a kiválasztott szövegmezőbe.
- **Távoli intéző**: a fájlkezelő megnyitása fájlok kezeléséhez és átviteléhez a csatlakoztatott készülékek között.
- **Ablak váltása**: váltás két monitor között amikor a számítógép két monitorhoz van csatlakoztatva.
- **Bezárás**: a jelenleg futó alkalmazás bezárása.
- **Egyebek**:
  - **Képernyő zárolása**: a készülék képernyőjének lezárása a zoom és görgetés funkciók kikapcsolásához.
  - **Beállítások**: a csatlakozás beállításainak módosítása.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: a feladatkezelő megnyitása a számítógépen.
  - **Kapcsolat bontása**: a készülék és a számítógép közötti kapcsolat bezárása.

Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között.

1 Érintse meg a ··· → **Távoli intéző** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan a fájlt a számítógép fájlkezelő paneljében. Majd húzza a fájl a készülék fájlkezelő paneljébe. Valamint oda-vissza mozgathatja a fájlokat.

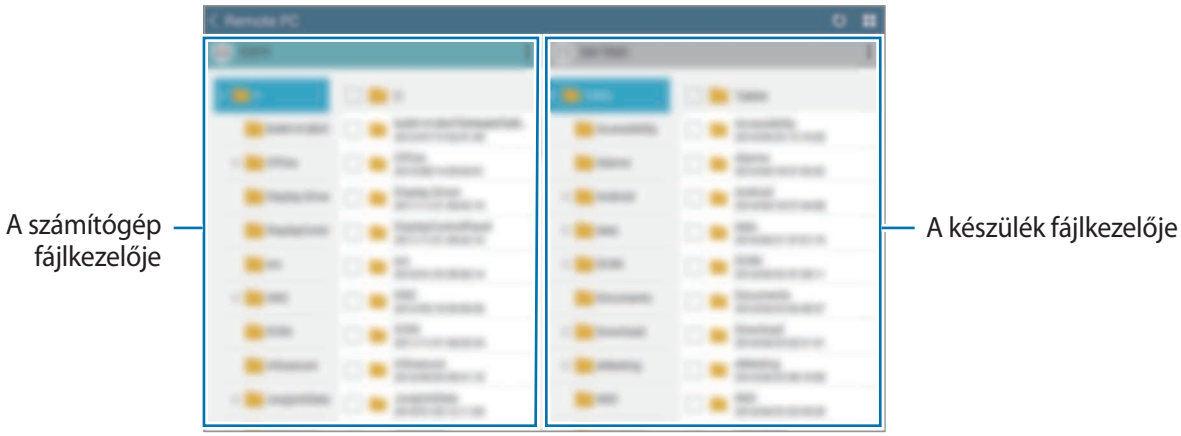

A készülék és egy számítógép kapcsolatának lezárása

A készüléken érintse meg a ⮌ → **OK** lehetőséget.

A számítógépen kattintson jobb gombbal a tálcán található lehetőségre, és lépjen ki az Agent programból.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkcióról

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

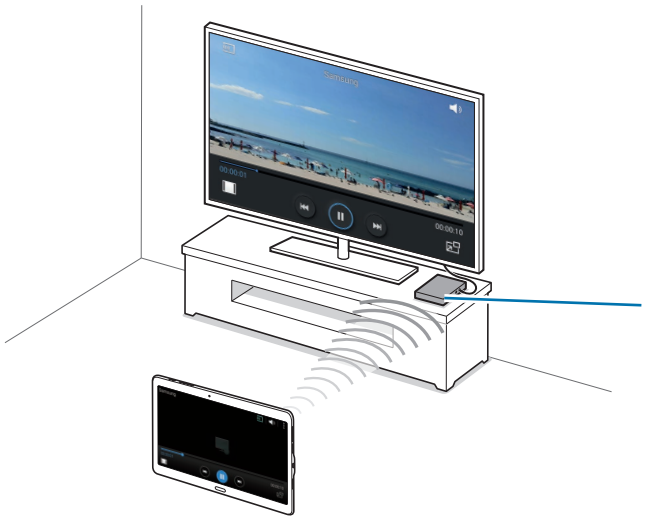

Screen Mirroring funkcióval rendelkező eszköz (AllShare Cast hardverkulcs, HomeSync és Wi-Fi Miracast készülékek)

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP 2.X) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Tartalmak megtekintése a tévékészüléken

Mielőtt a tévékészüléket a készülékhez csatlakoztatná, csatlakoztassa a tévékészüléket és a Screen Mirroring funkciót támogató készüléket. A csatlakozás létrehozásához forduljon a készülék felhasználói kézikönyvéhez. Az alábbiakban példa látható egy AllShare Cast hardverkulccsal csatlakoztatott tévékészülék tartalmának megtekintésére:

1 A Screen Mirroring funkciót támogató készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia a tévékészülékhez.

2 A tévékészüléken válasszon egy csatlakozási módot, mint például HDMI mód, a külső eszközhöz való csatlakozáshoz.

3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

4 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készüléke képernyője megjelenik a tévékészülék képernyőjén.

Ha első alkalommal csatlakoztatja a készüléket, érintse meg hosszan a hardverkulcs nevét a listán, és adja meg a tévékészülék képernyőjén megjelenő PIN-kódot.

5 Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival.

Tartalomnézés leállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Screen Mirroring** kapcsolót.

Mobil nyomtatás

Csatlakoztassa a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül, és nyomtasson képeket vagy dokumentumokat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Nyomtatás** lehetőséget, válasszon egy nyomtatótípust, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő jobb felső részén lévő kapcsolót. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat. Válasszon ki egy nyomtatót alapértelmezettként.

A nyomtatók kézi hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** → + lehetőséget, adja meg a részleteket, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a ⋮ → **Nyomtatás** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Készülék és Adatkezelő

Az eszköz frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb verziójú Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos további információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között

Másolja át az audio-, video-, kép- és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

- Ne csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, ha a készülékre mentett fájlokat játszik le a készülékhez csatlakoztatott számítógépen. Miután befejezte a fájl lejátszását, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.
- Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet.

A Google-fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Általános** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, és jelölje be a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válassza ki egy fiókot biztonsági mentés fiókként.

Az adatok visszaállításához be kell jelentkezni a Google-fiókjába a beállításvarázslón keresztül. A beállításvarázslót elindíthatja és megnyithatja, ha visszaállítja a gyári beállításokat a készülékén. Ha nem a beállítás varázslóban nem jelentkezik be a Google-fiókjába, a készülék nem állítja újra helyre a biztonsági mentést.

A Samsung fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget, majd jelentkezzen be Samsung-fiókjába.

2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Általános** → **Felhő** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, jelölje be a menteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **Biztonsági mentés most** → **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Az adatok visszaállításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Felhő** → **Helyreállít** lehetőséget, válassza ki az elemeket, majd érintse meg a **Visszaállítás most** lehetőséget.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információhoz lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a ikont.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

A készülékkel stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Speciális**: a Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi-hálózathoz a PIN-kód használatával.
- **Súgó**: a Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó megnyitása.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri a mobil adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. A további díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** lehetőséget, és a funkció engedélyezéséhez jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: a készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: a Bluetoothon fogadott fájlok megtekintése.
- **Eszköz átnevezése**: a készülék nevének módosítása.
- **Súgó**: a Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. További információhoz lásd: Internetmegosztás és Mobil hotspot.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

- **Mobil hotspot**: az eszköz mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Letöltésgyorsító

A készülék beállítása a fájlok Wi-Fi- és mobilhálózatokon egy időben történő letöltésére.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Letöltésgyorsító** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Letöltésgyorsító** kapcsolót.

A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

- **Sebesség info elrejtése.**: a készülék beállítása, hogy letöltésgyorsító üzemmódban ne jelenítse meg az adatátviteli sebességet egy felugró ablakban.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: adja meg a mobil adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Adatroaming**: roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készüléken a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobilhálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: alkalmazások (például naptár, e-mail) szinkronizálásának be- vagy kikapcsolása. A **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** menüpontban kiválasztható, hogy az egyes fiókokhoz milyen információk kerüljenek szinkronizálásra.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: megjeleníthető a Wi-Fi adathasználat.
- **Mobil hotspotok**: válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hely** kapcsolót.

- **Mód**: a helyi adatok gyűjtési módjának kiválasztása.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK**: aktuális helyadatokat lekérő alkalmazások, valamint azok akkumulátorhasználatának megtekintése.
- **HELYMEGHATÁROZÁS**: a készülék által használt helyszolgáltatások megtekintése.
- **Saját helyek**: a GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkciók használatakor a saját hely meghatározásához használt profilok beállítása meghatározott helyekhez.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **További hálózatok** lehetőséget.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás beállítása az üzenetküldéshez.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Adatroaming**: roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Ethernet

Az Ethernet beállítás akkor elérhető, amikor ethernet csatoló van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.

Közeli eszközök

Módosíthatja a tartalommegosztás beállításait, amikor a készüléket közelben levő készülékekhez csatlakoztatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót.

- **ESZKÖZ NÉV**: a készülék nevének megadása.
- **Megosztandó tartalom**: a készülék beállítása a tartalmak más eszközökkel megosztásához.
- **Engedélyezett eszközök**: az eszköz elérésére felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.

- **Elutasított eszközök**: az eszköz elérésére nem felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről**: beállításával a készüléken engedélyezhető a más készülékekről érkező feltöltés.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat nyomtató fájlokat a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Nyomtatás** lehetőséget.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget.

Eszköz

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Hang** lehetőséget.

- **Hangmód**: állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre figyelmeztető csengőhang és nem fogadott hívások kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.

- **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Érintési hangok**: a készülék beállítása hang kiadására, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **SAMSUNG ALKALMAZÁSOK**: az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Hangjelzés érintéskor**: a beállítást választva az eszköz hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Rezgés érintéskor**: a beállítást választva az eszköz vibrál a gombok megérintésekor.

Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások érintse meg a **Eszköz** → **Kijelző** lehetőséget.

- **Betűtípus**:
  - **Stílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
  - **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő elforgatása**: a tartalom automatikus elforgatásának beállítása, amikor forgatja a készüléket.
  - **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.
- **Intelligens képernyőzár**: a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.

- **Képernyőmód**:
  - **Adaptív megjelenítés**: használja ezt az üzemmódot a kijelző optimalizálására a kijelző beállításoknak megfelelően.
  - **AMOLED-mozi**: a funkció használatával a kijelző élénkebb színeket használ.
  - **AMOLED-fénykép**: használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
  - **Alapvető**: használja ezt az üzemmódot gyengébb fényviszonyok között, mint például egy elsötétített szoba.
- **Olvasás üzemmód**: az olvasás üzemmódot használó alkalmazások kiválasztása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét.
- **Automatikus színtónus**: a képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.
- **Képernyővédő**: az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy tölt.
- **Érintőgomb-világítás**: állítsa be az időhosszt, amíg a Legutóbbi alkalmazások gomb és a Vissza gomb háttérvilágítása világít.
- **Érintési érzékenység növ.**: a készülék beállítása, hogy az érintőképernyő használható legyen kesztyűs kézzel is.

A készülék érintésekor viselt anyagtól függően bizonyos parancsok nem biztos, hogy felismerésre kerülnek.

Háttérkép

A háttérkép beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Háttérkép** lehetőséget.

- **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a klasszikus Kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása**: kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
- **Kezdő- és zárolt képernyő**: a klasszikus Kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Képernyő lezárása** lehetőséget.

- **Képernyőzár**: a képernyő zárolási módjának megváltoztatása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyő-zárolási módtól függően változhatnak.
- **Zárolási képernyő kártya**: a készülék beállítása kártyák megjelenítésére a lezárt képernyőn, amely az aktuális időjárást, friss híreket, tennivalókat és egyebeket tartalmaz. A kártyákra vonatkozó beállítások módosítása.
- **Óra widget opciói**: az óra widget beállítások konfigurálása.
  - **Második óra**: a készülék beállítása a dupla óra megjelenítésre.
  - **Óra mérete**: óra méretének módosítása.
  - **Dátum kijelzése**: a készülék beállítása az óra mellett a dátum megjelenítésére.
- **Tulajdonos adatai**: adja meg a lezárt képernyőn az óra mellett megjelenő információkat.
- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Súgószöveg**: a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása a készüléken.

Több ablak

Beállíthatja a készüléket több ablak használatára.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Több ablak**, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót.

- **Több ablak nézetben nyit**: a készülék beállítása a több ablak funkció bekapcsolására amikor a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappában nyit meg fájlokat. Valamint az üzenetek csatolmányainak megtekintésekor a készülék bekapcsolja ezt a funkciót.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Értesítési panel** lehetőséget.

- **Fény- és hangerő**: a készülék beállítása a fényerő és hangerő beállító sávok megjelenítésére az értesítési panelen.
- **Ajánlott alkalmazások**: a készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok beá.**: az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Eszköztár

Beállíthatja a készüléket az Eszküztár használatára.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Eszköztár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Eszköztár** kapcsolót.

Tekintse meg az eszköztárban megjelenítendő alkalmazáslistát. Az alkalmazáslista szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

Mozdulatok engedélyezése

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget.

- **Némítás/szünet**:
  - **Képernyő letakarása tenyérrel**: a készülék beállítása, hogy a képernyő tenyérrel érintésekor a bejövő hívás elnémuljon, vagy a média lejátszás szüneteljen.
  - **Intelligens szünet**: a készülék beállítása, hogy a képernyőről elnézve szüneteltesse a videólejátszást.
- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn.

Kisegítő lehetőségek

Használja ezt a funkciót a készülékkel használhatóságának javításához. További információhoz lásd: A kisegítő lehetőségek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Blokkolás üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Blokkolás üzemmód** kapcsolót.

Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése. További információhoz lásd: Több felhasználó.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Felhasználók** lehetőséget.

Privát mód

A készülék beállítása a személyes tartalmak mások általi elérésének megakadályozására a privát mód bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót.

- **Feloldási módszer**: állítsa be vagy változtassa meg a kioldási módszert a privát mód bekapcsolásához.

Ujjlenyomat-olvasó

Regisztrálja ujjlenyomatát a készülék lezárásához vagy Samsung-fiókjába történő belépéshez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.

- **Ujjlenyomat-kezelő**: ujjlenyomat információk regisztrálása vagy törlése.
- **Alternatív jelszó módosítása**: az alternatív jelszó módosítása, ha a készülék nem ismeri fel ujjlenyomatát.
- **Képernyőzár**: a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Samsung account ellenőrzése**: készülék beállítása a Samsung-fiók ujjlenyomattal történő ellenőrzéséhez.
- **Pay with PayPal**: a készülék beállítása a PayPal-fiók ellenőrzésére és a vásárlások jóváhagyására az ujjlenyomat használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Általános

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Fiókok** lehetőséget.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung- és Dropbox-fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Felhő** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés**: a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.

- **Automatikus helyettesítés**: a készülék beállítása a hibásan írt vagy nem teljes szavak javítására a szóköz megnyomásakor.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: a beállítást választva az eszköz automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: a beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: beállításával az eszköz a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
- **Billentyűzethúzás**:
  - **Nincs**: a készülék kikapcsolja a billentyűzethúzás funkciót.
  - **Folyamatos bevitel**: billentyűzethúzás funkció bekapcsolása.
  - **Kurzorvezérlés**: kurzor mozgatása a billentyűzet léptetésével.
  - **Pöccintéses bevitel**: billentyűzet engedélyezése vagy kikapcsolása számok vagy szimbólumok bevitelére egy gomb megérintésével, majd ujjával felfelé pöccintéssel.
- **Hang**: a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés**: a beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: az eszköz beállítása a megérintett billentyűk előnézetének megjelenítéséhez.
- **Nyomva tartás késleltetése**: beállítható a képernyő nyomva tartásának időtartama.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: beállításával a készüléken megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangos keresés

- **Nyelv**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **"Ok Google" kulcsszó érzékelés**: a készülék beállítása, hogy elindítsa a hangfelismerést, amikor egy ébresztő parancsot mond a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Beszédkimenet**: az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet a pillanatnyi tartózkodási helyre.
- **Trágár szavak kizárása**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Egyéni felismerés**: az eszköz beállítása a Google dashboard (Google főoldal) adatainak használatára a beszédfelismerés pontosságának javítására.
- **Bluetooth-fejhallgató**: beállítja a készüléket a keresési kulcsszavak hanggal, a Bluetooth-headseten keresztül történő bevitelére, ha csatlakozik Bluetooth-headset.

Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ**: válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Többlet funkciók egérrel

Az Többlet funkciók egérrel bekapcsolása. Különféle funkciók végrehajtása miközben a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackball mutatója a képernyőn mozog.

- **Előnézet és ikoncímkék**: a készülék beállítása a tartalom előnézet vagy felugróablak megjelenítésére amikor a mutató egy elemre mutat.
- **Lista görgetése**: a készülék beállítása a listák végiggörgetéséhez a mutató képernyő szélén mozgatásával.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Dátum és idő** lehetőséget.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: az aktuális idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: egy dátumformátum kiválasztása.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Tartozékok** lehetőséget.

- **Audio kimenet**: használandó hangkimeneti formátum kiválasztása az eszköz HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.
- **Automatikus feloldás**: a készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a flip cover nyitva van.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Töltöttségi érték mutatása**: beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

Energiatakarékosság

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információhoz lásd: Energiatakarékos funkció.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Energiatakarékosság** lehetőséget.

- **Energiatakarékos mód**: az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.
  - **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásoknak, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
  - **Teljesítmény korlátozása**: korlátozzon le különféle opciókat, mint például a legutóbbi alkalmazások és a Vissza gomb háttérvilágítása.
  - **Szürkeárnyalatos mód**: a készülék beállítása a színek szürkében megjelenítésére.
- **Ultratakarékos mód**: a készenléti idő kiterjesztése az akkumulátor fogyasztás csökkentésével egyszerűbb elrendezés és az alkalmazások korlátozott elérésével.

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Tárhely** lehetőséget.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Biztonság

Az eszköz biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Biztonság** lehetőséget.

- **Eszköz titkosítása**: jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

  Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítása.

  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **FIÓK REGISZTRÁLÁSA**: Samsung-fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére vagy az elveszített vagy ellopott készülék helyének meghatározására Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése**: az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása.
- **Webhely megnyitása**: a mobilkereső weboldal elérése (findmymobile.samsung.com). A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: a beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: az eszközre telepített rendszergazdák megtekintése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.

- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: állítsa be ezt, hogy engedélyezze a Google számára, hogy telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazásokat a káros tartalmakkal kapcsolatban.
- **Irányelv frissítései**: a készülék beállítása, hogy automatikusan ellenőrizze és töltse le a biztonsági frissítéseket.
- **Biztonsági jelentések küldése**: készülék beállítása friss biztonsági jelentések automatikus küldésére a Samsung számára.
- **Tárhely típusa**: tárolótípus beállítása a hitelesítési fájlokhoz.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB-tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: a tanúsítványok törlése az eszközről és a jelszó megszüntetése.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános** → **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

Alkalmazások

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

Alapértelm. alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Alapértelm. alkalmazások** lehetőséget.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Hívás** lehetőséget.

Hívás

- **Hívás elutasítása**: beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Hívások fogadása és befejezése**:
  - **Kezdőlap gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hangutasítások használata**: hívás fogadása vagy elutasítása hangparancsok segítségével a készüléken.
  - **Bekapcsolás gomb megny.**: a készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomásával fejezze be a hívást.
- **Hívásjelzések**:
  - **Rezgés hívás fogadásakor**: a készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Rezgés hív. befejezésekor**: a készülék beállítása a másik fél hívása befejezésének rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásindítás hangja**: a híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
  - **Percjelző hang**: az eltelt perceket jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Hívás vége hang**: a hívás vége hang be- és kikapcsolása.
  - **Értesítés hívás közben**: a készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz**:
  - **Automatikus hívásfogadás**: a készülék beállítása, hogy automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
  - **Aut. hívásfog. időzítő**: a készüléken a hívások fogadása előtti időtartam beállítása.
  - **Kimenő hívás feltételei**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth-fülhallgató használatával a készülék lezárt állapotában.
  - **Kimenő hívás típusa**: a kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth-fülhallgató használatakor.

- **Egyéb beállítás**:
  - **Hívóazonosító**: a hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: a kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Automatikus újrahívás**: automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.

Csengőhang- és hangbeállítások

- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
  - **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.

Videohívás beállításai

- **Saját videó elrejtése**: a másik fél számára mutatott kép kiválasztása.

Hangposta

- **Szolgáltató**: a hangposta-szolgáltató kiválasztása.
- **Hangposta beállításai**: a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Csengőhangok**: csengőhang kiválasztása új hangposta üzenethez.
- **Rezgés**: a készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.

Internetes hívás beállításai

- **Fiókok**: a készülék beállítása az IP hívások fogadására és az ehhez használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata**: az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Névjegyek

Módosíthatja a névjegyek használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Névjegyek** lehetőséget.

- **Importálás/exportálás**: névjegyek importálása és exportálása.
- **Megjelenítendő névjegyek**: a megjeleníteni kívánt névjegyek kiválasztása.
- **Csak ha van telefonszám**: a készülék beállítása, hogy csak a telefonszámmal rendelkező névjegyek kerüljenek kijelzésre.
- **Rendezés szempontja**: rendezési mód kiválasztása a névjegyek rendezéséhez.
- **Névjegyek rendezése**: névjegy nevek kijelzési módjának kiválasztása.
- **Névjegyadatok küldése**: névjegyek megosztásának módjának kiválasztása.
- **Fiókok**: fiók hozzáadása vagy szerkesztése, mellyel a névjegyeket szinkronizálni szeretné.

E-mail

Módosítsa a beállításokat az e-mailek kezeléséhez és küldéséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **E-mail** lehetőséget.

- **Általános beállítások**:
  - **Megjelenítés**: e-mailek kijelzésére vonatkozó beállítások módosítása.
  - **Üzenetírás és küldés**:

    Alapértelmezett képméret: a csatolmány méretének beállítása kép csatolásakor.

    E-mail küld. késleltetése: késleltetési időtartam beállítása, mely után a készülék elküldi az e-mailt a Küldés gomb megérintését követően.

- **Alapértelm. megjelenítés**: készülék beállítása meghatározott képernyő megnyitására e-mailek törlését követően.
- **Törlések megerősítése**: a készülék beállítása, hogy megerősítést kérjen üzenetek törlése előtt.
- **Fontos feladók**: kiemelt üzenetküldőkre vonatkozó beállítások módosítása.
- **Levélszemétcímek**: blokkolni kívánt e-mail címek hozzáadása.

• **FIÓKBEÁLLÍTÁSOK**: létező e-mail fiókok kezelése vagy új fiókok hozzáadása.

Galéria

Módosíthatja a **Galéria** használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Galéria** lehetőséget.

• **SNS-adatkezelés**:
  - **Szinkr. csak Wi-Fi-n**: a készülék beállítása, hogy a tartalmakat csak akkor szinkronizálja, amikor a Wi-Fi kapcsolat aktív.

• **Címkék**:
  - **Környezetfüggő cím**: készülék beállítása kontextusfüggő címkék megjelenítésére.
  - **Arc címke**: az arcok regisztrálása a képen arc címkeként.

Internet

Módosíthatja az Internet használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Internet** lehetőséget.

• **Fiók**: bejelentkezés a Samsung-fiókba.

• **Kezdőlap beállítása**: alapértelmezett kezdőlap beállítása.

• **Automatikus űrlapkitöltés**: készülék beállítása felhasználói adatok, például név és telefonszám automatikus kitöltésére webes űrlapok kitöltésekor.

• **Védett adataim**: személyes adatok kezelése weboldalak meglátogatásakor.

- **Képernyő és szöveg**: beállítások módosítása, betűméret beállítása és egyéb beállítások weboldalak megtekintésekor.
- **Tartalom beállításai**: cookie-k kezelésére vonatkozó beállítások, felugró ablakok megjelenítésére vonatkozó beállítások weboldalak megtekintésekor.
- **Sávszélesség kezelés**: a sávszélesség beállítások módosítása.

Üzenetek

Módosítsa az üzenetek használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Üzenetek** lehetőséget.

- **Általános beállítások**: különböző üzenetbeállítások, például az alapértelmezetten használandó alkalmazás megadása.
- **Kijelző**: üzenetküldés ablakának beállítása, például háttérszín és további beállítások.
- **Aláírás-beállítások**: aláírás megjelenítésének beállítása az üzeneteken.
- **Szöveges üzenet beállításai**: szöveges üzenetek beállításainak módosítása.
- **Multimédia üzenetek beállításai**: multimédiás üzenetek beállításainak módosítása.
- **Push üzenet beállításai**: új üzenetről értesítő felugró értesítés megjelenési időközének beállítása.
- **Hírüzenetek beállításai**: a készülék beállítása a cellaüzenetek fogadására.
- **Értesítések beállításai**: a készülék beállítása az új üzenetek kijelzésére.
- **Levélszemét-beállítások**: meghatározott számokról érkező vagy megadott szavakat tartalmazó üzenetek blokkolásának beállítása.
- **Üzenetküldés késleltetése**: késleltetési időtartam beállítása, mely után a készülék elküldi az üzenetet a Küldés gomb lenyomását követően.
- **Biztonságos mód**:
  - **Minden hivatk. megnyith.**: a készülék beállítása az üzenetben lévő minden hivatkozás megnyitására, amikor a felhasználó megérinti a hivatkozást.
  - **Lehets. veszélyek jelzése**: a készülék beállítása, hogy az adathalászat elkerülésére riasszon, amikor olyan alkalmazást telepít, amely üzenetküldő funkciót tartalmaz.

S Tervező

Módosíthatja az **S Tervező** használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **S Tervező** lehetőséget.

- **Beállítások megtekintése**:
  - **A hét első napja**: hét első napjának kiválasztása.
  - **Hét számának megjelenítése**: évben található hetek számának kijelzése.
  - **Elutasított elrejtése**: készülék beállítása lejárt események elrejtésére.
  - **Befejezett feladatok elrejtése**: készülék beállítása befejezett feladatok elrejtésére.
  - **Időjárás**: készülék beállítása időjárás-előrejelzés megjelenítésére.
- **Időzóna**:
  - **Időzóna zárolása**: beállításával az időzóna átlépésekor az időzóna beállítás változatlan marad.
  - **Időzóna kiválasztása**: az időzóna kiválasztása.
  - **Mai megjelenítés alapja**: állítsa be a naptárt úgy, hogy az Ön otthoni időzónáját vagy a kiválasztott időzónát használja.
- **Eseményértesítés**:
  - **Jelzés típusának kiválasztása**: események értesítési beállításainak kiválasztása.
  - **Csengőhang kiválasztása**: csengőhang kiválasztása események vagy feladatok számára.
  - **Rezgés**: készülék beállítása események vagy feladatok rezgéses figyelmeztetésére.
  - **Gyors válaszok**: üzenetküldési sablonok kiválasztása vagy létrehozása esemény részvevői számára.

S Voice

A hangfelismerésre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **S Voice** lehetőséget.

- **General**:
  - **Language**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
  - **Hide offensive words**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
  - **About**: verzióinformációk megtekintése.
- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: a készüléken beállítható az **S Voice** alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
  - **Voice wake-up**: beállításával az **S Voice** használata közben a hangfelismerés egy ébresztő parancs segítségével indítható a készüléken.
- **Advanced**:
  - **Show body of message**: beállításával megjeleníthető a beérkezett új üzenet szövege a készüléken.
  - **Check missed events**: amikor headsetet csatlakoztat, és megnyomja a headset gombját, a készülék elindítja az **S Voice** alkalmazást, és figyelmezteti Önt az elmulasztott értesítésekre.
  - **Personal briefing**: készülék beállítása az **S Tervező** elmentett események kijelzésére az **S Voice** használata alatt.
  - **Erase S Voice data**: az **S Voice** általtl használt adatok törlése az S Voice kiszolgálóról.
  - **Home address**: adja meg az otthoni címét, hogy a hangos parancsok használják a helyinformációkat.
  - **Log in to Facebook**: a Facebook **S Voice**-szal történő használatához adja meg a Facebook-fiók adatait.
  - **Sign in to Twitter**: a Twitter **S Voice**-al történő használatához adja meg a Twitter fiók adatait.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek

A kisegítő menük speciális funkciókat nyújtanak a bizonyos fizikai korlátokkal élők, például gyenge látású vagy halláskárosult személyek számára. Az alábbi funkciók állnak rendelkezésére:

- TalkBack
- A betűméret módosítása
- Képernyő felnagyítása
- Emlékeztetők értesítésre
- Kijelzett színek invertálása
- Színkorrekció
- Összes hang lekapcsolása
- Vaku értesítés
- Hangbalansz beállítása
- Monó hang mód
- Képaláírás beállítások
- Segítő menük
- Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
- Interaktív vezérlés mód
- Egyérintéses mód
- Kisegítő lehetőségek kezelése

A kisegítő menük használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához

Az alábbi kisegítő menükhöz a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával férhet hozzá.

- Kisegítő lehetőségek
- TalkBack
- Színek invertálása
- Interaktív vezérlés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Közvetlen hozzáférés** kapcsolót. Ezután válassza ki a kisegítő menüket a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával.

Ha egynél több menüt választ ki, akkor a készülék megjelenít egy felugró üzenetet, amelyben megkérdezi, hogy mely menüt szeretné használni a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásakor. A kisegítő lehetőségek menükben az **Interaktív vezérlés** megjelenítéséhez kapcsolja be a funkciót. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Interaktív vezérlés** kapcsolót.

Hangalapú visszajelzés (TalkBack)

A TalkBack bekapcsolása és kikapcsolása

A TalkBack funkció bekapcsolásakor a készülék a képernyőn látható szöveget vagy egyéb kiválasztott funkciót hangosan felolvassa. A funkció akkor hasznos, ha nehezen látja a képernyőt.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** elemet.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő tetején lévő kapcsolót.

A TalkBack kikapcsolásához érintse meg a képernyő tetején lévő kapcsolót, majd érintse meg kétszer gyorsan bárhol a képernyőt.

3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

A TalkBack kikapcsolásához érintse meg az **OK** elemet, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A TalkBack engedélyezésekor a készülék hangos visszajelzést nyújt, és hangosan felolvassa a kiválasztott funkciókat. Továbbá a készülék hangos visszajelzést nyújt a képernyő kikapcsolásakor, vagy új értesítés beérkezésekor és egyéb esetekben.

Amikor kikapcsolja az **Felfedezés érintéssel** funkciót a TalkBack használata közben, akkor a készülék hangosan felolvassa a kiválasztott szöveget. Először a készülék hangosan felolvassa a képernyőn található elemeket, amikor megérinti őket. Amikor a készülék műveletet hajt végre vagy alkalmazást nyit meg, ha megérinti kétszer gyorsan bárhol a képernyőt. Ha az **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék ujjmozdulatokkal nem vezérelhető.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

Bizonyos funkciók nem elérhetők a TalkBack használata közben.

Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a TalkBack használata során. Ha a **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék nem képes teljesíteni néhány funkciót, amelyekhez ujjmozdulatokra van szükség.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

- A képernyő megismerése: helyezze az ujját a képernyőre, és mozgassa a képernyő megismeréséhez. Válasszon ki és tartson lenyomva egy elemet. Ekkor ezt az elemet a készülék hangosan felolvassa. Amikor felemeli az ujját, az alatta lévő elem ki lesz választva.
- Elemek kiemelése: érintsen meg egy elemet a kiemeléshez. Vagy nyomjon meg hosszan egy elemet, majd emelje fel az ujját.
- A kiválasztott elem megnyitása: amikor a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután kétszer gyorsan koppintson valahol a képernyőn.
- Előző elem kiemelése: egy ujjal gyorsan görgesse fel vagy balra a képernyőt.

- Következő elem kiemelése: egy ujjal gyorsan lapozzon lefelé vagy jobbra a képernyőn.
- Listák görgetése: két ujjal görgesse fel vagy le a képernyőt.
- Visszatérés előző oldalra: két ujjal görgesse jobbra a képernyőt.
- Következő oldalra lépés: két ujjal görgesse balra a képernyőt.
- Képernyő feloldása: két ujjal görgesse bármilyen irányba a képernyőt a feloldási területen belül.
- Értesítési panel megnyitása: húzza le a képernyő tetejét két ujjal.
- Gyorsbeállítás panel megnyitása: húzza le a képernyő tetejét három ujjal.

A TalkBack ujjmozdulataira vonatkozó beállításokat a **Kézmozdulatok kezelése** lehetőségnél konfigurálhatja. További információhoz lásd: Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása.

Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása

TalkBack használatakor ujjmozdulatokkal tudja vezérelni a készüléket. Olyan műveleteket végezhet, mint az előző képernyőre való visszatérés, kezdőképernyő megnyitása és más hasonló műveletek. A használat előtt konfigurálja az ujjmozdulatokat.

Vertikális mozdulatok beállításainak konfigurálása

A két részből álló függőleges mozdulatokat az ujjai a képernyő aljától történő fel- és lehúzásával, illetve fordítva végezheti el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** lehetőséget. Ezután válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét:

- **A képernyő első és utolsó elemeihez lépés**: ha az ujjait a képernyőn gyorsan felfelé, majd lefelé húzza, a képernyő tetején levő első elem kerül kiemelésre. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, a képernyő alján levő utolsó elem kerül kiemelésre.
- **Váltás az olvasási részletességek között**: ha ujjait felfelé, majd lefelé húzza a képernyőn, az olvasási egység módosul. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása

Ezzel a funkcióval nyolc parancsikonszerű gyors mozdulatot lehet konfigurálni. Olyan mozdulatokat konfigurálhat, mint az ujj felfelé- és jobbra húzása felengedés nélkül, stb. Megváltoztathatja az alapértelmezett gyors mozdulatokat, vagy hozzárendelhet funkciókat üres mozdulatokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** lehetőséget. Válasszon egy ujjmozdulatot, majd rendeljen hozzá egy funkciót.

A következő funkciók elérhetők:

- **Vissza gomb**: visszatérés az előző képernyőre.
- **Kezdőoldal gomb**: kezdőképernyő megnyitása.
- **Legutóbbi alkalmazások gomb**: legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- **Értesítések megnyitása**: az értesítések panel megnyitása.
- **Globális helyi menü megnyitása**: a globális kontextusfüggő menü megnyitása. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú globális kontextusfüggő menü megnyitásához. Olyan funkciók használhatók, mint a **Gyors navigáció**, **Olvasás a tetejétől**, **Utolsó megnyilatkozás betűzése**, és az **Olvasás a következő elemtől** lehetőségek. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.

  A hangos visszajelzések szüneteltetéséhez érintse meg a **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.

  A TalkBack beállítások eléréshez érintse meg a **A Talkback beállításai** lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában. További információhoz lásd: TalkBack beállításainak konfigurálása.
- **Helyi menü megnyitása**: a helyi kontextusfüggő menü megnyitása. Válaszon ki egy egységet a képernyőn levő szövegek felolvasásához. Ha a funkciót szövegbevitel alatt használja, bizonyos kontextusfüggő menük, például a kurzorvezérlés menü válik elérhetővé. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú kontextusfüggő menü megnyitásához. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.
- **Olvasás a tetejétől**: elemek hangos felolvasása sorrendben az első elemtől az utolsó elemig.
- **Olvasás a következő elemtől**: elemek hangos felolvasása sorrendben a kiemelt elem utáni következő elemtől.

Olvasási egységek megváltoztatása

TalkBack használatakor meghallgathatja a képernyőn lévő szöveget. Ujjának felfelé-, lefelé-, balra- és jobbra húzásával kiválaszthatja a kívánt szöveget. Alapértelmezett beállításként a készülék hangosan felolvassa a kijelölt területen levő szöveget. Vagy a készüléket beállíthatja nagyobb egységek, például sorok vagy bekezdések olvasására.

Olvasási egységek módosítása helyi kontextusfüggő menük használatával

1 Válasszon ki egy felolvasni kívánt szöveget.

2 Megnyitáshoz húzza az ujját felfelé, majd jobbra nyomva tartva a helyi kontextus menü.

3 Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**.

4 Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört az ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

A helyi kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

Olvasási egységek módosítása a két részes függőleges mozdulatok használatával

Ha ujjait a képernyőn felfelé, majd lefelé húzza, az olvasott olvasási egység megváltozik. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** → **Váltás az olvasási részletességek között** lehetőséget.

Meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg melletti szöveget az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg következő részének meghallgatásához, húzza ujját lefelé vagy jobbra a képernyőn. Meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg előtti szöveget is az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg előző részének meghallgatásához, húzza ujját felfelé vagy balra a képernyőn.

A TalkBack szüneteltetése

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. A képernyőn bal felső részén levő **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőség kiválasztásakor a TalkBack funkció szünetel.

A szüneteltetett hangos visszajelzés a képernyő bekapcsolásával vagy más módon is folytatható. A TalkBack folytatási módjának módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Folytatás felfüggesztett állapotból** lehetőséget. Ezután válasszon egy opciót.

A globális kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

A gyors navigáció funkció használata

Az gyors navigáció funkcióval hozzáférhet a menükhöz, amennyiben kört rajzol a képernyőre, anélkül, hogy felfelé vagy lefelé lapozna az elem megkereséséhez.

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Gyors navigáció**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt menüt.

Kép címkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan kiolvassa a címkéket, ha az elemek ki vannak emelve. Adjon címkéket a címke nélküli képekhez a helyi kontextusfüggő menü segítségével.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört az ujjával a menük körül a menük böngészéséhez. Amikor hallja a címke hozzáadása menüt, engedje fel az ujját.

A címkék megtekintéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Egyedi címkék kezelése** lehetőséget.

TalkBack beállításainak konfigurálása

TalkBack-beállítások konfigurálása a felhasználói kényelem érdekében.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** elemet. Vagy nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Majd húzza az ujját a képernyő jobb felső részére, és engedje fel, amikor hallja a **A Talkback beállításai**.

- **Beszéd hangereje**: hangos visszajelzés hangerejének beállítása.

  A hang-visszajelzés hangereje változhat a média hangerejétől függően. A médiahangerő beállításához nyomja balra vagy jobbra a Hangerő gombot, míg a hangvisszajelzést hallgatja. Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget, majd húzza a médiatartalmak hangerő csúszkát balra vagy jobbra.
- **Hangszínváltoztatások használata**: állítsa be a készüléket úgy, hogy alacsony hangmagasságon olvassa be a szöveget, amikor billentyűzetről gépelik be.
- **Leütött billentyűk kimondása**: készülék beállítása a billentyűzettel bevitt szövegek vagy szimbólumok hangos felolvasására. Beállíthatja a billentyűzet típusát is amelyre ez a funkció alkalmazásra kerül.
- **Beszéd zárolt képernyőnél**: készülék beállítása hangos visszajelzés nyújtásához kikapcsolt képernyő esetében.
- **Rázza meg a folyamatos olvasás megkezdéséhez**: a készülék beállítása a képernyőn látható szöveg hangos felolvasásághoz a készülék megrázása esetében. Több rezgésintenzitási opció közül választhat.
- **Hívásazonosító kimondása**: a készülék beállítása a hívó fél azonosítójának hangos felolvasásához bejövő hívás esetén.
- **Visszajelzés rezgéssel**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Visszajelzés hanggal**: a készülék beállítása hang kibocsátására a képernyő használata, például lapozása esetén.

- **Beszédre koncentráló hangbeállítás**: készülék beállítása a média hangerő lecsökkentéséhez, amikor a készülék egy elemet hangosan felolvas.
- **Hangerő**: úgy állítsa be a hangerőt, hogy szóljon valamilyen hang a beállítás közben. A funkció elérhető, ha a **Visszajelzés hanggal** ki van választva.
- **Felfedezés érintéssel**: a készülék beállítása a képernyőn levő, ujjaival megérintett elem hangos felolvasására. A kívánt elem megkereséséhez mozgassa bárhol az ujját a képernyőn. Amikor hallja a kívánt elemet, engedje fel róla az ujját, és a megnyitásához érintse meg gyorsan kétszer egymás után bárhol a képernyőt. Két ujjal balra vagy jobbra léptetve bármelyik oldalra átléphet. Az érintéses böngészéssel történő képernyővezérlésre vonatkozó további részletekért olvassa el a Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal részt.
- **Listák automatikus görgetése**: a készülék beállítása a listák képernyőn nem látható részének megjelenítésére és az elemek hangos felolvasására.
- **Egykoppintásos kiválasztás**: készülék beállítása elem egy érintéssel történő kiválasztására.
- **A „Felfedezés érintéssel“ útmutató indítása**: érintéses böngészés használatára vonatkozó bemutató indítása.
- **Kézmozdulatok kezelése**: funkciók hozzárendelése az ujjmozdulatokhoz. További információhoz lásd: Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása.
- **Egyedi címkék kezelése**: hozzáadott címkék megtekintése.
- **Folytatás felfüggesztett állapotból**: válasszon egy módszert a hangos visszajelzés funkció folytatásához.
- **Fejlesztői beállítások**: alkalmazásfejlesztői TalkBack opciók beállítása.

Készülék használata lekapcsolt képernyővel

Állítsa be úgy a készüléket, hogy a kijelző mindig kikapcsoljon, hogy a tartalma magánügy maradhasson. A képernyő nem kapcsol be külső gombok megnyomására vagy a képernyő megérintésére. Az aktivált funkciók nem kapcsolnak le.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Sötét képernyő** lehetőséget. A funkciót be- és kikapcsolhatja a Bekapcsológomb kétszeri megnyomásával.

Gyors billentyűbevitel funkció használata

A készüléket beállíthatja egy karakter bevitelére, ha megérinti, majd felengedi ujját a billentyűzeten levő adott karakterről. Ez a funkció használható karakterek bevitelére ahelyett, hogy az ujját fel kellene emelnie, és kétszer koppintani a képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Gyors billentyűbevitel** lehetőséget.

Jelszavak hangos felolvasása

A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén. A funkció segítségével meggyőződhet arról, hogy a helyes jelszót állítja be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Jelszavak kimondása** lehetőséget.

Szövegfelolvasó funkciók beállítása

Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Szövegfelolvasó opciói** lehetőséget, majd használja az alábbi műveleteket:

- **Samsung szövegfelolvasó modul** / **Google Szövegfelolvasó**: szövegfelolvasó motor kiválasztása a funkcióhoz.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása. Ha a készülék nem tudja hangosan felolvasni a példákat, érintse meg a ⚙ → **Hangadatok telepítése** a szövegfelolvasó funkció számára történő letöltéséhez és telepítéséhez.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Amikor ujjaival megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatti gombok karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről a kiválasztásához. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Ha **Gyors billentyűbevitel** nincs bekapcsolva, az ujjával engedje el a kívánt karaktert, majd érintse meg bárhol a képernyőt a kétszer gyors egymásutánban. A gyorsbevitel funkció engedélyezéséhez érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Gyors billentyűbevitel** lehetőséget.

Kiegészítő karakterek bevitele

Érintsen meg hosszan egy gombot a billentyűzeten. Ha további karakterek állnak rendelkezésre a gomb esetében, egy felugró ablak jelenik meg a billentyűzet felett, kijelezve a karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját a képernyőn, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert. Ekkor emelje fel az ujját.

Beviteli nyelv módosítása

A beviteli nyelvek hozzáadásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget. Ezután érintse meg a ⚙ ikont a **Samsung billentyűzet** → **Beviteli nyelvek kiválasztása** mellett, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A beviteli nyelv váltásához érintse meg a 🌐 elemet, majd érintse meg bárhol kétszer gyorsan a képernyőt.

Szöveg szerkesztése

A helyi kontextusfüggő menü segítségével mozgassa a kurzort, vagy másoljon és illesszen be szöveget.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört a menü körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

Szöveg szerkesztésekor állítsa be az olvasási egységet szóra vagy betűre. Kiválasztás módban a készülék a kiválasztott olvasási egységnek megfelelően választja ki a szöveget.

Mozgassa az ujját felfelé, lefelé, balra vagy jobbra, hogy meghallgassa a szöveget. Ha a szerkeszteni kívánt szöveget a készülék hangosan felolvassa, használja a következő műveleteket:

- Szöveg törlése: érintse meg a törlés gombot a billentyűzeten.
- Szöveg kiválasztása kiválasztási mód használatával: kiválasztási mód engedélyezése a szöveg kiválasztásához és meghallgatásához. A kiválasztási mód engedélyezéséhez nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód indítása** lehetőséget. Görgesse balra vagy jobbra a szöveget az aktuálisan kiválasztott szöveg előtt vagy utáni részek meghallgatásához. A kiválasztási mód kikapcsolásához nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód befejezése** lehetőséget.
- Teljes szöveg kiválasztása: nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Az összes kijelölése** lehetőséget. A dokumentum összes szövege kiválasztása kerül.
- Szöveg másolása vagy vágása: válassza ki a szöveget a helyi kontextusfüggő menüvel. Ezt követően nyissa meg a helyi kontextusfüggő menü, és válassza ki a **Kurzorvezérlés** lehetőséget. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget a kiválasztott szöveg másolásához, vagy a **Kivágás** lehetőséget a kivágáshoz. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- Szöveg beillesztése: helyezze a kurzort a pontra, ahová be szeretné illeszteni, majd nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Beillesztés** lehetőséget.

Szöveg bevitele hanggal

Hanggal bevihető a szöveg. A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Tartsa hosszan lenyomva a ⚙ lehetőséget, és a készülék megjeleníti a billentyűzet lehetőségeket tartalmazó felugró ablakot. Húzza az ujját a képernyőn elemelés nélkül. A 🎤 kiválasztásakor emelje fel az ujját. Ekkor mondja ki a szavakat, amelyeket szeretne bevinni a szövegmezőbe. A kimondott szavak szövegként jelennek meg a képernyőn és a készülék hangosan felolvassa őket.

További szöveg beviteléhez érintse meg a mikrofon gombot, és mondja ki a szavakat.

Beviteli nyelv módosítása

Miközben hanggal visz be szöveget, érintse meg az **Magyar (Magyarország)** lehetőséget, és válasszon egy nyelvet, amelyre cserélni szeretné a bevitel nyelvét.

A listához nyelvek hozzáadásához érintse meg az **Magyar (Magyarország)** → **További nyelvek hozzáadása** lehetőséget, vegye ki az **Automatikus** lehetőség kijelölését, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A betűméret módosítása

A funkció segítségével módosíthatja a betűméretet. A készülék különböző betűméreteket kínál ahhoz, hogy látásukban korlátozottak is kényelmesen használhassák. A **Nagyon nagy** betűméret beállítása egyes alkalmazások esetében nem elérhető.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Betűméret** elemet.

Képernyő felnagyítása

A funkció segítségével felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Nagyítási gesztusok** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő tetején található kapcsolót.

- Benagyítás és kinagyítás: érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt egy adott terület felnagyításához. Érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt a visszatéréshez.
- Képernyő böngészése görgetéssel: két ujjával böngészhet a felnagyított képernyőn.
- Nagyítási arány beállítása: érintse meg két ujjával a képernyőt a felnagyított képernyőn. Ekkor húzza szét ujjait a képernyőn, vagy csíptesse össze az arány beállításához.

- A képernyőn megjelenő billentyűzet nem nagyítható.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, az olyan alkalmazások, mint a **Számológép** teljesítménye változhat.

Értesítési emlékeztetők beállítása

Használja ezt a funkciót az egy bizonyos ideig nem ellenőrzött értesítésekre figyelmeztetésekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Emlékeztető** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő tetején található kapcsolót.

Az emlékeztetők közötti intervallumok beállításához érintse meg az **Emlékeztető intervalluma** lehetőséget.

Kijelzett színek invertálása

A funkció használatával javíthatja a képernyő láthatóságát, és elősegíti a könnyebb szövegfelismerést. A funkció engedélyezése esetén a készülék negatív képet jelenít meg, mely invertálja a képernyő színeit. A színek invertálása megnöveli a fehér és fekete közötti kontrasztot.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Színek invertálása** lehetőséget.

Színkorrekció

A funkció segítségével beállíthatja a színek megjelenítését, ha nehézségekbe ütközik a színek megkülönböztetésekor. A készülék a színeket jobban felismerhető színekre módosítja.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** elemet.

2 Érintse meg a **Színkorrekció** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

3 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

4 A színes négyzeteket rendezze el hasonlósági sorrendbe, az alapszíntől kiindulva.

5 Ha befejezte a színek beállítását, érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Ha meg tudja különböztetni a színeket, nincs szükség több beállításra.

6 Ha továbbra is nehézségekbe ütközik a színek megkülönböztetése esetén, érintse meg a **Kamera** vagy **Kép** lehetőséget.

7 A színkorrekció csúszkát húzza jobbra vagy balra, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A szín újra beállításához érintse meg a ⋮ → **Színkorrekció újból** lehetőséget.

Mobilfény értesítés beállítása

Beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a mobilfény villog.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be a **Értesítés villanással** lehetőséget.

Összes hang lekapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például médiahangok lenémítására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be az **Minden hang kikapcsolása** lehetőséget.

Képaláírási beállítások

Samsung képaláírás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Samsung-feliratok (CC)** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő tetején található kapcsolót.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Igazítás**: képaláírás pozíciójának módosítása.
- **Betűtípus**: a betűtípus módosítása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Kontúr**: képaláírás szövegszélének módosítsa.
- **Betűtípus**: a szöveg színének és áttetszőségének módosítása.
- **Háttérszín**: a képaláírási doboz színének és áttetszőségének módosítása.
- **Felirat-ablak**: a képaláírási ablak színének és áttetszőségének módosítása.

Google-képaláírás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Google-feliratok (CC)** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő tetején található kapcsolót.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Nyelv**: a képaláírás nyelvének kiválasztása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Felirat stílusa**: változtassa meg a felirat stílusát.

Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén.

A hangbalansz beállításához csatlakoztasson fülhallgatót. Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Hangbalansz** elemet. A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra, majd érintse meg a **Beállítás** lehetőséget.

Monó hang

Beállíthatja a készüléket, hogy a hangkimenetet fülhallgató csatlakoztatása esetén sztereóról monóra állítsa át. A monó kimenet a sztereó hangot egyetlen jelben egyesíti, és ezt játssza le a fülhallgató összes hangszóróján. Használja ezt, ha halláskárosodása van, vagy ha egyetlen füldugó használatát kényelmesebbnek találja.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be a **Monó hang** lehetőséget.

Segítő menü

Kisegítő parancsikon kijelzése

Úgy állítsa be a készüléket, hogy a kisegítő parancsikonok jelenjenek meg. Az ikonnal az alkalmazásokhoz, funkciókhoz és beállításokhoz férhet hozzá, ha megérinti a kiegészítő menüket. A készülék vezérlése a kisegítő menük megérintésével a képernyő átböngészése nélkül. Amikor a funkció elindul, az **Egyérintéses mód** bekapcsol.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** elemet.

2 Érintse meg az **Segítő menü** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A kisegítő parancsikon megjelenik a képernyő jobb alsó részén.

3 Érintse meg az **Segítő menü** → **Domináns kéz** lehetőséget, hogy a kisegítő parancsikont egy kényelmes helyre helyezze át.

Belépés a kisegítő menükbe

A kisegítő parancsikon lebegő ikonként jelenik meg, hogy könnyű hozzáférést biztosítson az ikonhoz bármilyen képernyőről.

Amikor megérinti a kisegítő parancsikont, az kissé megnő, és a kisegítő menük megjelennek az ikonon. Érintse meg a fel vagy le nyilat a panelek közötti váltáshoz, vagy görgesse le vagy fel a képernyőt az egyéb menük kiválasztásához.

A kurzor használata

A segítő menüben érintse meg a **Kurzor** lehetőséget. A kurzor és az érintési terület, ahol a kurzor vezérelhető, megjelenik a képernyőn. A képernyőt az ujjai kis mozdulatával vezérelheti az érintőképernyőn. Húzza az ujját az érintőképernyőn a kurzor mozgatásához. Ezenkívül érintse meg a képernyőt, és válassza ki a kurzor alatt lévő elemeket.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- ≪ / ≫ : válasszon egy elemet, vagy léptessen jobbra vagy balra a képernyőn.
- ⌃ / ⌄ : léptessen fel vagy le a képernyőn.
- ✥ : az érintési terület áthelyezése más területre.
- ✕ : az érintési terület bezárása.

A kurzorbeállítások módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a **Segítő menü** kapcsolót, érintse meg a **Segítő menü** lehetőséget, majd használja a **ÉR.LAP ÉS KURZOR BEÁLLÍTÁSAI** alatt található beállításokat.

Továbbfejlesztett segítő menük használata

Állítsa be a készüléket továbbfejlesztett kisegítő menü kijelzésére a kiválasztott alkalmazások esetében. Például a **Galéria** indításakor a keresés és fogalmazás funkciók jelennek meg a Segítő menüben.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** → **Segítő plusz** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő tetején található kapcsolót, majd válasszon alkalmazásokat.

Kisegítő menük szerkesztése

A funkcióval szerkesztheti a kisegítő parancsikon menüit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Segítő menü** kapcsolót, érintse meg a **Segítő menü** lehetőséget, majd érintse meg a **Szerk.** elemet. Menük hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a ⊕ vagy ⊖ lehetőséget.

Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Érintés és tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Interaktív vezérlés

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt. Használja ezt az üzemmódot, amikor mások számára csak korlátozott módon szeretné lehetővé tenni a hozzáférést és a médiák és adatok kezelését.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Interaktív vezérlés** elemet.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő tetején lévő kapcsolót.

3 Tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a bal Hangerő gombot egy alkalmazás használata alatt.

4 Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.

5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülék megjeleníti a korlátozott területet. Ha megérinti a képernyőt, vagy megnyom egy gombot, például a Kezdőlap gombot, azok az adott területen nem működnek.

Az interaktív vezérlés kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a bal Hangerő gombot.

Az egyérintéses mód használata

Állítsa be a készüléket a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb érintéssel történő vezérlésére. Amikor riasztás szólal meg, a riasztás leállításához elég megérintenie a gombot, nem kell elhúzni.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be az **Egyérintéses mód** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek kezelése

Kisegítő lehetőségek beállításainak mentése

Az aktuális kisegítő beállításokat fájlként exportálhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, válasszon egy exportálási beállítást, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A kisegítő beállítások fájl a kiválasztott tárolóhelyen lesz mentve.

Kisegítő lehetőségek beállításainak fájlba importálása

Importáljon egy kisegítőbeállítások-fájlt, és frissítse a beállításokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Importálás/exportálás**, majd válasszon ki egy importálási opciót. Válassza ki az importálni kívánt fájlt, majd érintse meg a **Kész** → **OK** lehetőséget. A kiegészítő beállítások az importált fájlnak megfelelően módosulnak.

Kisegítő lehetőségek beállításainak megosztása

Ossza meg másokkal a kisegítő beállítás fájlokat e-mailen keresztül, a Wi-Fi Direct, Bluetooth és még sok egyéb segítségével.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Megosztás** elemet. Ezután válassza ki a kisegítő fájlt, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Válasszon ki egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat a fájl megosztásához.

Kisegítő lehetőségek beállításainak megtekintése

A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, és tekintse meg a kisegítő szolgáltatások listáját a **SZOLGÁLTATÁSOK** alatt.

Más hasznos funkciók használata

- Az S Voice használata: a **S Voice** használható különböző funkciók végrehajtására hangparancsok segítségével. Indítsa el az **S Voice** alkalmazást, és küldjön üzeneteket, tekintsen meg feladatokat. További információhoz lásd: S Voice.
- Keresés hanggal: használja a hangparancsokat internetes tartalmak keresésére. Használja ezt a funkciót, amikor éppen utazik, és nem használhatja a kezét szövegek bevitelére.
- Az értesítési panel használata: az értesítések panel megnyitásához húzza lefele az állapotsávot. Megtekinthet új üzeneteket, nem fogadott hívásokat, módosíthatja a képernyő fényerejét stb. További információhoz lásd: Értesítések és gyorsbeállítási panelek.
- Vezérlő mozgások használata: irányítsa a készüléket a tenyérmozdulataival. További információhoz lásd: Mozdulatok engedélyezése.
- Az ujjlenyomat-olvasó használata: regisztrálja az ujjlenyomatát a készülékre a képernyő feloldásához vagy a Samsung fiók jelszavának ellenőrzéséhez. További információhoz lásd: Ujjlenyomat-olvasó.
- Parancsikonok használata a névjegyekhez: a névjegyeihez parancsikonokat adhat a klasszikus Kezdőképernyőn, hogy kényelmesebben küldhessen üzeneteket. További információhoz lásd: Parancsikonok hozzáadása a klasszikus Kezdőképernyőhöz.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra be kell helyezni az akkumulátort és újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a hangerő balra gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.